Használati utasítás

WB50F/WB51F/WB52F

SHOOT WOW!
SHARE NOW!

Samsung SMART CAMERA

Kattintson egy témakörre

A használati utasítás a fényképezőgép használatára vonatkozó részletes utasításokat tartalmaz. Olvassa el figyelmesen.

Gyakori kérdések	Gyors áttekintés	Tartalom
Alapfunkciók	Kiegészítő funkciók	Fényképezési beállítások
Lejátszás és szerkesztés	Vezeték nélküli hálózat	Beállítások
Függelékek	Tárgymutató	

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

A veszélyes helyzetek elkerülése és a fényképezőgép legjobb teljesítményének elérése érdekében mindig tartsa be a következő biztonsági előírásokat és használati tanácsokat.

Figyelem! – Olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Ne próbálja szétszerelni vagy megjavítani a fényképezőgépet.
A fényképezőgép megrongálódhat és elektromos áramütés veszélyének teheti ki magát.

Ne használja a fényképezőgépet gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok és folyadékok közelében.
Ellenkező esetben tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

Ne helyezzen gyúlékony anyagokat a fényképezőgépbe, valamint ne tárolja azokat a fényképezőgép közelében.
Ellenkező esetben tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

Ne nyúljon a készülékhez vizes kézzel.
Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés veszélye.

A fotóalany szemének védelme.
Ne villantson vakuval túl közelről (1 m-nél közelebbről) emberek vagy állatok szemébe. A túl közelről történő vakuzás átmeneti vagy maradandó látáskárosodást okozhat.

Tartsa a készüléket kisgyermekektől és háziállatoktól távol.
Tartsa a fényképezőgépet és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok elől elzárt helyen. Az apró alkatrészek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat. A mozgó alkatrészek és tartozékok emellett sérülésveszélyesek is.

Ne tegye ki a fényképezőgépet huzamosabb ideig erős napfény hatásának vagy magas hőmérsékletnek.
Ne tegye ki a készüléket tartósan közvetlen napfénynek vagy szélsőséges hőmérsékletnek, ellenkező esetben a fényképezőgép belső alkatrészei maradandó károsodást szenvedhetnek.

Soha ne takarja le a fényképezőgépet és a töltőt ruhadarabokkal vagy takarókkal.

Ellenkező esetben a fényképezőgép túlforrósodhat, ami egyrészt károsíthatja a berendezést, másrészt tűzveszélyes.

Villámlással járó viharok esetén ne tartsa a kezében a töltő kábelét vagy a töltőt.

Ez elektromos áramütést okozhat.

Amennyiben a fényképezőgépbe, folyadék vagy idegen tárgy kerül, azonnal áramtalanítsa a készüléket (akkumulátor kivétele, töltő eltávolítása a hálózati aljzatból), és forduljon Samsung szervizhez.

Tartson be minden olyan rendelkezést, amely az adott területen korlátozza a fényképezőgép használatát.

- Kerülje más elektronikus eszközök zavarását.
- Kapcsolja ki a fényképezőgépet, ha repülőgépen utazik. A fényképezőgép zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Kövesse a légitársaság szabályzatát, és ha a személyzet arra kéri, kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- Orvosi berendezések közelében kapcsolja ki a fényképezőgépet. A fényképezőgép zavarhatja a kórházakban és az egészségügyi intézményekben működő orvosi berendezéseket. Tartson be minden, az orvosi személyzettől származó szabályt, figyelmeztetést és utasítást.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát.

A gyártók és kutató csoportok ajánlásainak megfelelően a potenciális interferencia elkerülése érdekében tartson biztonságos távolságot a fényképezőgép és a szívritmus-szabályzó között. Ha azt gyanítja, hogy a fényképezőgép zavarja egy szívritmusszabályzó vagy más orvosi eszköz működését, azonnal kapcsolja ki, és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi eszköz gyártójának tanácsát.

Vigyázat! – Olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a fényképezőgép vagy más készülékek károsodását okozhatják

Ha előreláthatólag hosszabb ideig nem használja a fényképezőgépet, vegye ki belőle az akkumulátort.
A bent hagyott akkumulátor idővel elkezdhet szivárogni, vagy korrodálhat, és ezzel a fényképezőgép súlyos károsodását okozhatja.

Csak eredeti, a gyártó által ajánlott lítium ion csereakkumulátort használjon. Óvja az akkumulátort a hőtől és sérüléstől.
Ellenkező esetben tűzveszély vagy személyi sérülés veszélye áll fenn.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, kábeleket és kiegészítőket használjon.
- A nem eredeti akkumulátorok, töltők, kábelek és kiegészítők használata következtében az akkumulátor felrobbanhat, a fényképezőgép károsodhat, illetve fenn áll a személyi sérülés veszélye is.
- A Samsung nem vállal felelősséget a nem eredeti akkumulátorok, töltők, kábelek és kiegészítők használatából eredő károkért és személyi sérülésekért.

Az akkumulátort csak a rendeltetésszerű felhasználási körében használja.
Ellenkező esetben tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

Ne érintse meg a vakut villanás közben.
A vaku ilyenkor nagyon forró, így égési sérülést okozhat a bőrén.

Váltóáramú hálózati töltő használata esetén a töltő hálózati aljzatról történő leválasztása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Ennek elmulasztása tüzet, vagy elektromos áramütést eredményezhet.

Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
Ennek elmulasztása tüzet, vagy elektromos áramütést eredményezhet.

Az elemek töltésekor ne használjon sérült tápvezetéket vagy csatlakozódugót vagy kilazult fali aljzatot.
Ellenkező esetben tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

Ügyeljen rá, hogy a töltő soha ne érintkezzen az akkumulátor +/- csatlakozásaival.
Ha ezt nem tartja be, tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne dobja le a fényképezőgépet és ne tegye ki nagy erőhatásoknak.
Ellenkező esetben megsérülhet a kijelző vagy a fényképezőgép külső vagy belső alkatrészei.

A kábelek és adapterek csatlakoztatásakor, valamint az akkumulátorok és memóriakártyák behelyezésekor legyen óvatos.
A csatlakoztatók erőltetése, a hibásan csatlakoztatott kábelek, illetve hibásan behelyezett akkumulátorok vagy memóriakártyák károsíthatják a portokat, a csatlakozókat és a tartozékokat.

A mágnescsíkkal rendelkező kártyákat tartsa távol a fényképezőgép tokjától.
Ellenkező esetben a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek vagy elveszhetnek.

Soha ne használjon sérült töltőt, akkumulátort vagy memóriakártyát.
Ellenkező esetben fenn áll az elektromos áramütés és tűz veszélye, illetve a fényképezőgép meghibásodhat.

Soha ne helyezze a fényképezőgépet mágneses mezőbe, vagy annak közelébe.
Ezek a fényképezőgép hibás működését okozhatják.

Ne használja a készüléket sérült kijelzővel.
Amennyiben az üveg vagy akril részek sérültek, a fényképezőgép javításához keresse fel a Samsung Electronics szervizközpontját.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a fényképezőgép megfelelően működik-e.
A gyártó nem vállal felelősséget a fájloknak a fényképezőgép hibás működése vagy helytelen használata miatti elvesztéséért vagy sérüléséért.

Az USB-kábel kisebb végét a fényképezőgéphez kell csatlakoztatni.
A fordított irányú csatlakoztatás a fájlok sérülését okozhatja.
A gyártó semmilyen adatvesztésért nem vállal felelősséget.

Kerülje más elektronikus eszközök zavarását.
A fényképezőgép rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek zavarhatják az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseket, például szívritmus-szabályzókat, hallókészülékeket, orvosi eszközöket és a háztartásokban vagy gépkocsikban működő egyéb elektronikus eszközöket. Ha interferenciát észlel, forduljon az elektronikus eszköz gyártójához. A nem kívánt interferencia megelőzése érdekében kizárólag a Samsung által jóváhagyott eszközöket és tartozékokat használjon.

A fényképezőgépet mindig normál helyzetben használja.
Kerülje a fényképezőgép belső antennájával való érintkezést.

Adatátvitel és felelősségvállalás

- A WLAN technológia lehallgatható, ezért nyilvános helyen vagy nyílt hálózatokon ne továbbítson bizalmas adatokat.
- A fényképezőgép gyártója nem vállal felelősséget a szerzői jogokat, védjegyeket, szellemi jogokat és a társadalmi illemszabályokat sértő adatok továbbításáért.

Szerzői jogi információk

- A Microsoft Windows márkanév és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A Mac és az Apple App Store az Apple Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Google Play Store a Google, Inc bejegyzett védjegye.
- A microSD™, microSDHC™ és microSDXC™ az SD Association bejegyzett védjegyei.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A használati utasításban szereplő védjegyek és a kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

- A fényképezőgép műszaki jellemzői vagy jelen útmutató tartalma a fényképezőgép funkcióinak módosítása esetén előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Javasoljuk, hogy a fényképezőgépet abban az országban használja, ahol vásárolta.
- Használja felelősséggel a fényképezőgépet és tartsa be a használatával kapcsolatos összes előírást és törvényi rendelkezést.
- A használati utasítás részeinek újrafelhasználására vagy terjesztésére előzetes engedély nélkül tilos.

A Használati utasítás vázlata

Alapfunkciók 13

Ismerkedjen meg a termék dobozában található dolgokkal, a fényképezőgép elrendezésével, az ikonok jelentésével és az alapvető fényképezési funkciókkal.

Kiegészítő funkciók 37

Ismerje meg, hogy készíthet fényképet és videofelvételt egy adott üzemmód kiválasztásával.

Fényképezési beállítások 48

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a Fényképezés üzemmódban.

Lejátszás és szerkesztés 69

Ismerje meg, hogyan játszhat le képeket és videókat, és hogyan szerkeszthet fényképeket. Megtudhatja azt is, hogyan lehet a fényképezőgépet számítógéphez és tévéhez csatlakoztatni.

Vezeték nélküli hálózat 88

Ismerje meg, hogyan csatlakozhat vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN), és hogyan használhatja azok funkcióit.

Beállítások 105

A fényképezőgép beállításainak megadásához lásd a beállítási lehetőségeket.

Függelékek 111

Tudjon meg többet a hibaüzenetekről, műszaki paraméterekről és karbantartási teendőkről.

A használati utasításban használt ikonok

Ikon	Funkció
	Egyéb tudnivalók
	Biztonsági figyelmeztetések és óvintézkedések
[ ]	A fényképezőgép gombjai. Az [**Exponáló**] gomb például a kioldógombot jelenti.
( )	A kapcsolódó tudnivalók oldalszáma
→	A beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében a következő lépés előtt álló jel, például: Válassza az **Arcfelismerés** → **Normál** (jelentése: válassza az **Arcfelismerés** lehetőséget, majd válassza a **Normál** lehetőséget).
*	Magyarázat

A használati utasításban használt kifejezések

Az exponáló gomb megnyomása

- Az [**Exponáló**] gomb lenyomása félig: Nyomja le félig az Exponáló gombot.
- Az [**Exponáló**] gomb lenyomása: Nyomja le teljesen az Exponáló gombot.

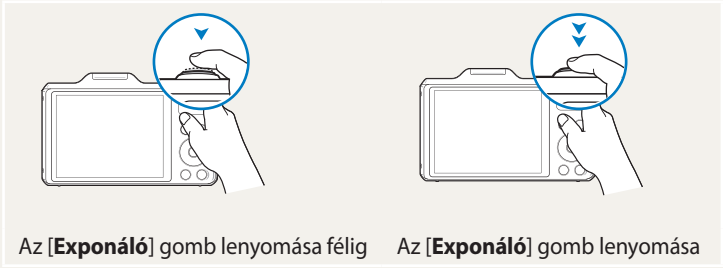

Az [**Exponáló**] gomb lenyomása félig Az [**Exponáló**] gomb lenyomása

Téma, háttér és kompozíció

- **Téma**: A kép legfontosabb része, például egy személy, állat vagy csendélet.
- **Háttér**: A témát körülvevő képrész.
- **Kompozíció**: A téma és a háttér együtt.

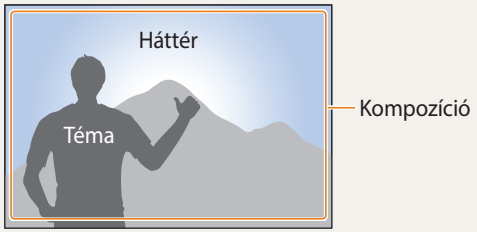

Megvilágítás (fényerő)

A fényképezőgépbe jutó fénymennyiséget megvilágításnak nevezik.
A megvilágítást a zársebesség, a rekesznyílás és az ISO érték módosításával lehet megváltoztatni. A megvilágítás módosításával a fénykép világosabb vagy sötétebb lesz.

▲ Normál megvilágítás

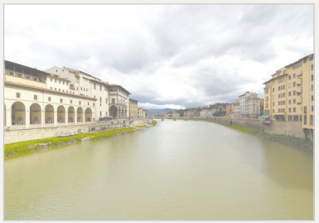

▲ Túlexponált (túl világos)

Gyakori kérdések

Ismerje meg a leggyakoribb hibajelenségek megoldását a fényképezési beállítások módosításával.

	A fotóalany szeme vörös a képen.	Ennek oka a fényképezőgép vakujának visszatükröződése. • Válassza vakubeállításnál a **Vörösszem** vagy **Vörösszem javítása** lehetőséget (52. oldal). • Ha már elkészítette a fotót, válassza a **Vörösszem javítása** lehetőséget a Képszerkesztő módban (81. oldal).
	A fényképen porszemek láthatók.	Amennyiben a levegőben por részecskék találhatók, akkor a vakuval készített képeken azok megjelenhetnek. • Poros helyen kapcsolja ki a vakut, vagy ne fényképezzen. • Az érzékenység (ISO-érték) beállítása (54. oldal).
	A fényképek életlenek.	Gyenge fényviszonyok között vagy a fényképezőgépet nem megfelelően tartva készített fényképek elmosódhatnak. Használja az OIS funkciót vagy nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot, hogy a téma éles legyen (35. oldal).
	Az éjszakai fényképezés során készült képek életlenek.	Mivel a fényképezőgép próbál több fényt beengedni, a zár lassabban mozog. Ez megnehezítheti a fényképezőgép stabilan tartását az éles fényképek készítéséhez, és a fényképezőgép bemozdulását eredményezheti. • Válassza az **Éjszakai** lehetőséget az Intelligens üzemmódban (42. oldal). • Kapcsolja be a vakut (52. oldal). • Az érzékenység (ISO-érték) beállítása (54. oldal). • A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése érdekében használjon állványt.
	A téma túl sötét az ellenfény miatt.	Ha a fényforrás a téma mögött van, vagy amikor túl nagy a kontraszt a világos és a sötét területek között, előfordulhat, hogy túlságosan sötét lesz a téma. • Ne fényképezzen a nappal szemben állva. • Állítsa a vaku beállítást **Derítés**lehetőségre (52. oldal). • Állítsa be a megvilágítási értékeket (61. oldal). • Kapcsolja be az automatikus kontrasztkiegyensúlyozást (**ACB**) (62. oldal). • Ha a világos téma a kép közepén található, a fénymérési beállítások közül válassza a **Szpot** lehetőséget (62. oldal).

Gyors áttekintés

Emberek fényképezése

- Intelligens üzemmód> Szép arc ▶ 42
- Vörösszem/Vörösszem jav. (a vörös szem hatás létrejöttének megelőzése vagy javítása) ▶ 52
- Arcfelismerés/Önarckép ▶ 58
- Mosoly felismerés/Pislogás érzékelés ▶ 59

Fényképezés éjszaka vagy sötétben

- Intelligens üzemmód > Sziluett, Alkony, Éjszakai, Tüzijáték, Fénysávok ▶ 42
- Vakubeállítások ▶ 52
- ISO-érték (a fényérzékenység beállítása) ▶ 54

Mozgásban lévő objektumok fényképezése

- Intelligens üzemmód > Akció kimerevítése ▶ 42
- Sorozat, Mozgásrögzítés ▶ 65

Szöveg, rovarok és virágok fényképezése

- Intelligens üzemmód> Makro ▶ 42
- Makro ▶ 55

A megvilágítás (fényerő) beállítása

- ISO-érték (a fényérzékenység beállítása) ▶ 54
- EV (megvilágítás érték; a megvilágítás beállítására szolgál) ▶ 61
- ACB (világos háttér előtt lévő téma kontrasztjának kiegyenlítése) ▶ 62
- Fénymérés ▶ 62
- AEB (3 fénykép készítése ugyanarról a témáról különböző megvilágítás értékekkel) ▶ 65

Táj fényképezése

- Intelligens üzemmód > Tájkép ▶ 42
- Bűvös mód > Élő panoráma ▶ 44

Effektusok alkalmazása a fényképeken

- Bűvös mód > Képszűrő ▶ 45
- Képbeállítás (a Képélesség, Kontraszt, és Színtelítettség beállítása) ▶ 66

Effektusok alkalmazása a videókon

- Bűvös mód > Videószűrő ▶ 46

A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése

- Optikai képstabilizálás (OIS) ▶ 34

Fájok átvitele és megosztása

- Fényképek és videók elküldése okostelefonra ▶ 95
- Fényképek vagy videók küldése e-mailben ▶ 98
- Fénykép- vagy videómegosztó szolgáltatások használata ▶ 101
- Fényképek feltöltése online tárhelyre vagy regisztrált készülékekre ▶ 103
- Az NFC funkció használata (Tag & Go) ▶ 93

- A fájlok megtekintése bélyegképként ▶ 71
- A fájlok megtekintése kategóriánként ▶ 72
- Fájlok törlése a memóriakártyáról ▶ 74
- Fájlok megtekintése diavetítés formájában ▶ 76
- A fájlok megtekintése televízión ▶ 83
- A fényképezőgép csatlakoztatása számítógéphez ▶ 84
- A hang és a hangerő beállítása ▶ 107
- A kijelző fényerejének beállítása ▶ 108
- A kijelző nyelvének beállítása ▶ 109
- A dátum és az idő beállítása ▶ 109
- Teendők szervizbe adás előtt ▶ 123

Tartalom

Alapfunkciók 13
Kicsomagolás 14
A fényképezőgép kialakítása 15
A DIRECT LINK gomb használata 17
Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése 18
Az akkumulátor feltöltése és a fényképezőgép bekapcsolása 19
Az akkumulátor feltöltése 19
A fényképezőgép bekapcsolása 19
A kezdeti beállítások elvégzése 20
Az ikonok ismertetése 22
A Kezdőképernyő használata 23
A Kezdőképernyő megnyitása 23
Az üzemmód képernyőn megjelenő ikonok 24
Beállítások és menük kiválasztása 27
A kijelzés és a hang beállítása 29
A kijelző típusának beállítása 29
A hang beállítása 30
Fényképek készítése 31
Zoomolás 32
A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése (OIS, optikai képstabilizálás) 34
Tanácsok – hogyan készíthet jobb képeket 35
Kiegészítő funkciók 37
Alap üzemmódok használata 38
Az Intelligens automata üzemmód használata 38
A Program üzemmód használata 39
Az Intelligens videó üzemmód használata 40
A Videó üzemmód használata 41
Az Intelligens üzemmód használata 42
Az album használata 43
A beállítási menü használata 43
A Bűvös üzemmódok használata 44
Az Élő panoráma üzemmód használata 44
A Fotószűrő üzemmód használata 45
A Video szűrő üzemmód használata 46
Fénykép szerkesztése 47

Fényképezési beállítások 48
A felbontás és a képminőség beállítása 49
A kívánt felbontás kiválasztása 49
A fénykép minőségének megadása 50
Az önkioldó használata 51
Fényképezés sötétben 52
Vörösszem hatás megelőzése 52
Vaku opció beállítása 52
A lágy vaku használata 54
Fényérzékenység (ISO) beállítása 54
A fókusz beállítása 55
A makró használata 55
Autofókusz használata 55
A fókusz terület beállítása 56
Az Arcfelismerés funkció használata 58
Arcok felismerése 58
Önarckép készítése 58
Mosolygós kép készítése 59
A pislogás érzékelése 59
Tanácsok arcok törléséhez 60
A fényerő és a színek beállítása 61
A megvilágítási érték (EV) beállítása kézzel 61
Az ellenfény javítása (ACB) 62
Fénymérési beállítások megadása 62
A fehéregyensúly beállítás kiválasztása 63
Sorozatfelvételi üzemmódok használata 65
Képek beállítása 66
A zoom hangjának csökkentése 67
Fényképezési opciók az egyes fényképezés üzemmódokban 68

Lejátszás és szerkesztés 69

Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban 70
- A Lejátszás üzemmód elindítása 70
- Fényképek megtekintése 74
- Videofelvétel lejátszása 77

Fénykép szerkesztése 78
- Fényképek átméretezése 78
- Fénykép elforgatása 78
- Intelligens szűrőeffektek alkalmazása 79
- A fényerő, a kontraszt, a színtelítettség és a sötét objektumok beállítása 80
- Portré fényképek módosítása 80

Videó szerkesztése 82
- Kivágás a videóból 82
- Kép rögzítése videóból 82

A fájlok megtekintése tévén 83

Fájlok átvitele a számítógépre 84
- Fájlok átvitele Windows operációs rendszerű számítógépre 84
- Fájlok átvitele Mac típusú számítógépre 85

Rendszerkövetelmények 87

Vezeték nélküli hálózat 88

Csatlakozás WLAN hálózathoz és a hálózati beállítások konfigurálása 89
- Csatlakozás WLAN hálózathoz 89
- A bejelentkezési böngésző használata 90
- Hálózati kapcsolatokkal kapcsolatos ötletek 91
- Szövegbevitel 92

Az NFC funkció használata (Tag & Go) 93
- Az NFC funkció használata fényképezési üzemmódban 93
- Az NFC funkció használata Lejátszás üzemmódban (Photo Beam) 93
- Az NFC funkció használata Wi-Fi módban 93

Fájlok automatikus mentése okostelefonra 94

Fényképek és videók elküldése okostelefonra 95

Okostelefon használata távoli exponáláshoz 96

Fényképek vagy videók küldése e-mailben 98
- E-mail beállítások módosítása 98
- Fényképek vagy videók küldése e-mailben 100

Fénykép- vagy videómegosztó szolgáltatások használata 101
- Fájlmegosztó szolgáltatás elérése 101
- Fénykép vagy videó feltöltése 101

A Samsung Link használata a fájlok küldéséhez 103
- Fényképek vagy videók megtekintése Samsung Link funkciót támogató eszközökön 103

Beállítások 105
- **Beállítások menü** 106
  - A beállítási menü megnyitása 106
  - Hang 107
  - Kijelző 107
  - Csatlakozás 108
  - Általános 109

Függelékek 111
- **Hibaüzenetek** 112
- **A fényképezőgép karbantartása** 113
  - A fényképezőgép tisztítása 113
  - A fényképezőgép használata és tárolása 114
  - A memóriakártyák ismertetése 115
  - Az akkumulátor ismertetése 118
  - A firmware új verzióra frissítése 122
- **Szervizbe adás előtt** 123
- **A fényképezőgép műszaki adatai** 126
- **Szószedet** 130
- **Tárgymutató** 135

Alapfunkciók

Ismerkedjen meg a termék dobozában található dolgokkal, a fényképezőgép elrendezésével, az ikonok jelentésével és az alapvető fényképezési funkciókkal.

Kicsomagolás 14

A fényképezőgép kialakítása 15

A DIRECT LINK gomb használata 17

Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése 18

Az akkumulátor feltöltése és a fényképezőgép bekapcsolása 19

Az akkumulátor feltöltése 19

A fényképezőgép bekapcsolása 19

A kezdeti beállítások elvégzése 20

Az ikonok ismertetése 22

A Kezdőképernyő használata 23

A Kezdőképernyő megnyitása 23

Az üzemmód képernyőn megjelenő ikonok ... 24

Beállítások és menük kiválasztása 27

A kijelzés és a hang beállítása 29

A kijelző típusának beállítása 29

A hang beállítása 30

Fényképek készítése 31

Zoomolás 32

A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése (OIS, optikai képstabilizálás) 34

Tanácsok – hogyan készíthet jobb képeket ... 35

Kicsomagolás

A termék dobozában az alábbi tételeket találja.

Fényképezőgép

Hálózati adapter/USB-kábel



Akkumulátor

Csuklószíj



Rövid kezelési útmutató

Külön beszerezhető tartozékok

A fényképezőgép tokja

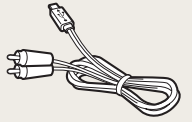

A/V-kábel

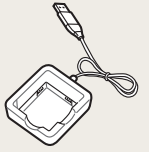

Töltő



Memóriakártya/Memória kártya adapter

- A képen látható tartozékok kis mértékben eltérőek lehetnek a termék mellé biztosított kiegészítőktől.
- A modelltől függően a dobozban található elemek listája eltérő lehet.
- További tartozékokat vásárolhat a forgalmazóknál vagy Samsung márkaszervizekben. A Samsung nem vállal felelősséget a jóvá nem hagyott tartozékok használatából eredő problémákért.

A fényképezőgép kialakítása

Első lépésként ismerje meg a fényképezőgép részeit és azok funkcióit.

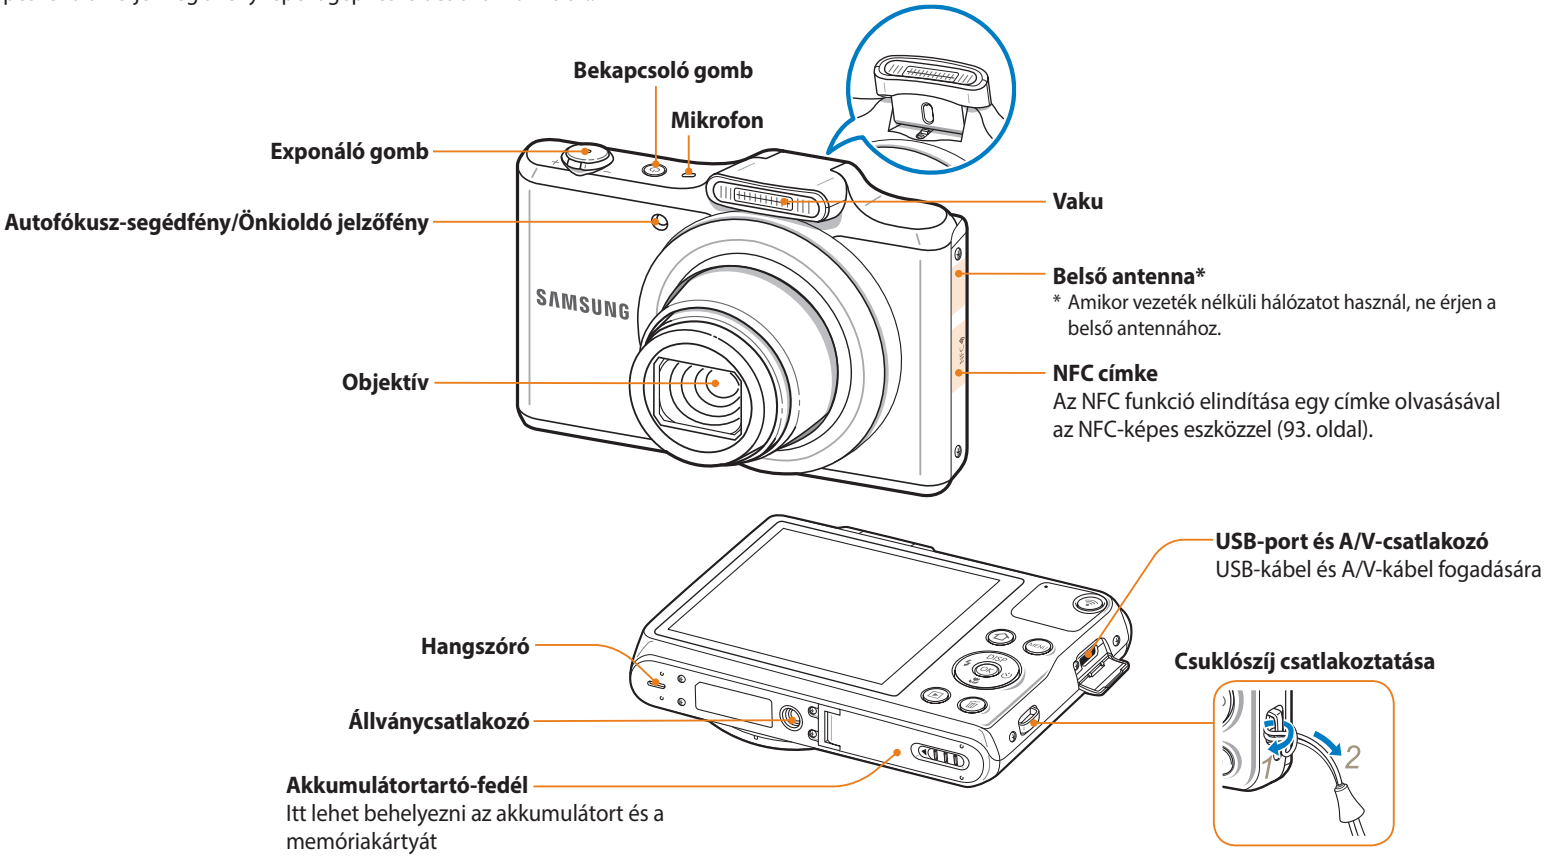

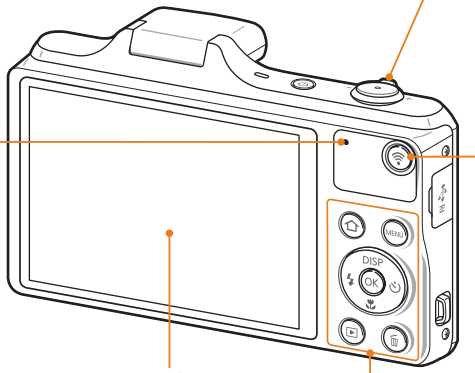

Állapotjelző LED
- **Villog**: Amikor a fényképezőgép fényképet vagy videót ment, számítógép olvassa, amikor a kép nem éles, vagy amikor a fényképezőgép WLAN hálózathoz csatlakozik vagy fényképet küld
- **Folyamatosan világít**: Amikor a készülék számítógéphez csatlakozik, tölti az akkumulátort vagy amikor a kép éles

Zoomoló gomb
- **Fényképezés üzemmódban**: Közelítés és távolítás
- **Lejátszás üzemmódban**: A fénykép egy részének nagyítása, fájlok megtekintése bélyegképként vagy a hangerő beállítása

DIRECT LINK gomb
Az előre beállított Wi-Fi funkció indítása (17. oldal).

Kijelző

Gombok
(Lásd az alábbi táblázatot)

Gomb	Leírás
	A Kezdőképernyő megnyitása (23. oldal).
MENU	Beállítások és menük elérése.
	Belépés Lejátszás üzemmódba.
	Lejátszás üzemmódban a fájlok törlése.

Gomb	Leírás		
DISP OK		**Alapfunkciók**	**Egyéb funkciók**
	DISP	A kijelzési mód megváltoztatása.	Lépés felfelé.
		A makró beállítás megváltoztatása.	Lépés lefelé.
		A vaku beállítások megváltoztatása.	Lépés balra.
		Az önkioldó beállításának megváltoztatása.	Lépés jobbra.
OK	A kijelölt beállítás vagy menüpont elfogadása.		

A DIRECT LINK gomb használata

A [Wi-Fi] gomb használatával kényelmesen bekapcsolható a Wi-Fi funkció.
A megadott Wi-Fi funkció bekapcsolásához nyomja meg a [Wi-Fi] gombot. Az előző üzemmódba visszatéréshez nyomja meg ismét a [Wi-Fi] gombot.

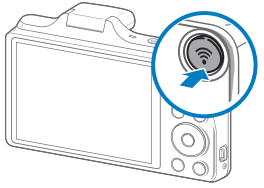

A DIRECT LINK gomb opció beállítása

Kiválasztható a [Wi-Fi] gomb megnyomásakor elindítani kívánt Wi-Fi funkció.

1. A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.
2. Válassza a ikont.
3. Válassza az **Általános** → **DIRECT LINK (Wi-Fi gomb)** lehetőséget.
4. Wi-Fi funkció kiválasztása (110. oldal).

Az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése

Ismerkedjen meg az akkumulátor és a külön beszerezhető memóriakártya fényképezőgépbe való behelyezésével.

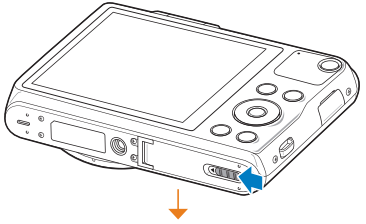

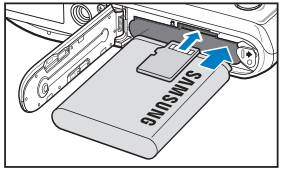

A memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel felfelé helyezze be.

Helyezze be az akkumulátort a Samsung emblémával felfelé.

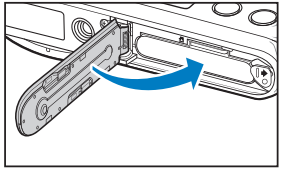

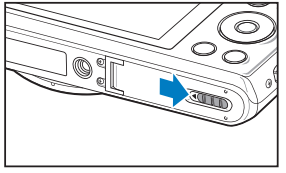

Az akkumulátor és a memóriakártya eltávolítása

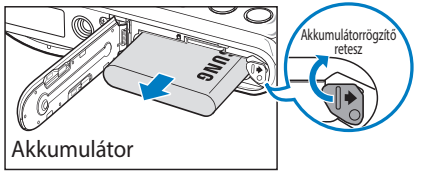

Az akkumulátor kioldásához csúsztassa jobbra a reteszt.

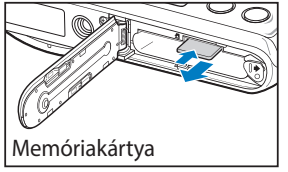

Nyomja le a kártyát óvatosan, amíg ki nem oldódik a fényképezőgépből, majd húzza ki a bővítő helyről.

Az akkumulátor feltöltése és a fényképezőgép bekapcsolása

Az akkumulátor feltöltése

A fényképezőgép használatbavétele előtt fel kell tölteni az akkumulátort.
Az USB-kábel kisebb végét csatlakoztassa a fényképezőgéphez, majd a másik végét a hálózati adapterhez.

Állapotjelző LED
- **Vörös fény világít**: Töltés
- **Vörös fény nem világít**: Teljesen feltöltve

Csak a fényképezőgéppel szállított hálózatit töltőt és USB-kábelt használja. Amennyiben másik hálózati töltőt használ (mint például a SAC-48) a fényképezőgép akkumulátora nem biztos, hogy feltöltődik, vagy megfelelően működik.

A fényképezőgép bekapcsolása

A fényképezőgép ki- és bekapcsolásához nyomja meg a [⏻] gombot.
- Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, a kezdeti beállító képernyő jelenik meg (20. oldal).

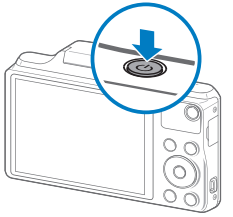

A fényképezőgép bekapcsolása Lejátszás üzemmódban

Nyomja meg a [▶] gombot. A fényképezőgép bekapcsol, és azonnal Lejátszás üzemmódba áll be.

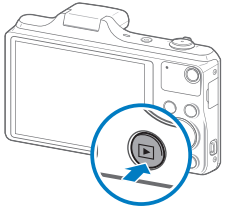

Ha úgy kapcsolja be a fényképezőgépet, hogy a [▶] gombot nyomva tartja, akkor a gép nem ad hangjelzést.

A kezdeti beállítások elvégzése

A fényképezőgép első bekapcsolásakor megjelenik a kezdeti beállító képernyő. A fényképezőgép alapbeállításainak megadásához kövesse az alábbi lépéseket. A nyelv a fényképezőgép eladási országának vagy régiójának megfelelő nyelvre van beállítva. A nyelv kívánság szerint módosítható.

1 Nyomja meg a [] gombot az **Időzóna** kiválasztásához, majd nyomja meg a [] vagy [**OK**] gombot.

2 A kívánt időzóna beállításához nyomja meg a [/] gombot, majd nyomja meg a [**OK**] gombot.

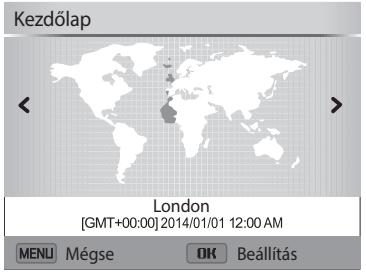

3 Nyomja meg a [] gombot a **Dátum/idő beállítása** eléréséhez, majd nyomja meg a [] vagy [**OK**] gombot.

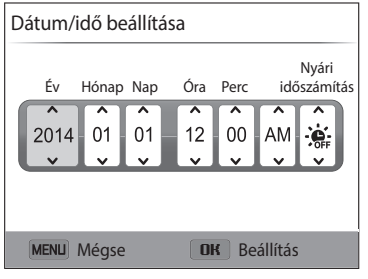

- A kiválasztott nyelv függvényében a képernyő ettől eltérő lehet.

4 Az egyes tételek kiválasztásához nyomja meg a [/] gombot.

5 A dátum és idő, valamint nyári időszámítás beállításához nyomja meg a [**DISP**/] gombot, majd nyomja meg a [**OK**] gombot.

6 Nyomja meg a [] gombot a **Dátumtípus** kiválasztásához, majd nyomja meg a [] vagy [**OK**] gombot.

7 A dátumtípus kiválasztásához nyomja meg a [**DISP**/] gombot, majd nyomja meg a [**OK**] gombot.

8 Nyomja meg a [] gombot a **Idő típus** kiválasztásához, majd nyomja meg a [] vagy [**OK**] gombot.

9 Az idő típus kiválasztásához nyomja meg a [**DISP**/] gombot, majd nyomja meg a [**OK**] gombot.

10 A kezdeti beállítások véglegesítéséhez nyomja meg a [**MENU**] gombot.

Az ikonok ismertetése

A kijelzőn megjelenő ikonok a kiválasztott üzemmódtól és a megadott beállításoktól függően változnak. Amikor módosítja a Fényképezési beállításokat, a hozzá tartozó ikon rövid ideig sárgán villog.

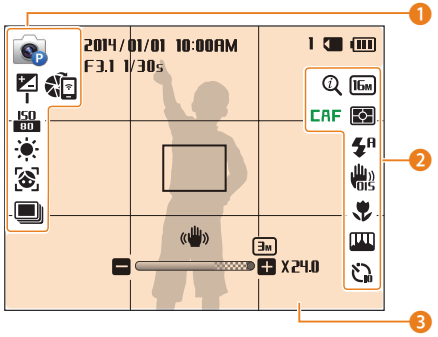

1 Fényképezési beállítások (bal)

Ikon	Leírás
	Fényképezési mód
	Expozíciós érték
ISO 80	Érzékenység (ISO-érték)
	Fehéregyensúly
	Arcfelismerés
	Sorozatfelvétel
	AutoShare Be

2 Fényképezési beállítások (jobb)

Ikon	Leírás
	Intelli zoom be
CAF	Folyamatos Autofókusz bekapcsolva
16M	A fénykép felbontása
HD	A videó felbontása
	Fénymérés
30	Képsebesség (másodpercenként)
A	Vaku
	Zoomoláskor néma be
OIS	Optikai képstabilizálás (OIS)
	Fókuszbeállítás
	Képbeállítás (élesség, kontraszt, színtelítettség)
10	Önkioldó

3 Fényképezési adatok

Ikon	Leírás
2014/01/01	Aktuális dátum
10:00 AM	Pontos idő
1	Még készíthető képek száma
	Memóriakártya behelyezve
	• : Teljesen feltöltve • : Részlegesen feltöltve • : Üres (Újratöltés) • : Töltés (Töltőre csatlakoztatva)
F3.1	Rekesznyílás érték
1/30s	Zársebesség
00:00:10	Hátralévő felvételi idő
	Az autofókusz kerete
	Bemozdult a fényképezőgép
	Zoomolás jelző
3M	Fénykép felbontás az Intelli zoom bekapcsolt állapota esetén
X24.0	Nagyítási arány

A Kezdőképernyő használata

A Kezdőképernyőn kiválaszthatja a rögzítési módot, vagy az ikonok megérintésével beléphet a hozzájuk tartozó menüpontokba.

A Kezdőképernyő megnyitása

Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [⌂] gombot. Az előző üzemmódba visszatéréshez nyomja meg ismét a [⌂] gombot.

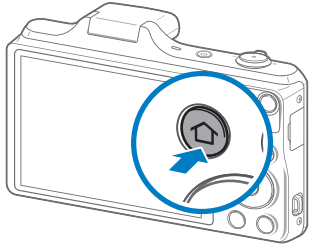

Tételszám	Leírás
1	Aktuális kezdőképernyő • Egy másik kezdőképernyőre váltáshoz forgassa el balra vagy jobbra a [**Zoomoló**] gombot. • A kezdőképernyő nevére lépéshez nyomja meg a [**DISP**] gombot, majd egy másik kezdőképenyőre lépéshez nyomja meg a [ϟ/⏲] gombot. • Egy másik kezdőképernyőre váltáshoz nyomja meg többször a [ϟ/⏲] gombot.
2	Üzemmód ikonok • A kívánt üzemmódra lépéshez nyomja meg a [**DISP**/❀/ϟ/⏲] gombot, majd az üzemmód eléréséhez nyomja meg a [**OK**] gombot.

Az üzemmód képernyőn megjelenő ikonok

<Alap>

Ikon	Leírás
	Intelligens automata: Fénykép készítése a fényképezőgép által automatikusan kiválasztott Téma üzemmódban (38. oldal).
	Program: Fénykép készítése a kézi beállítások segítségével (39. oldal).
	Intelligens videó: Videofelvétel készítése a fényképezőgép által automatikusan kiválasztott tematikus üzemmódban (40. oldal).
	Videó: Videofelvétel készítése (41. oldal).
	Intelligens: Adott témához optimalizált gyári beállításokkal végzett fényképezés (42. oldal).
	Album: A fájlok megtekintése bélyegképként (71. oldal).
	Beállítások: Beállítások testre szabása a felhasználó ízlésének megfelelően (105. oldal).

<Wi-Fi>

Ikon	Leírás
	MobileLink: Fényképek és videók elküldése okostelefonra (95. oldal).
	Remote Viewfinder: Használjon okostelefont távkioldóként és tekintse meg a fényképezőgép előképét az okostelefon kijelzőjén (96. oldal).
	Email: A fényképezőgépén tárolt fényképek és videók küldése e-mailben (98. oldal).
	SNS & Cloud: Az elkészített fényképek és videók feltöltése fájlmegosztó szolgáltatásokra (101. oldal).
	Samsung Link: Fájlok megtekintése egy azonos hozzáférési ponthoz csatlakoztatott Samsung Link készüléken (103. oldal).

<Bűvös>

Ikon	Leírás
	Élő panoráma: Egy képsorozat készítése és összefűzése panorámaképpé (44. oldal).
	Képszűrő: Fénykép készítése különböző szűrő hatásokkal (45. oldal).
	Videószűrő: Videofelvétel készítése különböző szűrő hatásokkal (46. oldal).
	Képszerkesztő: Képek szerkesztése különböző effektusokkal (78. oldal).

Háttérkép beállítása

A kívánt kép beállítása háttérképként a Kezdőképernyőn.

1 A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.

2 Válassza a ikont.

3 Válassza a **Kijelző** → **Háttérképek**.

4 Válasszon egy beállítást.

Option	Leírás
Háttérkép galéria	Az alapértelmezett galériából válassza ki a kívánt háttérképet.
Album	Korábban készített fénykép beállítása háttérképként.

5 Görgessen a kívánt háttérképre, majd nyomja meg a [**OK**] gombot.

- Ha egy korábban készített fényképet választ, a kép egy megadott része kijelölhető háttérképként. A terület méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa el a [**Zoomoló**] gombot. A terület mozgatásához nyomja meg a [**DISP**/ / /] gombot.

6 A mentéshez nyomja meg az [**OK**] gombot.

- Amennyiben kiválaszt egy elkészített fényképet, nyomja meg a [**OK**] gombot,és válassza az **Igen** lehetőséget.

Az éppen megtekintett fénykép háttérképként beállításához nyomja meg a [**MENU**] gombot, majd Lejátszás üzemmódban válassza a **Háttérkép beállítása** lehetőséget.

Beállítások és menük kiválasztása

A beállítások kiválasztásához nyomja meg a [**MENU**] gombot, majd nyomja meg a [**DISP**/🌷/ϟ/⏲] vagy [**OK**] gombot.

1 Fényképezés vagy Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Egy beállításhoz vagy menühöz léptet.
- A felfelé vagy lefelé lépéshez nyomja meg a [**DISP**] vagy [🌷] gombot.
- Balra vagy jobbra lépéshez nyomja meg a [ϟ] vagy [⏲] gombot.

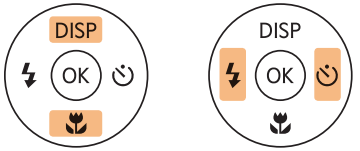

3 A kijelölt menüpont vagy beállítás elfogadásához nyomja meg a [**OK**] gombot.

Visszatérés az előző menüre

Az előző menüre való visszatéréshez nyomja meg a [**MENU**] gombot.

Fényképezés üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg félig az [**Exponáló**] gombot.

Például a fehéregyensúly lehetőség kiválasztása Program üzemmódban:

1 A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.

2 Válassza a ikont.

3 Nyomja meg a [**MENU**] gombot.

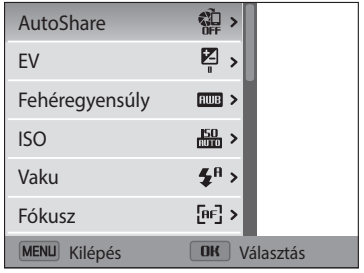

4 Nyomja meg a [**DISP**/] a **Fehéregyensúly** kiválasztásához, majd nyomja meg a [] vagy [**OK**] lehetőséget.

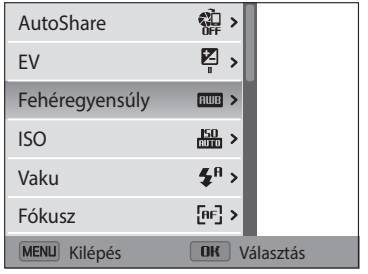

5 Egy fehéregyensúly opció beállításához nyomja meg a [/] gombot.

6 A beállítások elmentéséhez nyomja meg a [**OK**] gombot.

A kijelzés és a hang beállítása

Ismerje meg, hogyan lehet megadni a hangbeállításokat, valamint hogy milyen alapinformációk jelenjenek meg a fényképezőgép kijelzőjén.

A kijelző típusának beállítása

Külön kijelző beállítást adhat meg Fényképezési és Lejátszási üzemmódhoz. Minden típus más és más felvételi vagy lejátszási információt jelenít meg. Lásd az alábbi táblázatot.

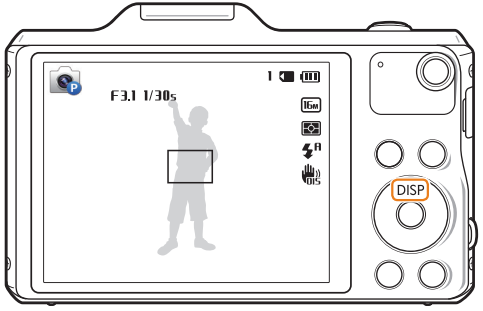

A kijelző típusának megváltoztatásához nyomja meg ismételten a [**DISP**] gombot.

Üzemmód	A kijelző típusa
Fényképezés	• Az összes fényképezési beállítás elrejtése. • Az összes fényképezési beállítás mutatása.
Lejátszás	• Az aktuális fájl összes adatának elrejtése. • Az alap információkon kívül az aktuális fájl összes adatának elrejtése. • Az aktuális fájl összes adatának megjelenítése.

A beállítások képernyő beállítása megjelenítésre

Bizonyos üzemmódokban megjeleníthető vagy elrejthető a beállítások képernyő.

Nyomja meg többször a [**OK**] gombot.

- A beállítások képernyő elrejtése.
- A beállítások képernyő megjelenítése.

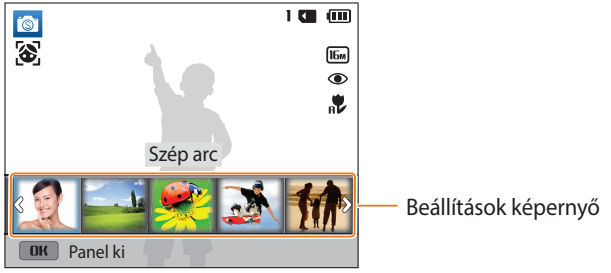

▲ Példa az Intelligens üzemmódra

A hang beállítása

A fényképezőgép által a műveletek végrehajtásakor kiadott hangjelzés be-, vagy kikapcsolása.

1 A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.

2 Válassza a ikont.

3 Válassza a **Hangok** → **Hangjelzés** lehetőséget.

4 Válasszon egy beállítást.

Beállítás	Leírás
Ki	A fényképezőgép nem ad ki hangot.
Be	A fényképezőgép hangot ad ki.

Fényképek készítése

Ismerje meg, hogyan készíthet könnyen és gyorsan fényképeket Intelligens automata üzemmódban.

1 A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.

2 Válassza a AUTO ikont.

3 Állítsa be a témát a keresőben.

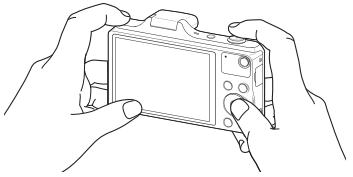

4 A fókuszáláshoz nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.
- A zöld keret azt jelenti, hogy a fókuszbeállítás pontos.
- A piros keret azt jelzi, hogy hibás a fókuszbeállítás (a téma életlen).

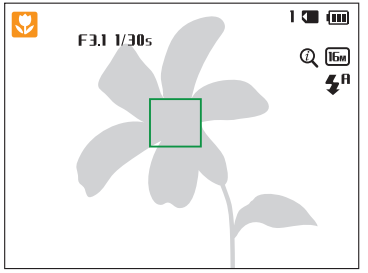

5 Egy fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

6 A rögzített fénykép megtekintéséhez nyomja meg a [▶] gombot.
- Egy fénykép törléséhez nyomja meg a [🗑] gombot, majd válassza az **Igen** lehetőséget.

7 Fényképezés üzemmódra visszalépéshez nyomja meg a [▶] gombot.

Élesebb fényképek készítése érdekében olvassa el a 35. oldalon lévő tanácsokat.

Zoomolás

A zoom beállításával közeli képeket is készíthet.

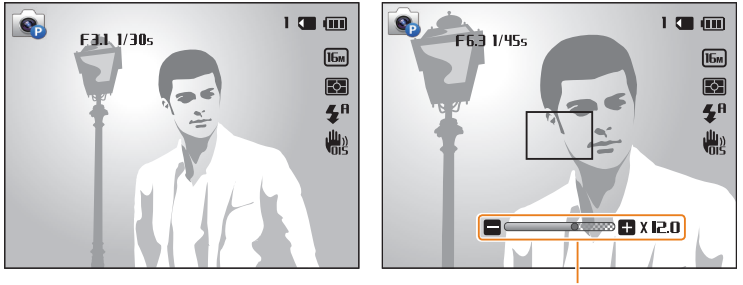

Amikor a zoom gombot forgatja, a képernyőn a nagyítás mértéke nem biztos, hogy arányosan változik.

Digitális zoom

Fényképezés üzemmódban a digitális zoom alapértelmezetten támogatott. Amennyiben fényképezési módban ráközelít egy témára és a zoomolás jelző a digitális tartományban van, akkor a fényképezőgép a digitális zoomot használja. Az 12X optikai és a 2X digitális zoom együttes használatával 24-szeres nagyítást érhet el.

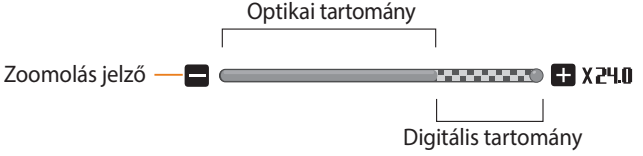

- A digitális zoom a kiválasztott fényképezési beállításoktól függően nem biztos, hogy elérhető.
- Előfordulhat, hogy a digitális zoommal készített fénykép minősége alacsonyabb, mint a digitális zoom nélkül készített képé.

Intelli zoom

Ha a zoomolás jelző az Intelli tartományban van, a fényképezőgép Intelli zoomot használ. Intelli zoom esetén a fénykép felbontása a nagyítási arány függvényében változik. Az optikai és Intelli zoom együttes használatával 24-szoros nagyítást érhet el.

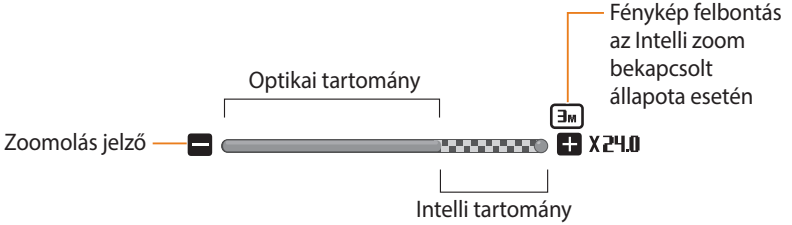

- Az Intelli zoom a kiválasztott fényképezési beállításoktól függően nem biztos, hogy elérhető.
- Az Intelli zoom funkcióval a digitális zoomnál kisebb minőségromlással járó fényképeket készíthet. Előfordulhat azonban, hogy a fénykép minősége rosszabb lesz, mint optikai zoom használata esetén.
- Az Intelli zoom kizárólag 4:3 képarány alkalmazása esetén használható. Amennyiben ettől eltérő képarányt választ, akkor az Intelli zoom funkció automatikusan kikapcsol.
- Az Intelli zoom funkció Intelligens automata üzemmódban mindig be van kapcsolva.

Intelli zoom beállítása

1. Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.
2. Válassza az **Intelli zoom** lehetőséget.
3. Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
	Ki: Az Intelli zoom ki van kapcsolva.
	Be: Az Intelli zoom be van kapcsolva.

A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése (OIS, optikai képstabilizálás)

A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése optikai úton Fényképezés üzemmódban.

▲ Javítás előtt

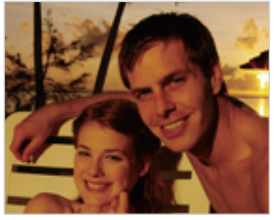

▲ Javítás után

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza az **OIS** lehetőséget.

3 Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
	Ki: Az OIS kikapcsolásra került.
	Be: Az OIS bekapcsolásra került.

- Előfordulhat, hogy az alábbi esetekben az optikai képstabilizálás funkció nem működik megfelelően:
  - a fényképezőgépet mozgatva követi a mozgó témát
  - digitális zoomot használ
  - túlságosan bemozdul a fényképezőgép
  - a zársebesség túl lassú (például éjszakai felvétel készítésekor)
  - az akkumulátor lemerülő félben van
  - közeli fényképet készít
- Ha állványról használja az optikai képstabilizálás funkciót, lehet, hogy az OIS-érzékelő rezgése miatt életlen lesz a kép. Állvány használata esetén kapcsolja ki az optikai képstabilizálás funkciót.
- Ha a fényképezőgép nekiütődik valaminek, vagy a földre esik, a kijelző elmosódottá válik. Ilyenkor kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a fényképezőgépet.

Tanácsok – hogyan készíthet jobb képeket

Tartsa megfelelően a fényképezőgépet

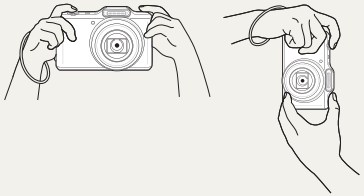

Győződjön meg róla, hogy semi sem takarja az objektívet, vakut és mikrofont.

Nyomja le félig az Exponáló gombot

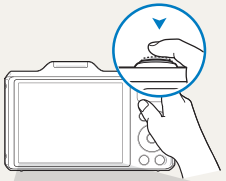

A fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot. A fényképezőgép automatikusan beállítja a fókuszt és a megvilágítást.

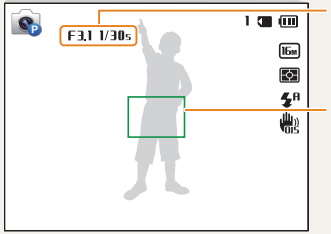

A fényképezőgép automatikusan beállítja a rekesznyílás és zársebesség értékét.

Fókuszkeret

- A fénykép elkészítéséhez nyomja meg az [**Exponáló**] gombot, amikor a fókuszáló keret zöldre vált.
- Módosítsa a keret helyét, és ha a keret piros színű, nyomja le újra félig az [**Exponáló**].

A fényképezőgép bemozdulásának csökkentése

A fényképezőgép bemozdulásának optikai úton történő csökkentéséhez kapcsolja be az optikai képstabilizálást (34. oldal).

Amikor a ikon látható

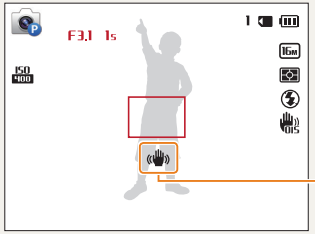

Bemozdult a fényképezőgép

Ha sötétben fényképez, ne válassza vakubeállításként a **Lassú szinkron** vagy a **Ki** lehetőséget. A zár hosszabb ideig marad nyitva, így nehezebb lehet a kamera mozdulatlanul tartása a fénykép elkészítéséhez szükséges ideig.

- Használjon állványt, vagy válassza a **Derítés** vakubeállítást (52. oldal).
- Az érzékenység (ISO-érték) beállítása (54. oldal).

A hibás fókuszbeállítás megelőzése

Nehéz lehet fókuszba állítani a témát az alábbi esetekben:
- gyenge a kontraszt a téma és a háttér között (például a fotóalany a háttérhez hasonló színű ruhát visel)
- túl erős a téma mögötti fényforrás (ellenfény)
- a téma fényes vagy tükröződik
- a téma vízszintes mintázatú, amilyen például egy redőny
- a téma nem a fókuszáló keret közepén helyezkedik el

A fókuszzár használata

A fókuszáláshoz nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot. Ha a téma pontosan a fókuszban van, áthelyezheti máshová a fókuszkeretet, megváltoztatva ezzel a kompozíciót. Amikor végzett, a fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

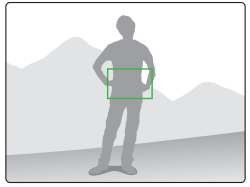

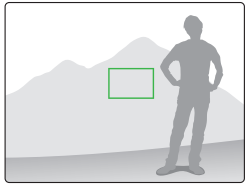

- Fényképezés rossz fényviszonyok között

Kapcsolja be a vakut (52. oldal).

- Ha a téma gyorsan mozog

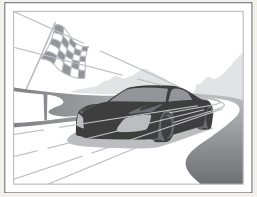

Használja a Sorozat vagy Mozgásrögzítés funkciót (65. oldal).

Kiegészítő funkciók

Ismerje meg, hogy készíthet fényképet és videofelvételt egy adott üzemmód kiválasztásával.

Alap üzemmódok használata 38
- Az Intelligens automata üzemmód használata ... 38
- A Program üzemmód használata 39
- Az Intelligens videó üzemmód használata 40
- A Videó üzemmód használata 41
- Az Intelligens üzemmód használata 42
- Az album használata 43
- A beállítási menü használata 43

A Bűvös üzemmódok használata 44
- Az Élő panoráma üzemmód használata 44
- A Fotószűrő üzemmód használata 45
- A Video szűrő üzemmód használata 46
- Fénykép szerkesztése 47

Alap üzemmódok használata

Fényképek készítése vagy videofelvételek rögzítése Alap üzemmódokban. Az Intelligens üzemmódot is használhatja.

Az Intelligens automata üzemmód használata

Az Intelligens automata üzemmódban a fényképezőgép automatikusan kiválasztja a megfelelő fényképezőgép beállításokat az érzékelt tématípus alapján. Az Intelligens automata üzemmód akkor hasznos, ha valaki nem ismeri a fényképezőgép különféle tematikus üzemmódokhoz tartozó beállításait.

1 A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.

2 Válassza a AUTO ikont.

3 Állítsa be a témát a keresőben.

- A fényképezőgép automatikusan kiválaszt egy tematikus üzemmódot. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a megfelelő téma ikonja. Az ikonok alább láthatók.

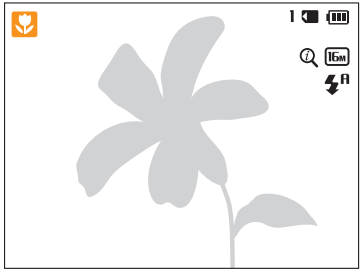

Ikon	Leírás
	Tájkép
	Élénk fehér háttérrel rendelkező témák
	Éjszakai tájkép
	Éjszakai portré
	Tájkép háttérvilágítással
	Portré háttérvilágítással
	Portré
	Közeli felvétel készítése tárgyakról vagy fotóalanyokról
	Közeli felvétel készítése szövegről
	Alkony
	Beltér, sötét
	Részben megvilágított
	Közeli, pontfénnyel megvilágítva
	Portré, pontfénnyel megvilágítva
	Tiszta kék ég
	Erdős terület
	Közeli felvétel készítése színes témákról

Ikon	Leírás
	A fényképezőgép mechanikusan rögzítve van, vagy állványon áll (sötétben történő fényképezéskor)*
	Élénken mozgó fotóalanyok*

* Ez az ikon a téma ikon mellett jelenik meg.

4 A fókuszáláshoz nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.

5 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

- Amennyiben a fényképezőgép nem észlel megfelelő tematikus üzemmódot, akkor az Intelligens automata üzemmód alapértelmezett beállításait használja.
- Még ha arcot érzékel is a fényképezőgép, lehet, hogy nem választja ki a Portré üzemmódot. Ez a téma helyzetétől és a megvilágítástól függ.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem a megfelelő tematikus üzemmódot választja ki. Ez a fényképezés körülményeitől, például a fényképezőgép bemozdulásától, a megvilágítástól és a téma távolságától függ.
- Állvány használata esetén előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem érzékeli a üzemmódot, ha a téma mozog.
- A fényképezőgép akkumulátor használata megnövekszik, mivel a megfelelő jelenet kiválasztásához gyakran váltja a beállításokat.

A Program üzemmód használata

Program üzemmódban több beállítást is megadhat, kivétel a zársebesség és a rekesznyílás, amelyeket a fényképezőgép állít be automatikusan.

1 A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.

2 Válassza a ikont.

3 Adja meg a kívánt beállításokat.
- A beállítások listáját lásd a "Fényképezési beállítások" részben (48. oldal).

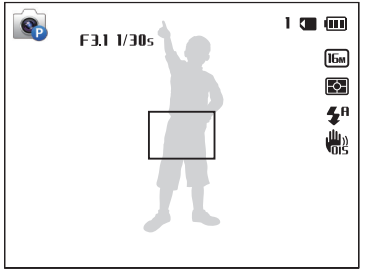

4 Állítsa be a témát a keresőmezőbe, majd a fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.

5 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

Az Intelligens videó üzemmód használata

Az Intelligens videó üzemmódban a fényképezőgép automatikusan kiválasztja a megfelelő fényképezőgép beállításokat az érzékelt tématípus alapján.

1 A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.

2 Válassza a AUTO ikont.

3 Állítsa be a témát a keresőben.

- A fényképezőgép automatikusan kiválaszt egy tematikus üzemmódot. A képernyő bal felső sarkában meg fog jelenni a megfelelő téma ikonja.

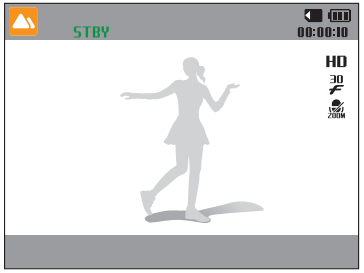

Ikon	Leírás
	Tájkép
	Alkony
	Tiszta kék ég
	Erdős terület

4 A felvétel elindításához nyomja meg az [**Exponáló**] gombot.

5 A felvétel leállításához nyomja meg újra az [**Exponáló**] gombot.

- Amennyiben a fényképezőgép nem észlel megfelelő tematikus üzemmódot, akkor az Intelligens videó üzemmód alapértelmezett beállításait használja.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem a megfelelő tematikus üzemmódot választja ki. Ez a fényképezés körülményeitől, például a fényképezőgép bemozdulásától, a megvilágítástól és a téma távolságától függ.

A Videó üzemmód használata

Videó üzemmódban személyre szabhatja a beállításokat egy legfeljebb 20 perc hosszúságú videofelvétel készítéséhez HD (1280x720) felbontásban.
A fényképezőgép a videókat MP4 (H.264) formátumban menti el.

- A H.264 (MPEG-4 part10/AVC) az ISO-IEC és az ITU-T nemzetközi szabványügyi szervezet által létrehozott nagyfelbontású videoformátum.
- Amennyiben alacsony írási sebességű memóriakártyát használ, a fényképezőgép nem biztos, hogy helyesen menti el a videókat. A videofelvétel hibás lehet, vagy nem lehet megfelelően lejátszani.
- Az alacsony írási sebességű memóriakártyák nem támogatják a nagyfelbontású videók készítését. Nagy felbontású videók rögzítéséhez használjon gyorsan írható memóriakártyát.
- Amikor videó rögzítése közben a képstabilizálás funkciót bekapcsolja, a fényképezőgép lehet, hogy rögzíti a képstabilizálás funkció bekapcsolásának hangjelzését.
- Amikor videó rögzítése közben használja a zoom funkciót, a fényképezőgép rögzítheti a zoom működésének zaját. Ebben az esetben használja a Zoomoláskor néma funkciót (67. oldal).
- CAF (Folyamatos AF): Ezzel a funkcióval a kompozíció megváltozásával készíthet felvételt, miközben a készülék automatikusan középre fókuszál.

1. A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.
2. Válassza a ikont.
3. A kívánt beállítások megadása.
   - A beállítások listáját lásd a "Fényképezési beállítások" részben (48. oldal).
4. A felvétel elindításához nyomja meg az [**Exponáló**] gombot.
   - A videó felvétele közben a [] gombot egyszer megnyomva kapcsolja ki a folyamatos autofókusz funkciót. A funkció a gomb újbóli megnyomásával újra bekapcsolható.
5. A felvétel leállításához nyomja meg újra az [**Exponáló**] gombot.

Felvétel szüneteltetése

A fényképezőgép lehetőséget ad a felvétel ideiglenes szüneteltetésére is. Ennek köszönhetően több témát rögzíthet egyetlen videóra.

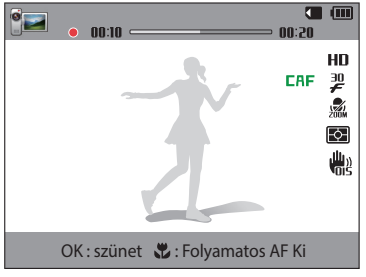

- A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a [**OK**] gombot.
- A felvétel folytatásához nyomja meg a [**OK**] gombot.

Az Intelligens üzemmód használata

Intelligens üzemmódban az adott témához optimalizált gyári beállításokkal készíthet fényképeket.

1. A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.
2. Válassza a ikont.
3. Válasszon egy téma üzemmódot.

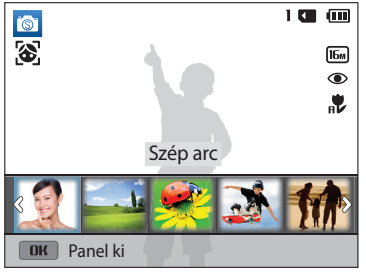

Beállítás	Leírás
Szép arc	Portré készítése az arcbeli hibák elrejtésével.
Tájkép	Csendéletek és tájképek készítése.
Makro	Kis méretű témák vagy közeli felvételek készítése.
Akció kimerevítése	Nagysebességgel mozgó témák rögzítése.
Sziluett	Sötét témák fényképezése világos háttér előtt.
Alkony	Tájkép készítése naplementekor, természetesnek tűnő vörösekkel és sárgákkal.
Éjszakai	Képek rögzítése éjszaka vagy gyenge megvilágításnál. (állvány használata javasolt)
Tüzijáték	Fényképek készítése tüzijátékokról.
Fénysávok	Fénycsóvák fényképezése kevés fényben.
Lágy vaku	Készítsen világos, természetes megjelenésű portrét sötét beltéri környezetben (a vaku kiemelésével) (54. oldal).

4 Állítsa be a témát a keresőmezőbe, majd a fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.

5 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

Az album használata

A fájlokat bélyegképekként is megtekintheti.
Lásd a "A fájlok megtekintése bélyegképként" fejezetet (71. oldal).

A beállítási menü használata

Ugyanitt beállíthatja vagy módosíthatja a fényképezőgép beállításait.
Lásd a "Beállítások" fejezetet (105. oldal).

A Bűvös üzemmódok használata

Fényképek vagy videófelvételek készítése a különféle témákhoz vagy effekteknek megfelelő üzemmódok kiválasztásával.

Az Élő panoráma üzemmód használata

Élő Panoráma üzemmódban széles panoráma jelenet rögzíthető egyetlen képen. Egy képsorozat készítése és összefűzése panorámaképpé.

▲ Felvételi példa

1 A kezdőképernyőn lépjen az **<Bűvös>** lehetőségre.

2 Válassza a ikont.

3 Állítsa be a témát a keresőmezőbe, majd a fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.
- Állítsa egybe a fényképezőgépet a fényképezni kívánt jelenet távoli bal, vagy távoli jobb,vagy a legfelső vagy legalsó szélével.

4 A felvétel elkészítésének megkezdéséhez nyomja meg az [**Exponáló**] gombot.

5 Lenyomott [**Exponáló**] gombbal lassan forgassa el a fényképezőgépet abba az irányba, amely lehetővé teszi a panorámakép többi részének rögzítését.
- A képernyőn megjelenik a mozgatás iránya, továbbá a teljes felvételi kép is megjelenik egy előnézeti dobozban.
- Amikor a kereső be van állítva a következő képre, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a fényképet.

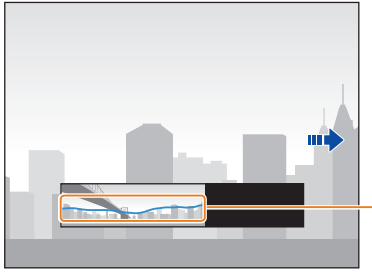

Stabilitás: a simább vonal a kisebb fényképezőgép bemozdulást jelzi.

6 Amikor végzett, engedje fel az [**Exponáló**] gombot.
- Amikor minden szükséges felvételt elkészített, a fényképezőgép egy panorámaképpé fűzi össze őket.

- A panorámaképek készítésekor a legjobb eredmény elérése érdekében kerülje a következőket:
  - a fényképezőgép túl gyors, vagy túl lassú mozgatása
  - a fényképezőgép túlságosan kis mértékű elmozdítása a következő fénykép készítéséhez
  - a fényképezőgép egyenetlen sebességgel történő mozgatása
  - a fényképezőgép rázása
  - felvételek készítése sötét helyeken
  - a közelben mozgó tárgyak felvétele
  - olyan körülmények, amikor a fény színe és erőssége változik
- Az elkészített képek automatikusan mentésre kerülnek. A felvétel a következő körülmények esetén automatikusan megáll:
  - amennyiben fényképezés közben módosítja a fényképezés irányát
  - amennyiben túl gyorsan mozgatja a fényképezőgépet
  - ha nem mozgatja a fényképezőgépet
- Az élő panoráma üzemmód kiválasztása kikapcsolja a digitális és optikai zoom funkciókat. Amennyiben az objektív zoomállásban van, amikor a panoráma üzemmódot választja, a fényképezőgép automatikusan az alapértelmezett helyzetbe állítja az objektívet.
- Bizonyos rögzítési lehetőségek nem elérhetőek.
- A fényképezőgép leállíthatja a fényképkészítést a felvételi körülmények vagy a téma mozgása miatt.
- A fényképezőgép nem biztos, hogy rögzíti a teljes témát, ha a fényképezőgépet éppen ott állítja meg, ahol a kép szélét szeretné. A teljes kép rögzítéséhez kissé mozgassa tovább a fényképezőgépet attól a ponttól ahol szeretné, hogy a kép véget érjen.

A Fotószűrő üzemmód használata

Egyedi fényképek készítéséhez alkalmazzon különböző szűrőeffekteket a képekre.

Miniatűr

Címkézés

Halszem

1 A kezdőképernyőn lépjen az **<Bűvös>** lehetőségre.

2 Válassza a ikont.

3 Válasszon ki egy effektet.

Beállítás	Leírás
Miniatűr	Témák miniatürizálása makett (tilt-shift) hatás alkalmazásával.
Címkézés	Alkalmazza Lomo (nagysebességű felvételt készítő) fényképezőgépek régies színeit, erős kontrasztjait és erőteljes háttérelmosását.
Keresztszűrő	A fényes tárgyak köré olyan körkörös vonalakat rajzol, amelyek a keresztszűrő vizuális hatását imitálják.
Halszem	Közeli tárgyak torzítása a halszem objektív vizuális hatásának imitálása céljából.
Klasszikus	Fekete-fehér effektus alkalmazása.
Régies	Szépia effektus alkalmazása.

4 Állítsa be a témát a keresőmezőbe, majd a fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.

5 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

- A kiválasztott beállítás függvényében a felbontás automatikusan 5M vagy ennél alacsonyabb értékre válthat.
- A szűrő effektusok alkalmazásához az elmentett képeken, nyomja le a [**MENU**] gombot, majd válassza a **Kép kiválasztása** → a kívánt fényképet.

A Video szűrő üzemmód használata

Egyedi fényképek készítéséhez alkalmazzon különböző szűrő effekteket a videofelvételre.

1 A kezdőképernyőn lépjen az **<Bűvös>** lehetőségre.

2 Válassza a ikont.

3 Válasszon ki egy effektet.

Beállítás	Leírás
Miniatűr	Témák miniatürizálása makett (tilt-shift) hatás alkalmazásával.
Címkézés	Alkalmazza Lomo (nagysebességű felvételt készítő) fényképezőgépek régies színeit, erős kontrasztjait és erőteljes háttérelmosását.
Halszem	Közeli tárgyak torzítása a halszem objektív vizuális hatásának imitálása céljából.
Klasszikus	Fekete-fehér effektus alkalmazása.
Régies	Szépia effektus alkalmazása.
Paletta hatás 1	Élénk megjelenés éles kontraszttal és telített színekkel.
Paletta hatás 2	Témák megjelenítése tisztán és természetesen.
Paletta hatás 3	Enyhe barna árnyalat alkalmazása.
Paletta hatás 4	Hűvös, egy tónusú effektus alkalmazása.

4 A felvétel elindításához nyomja meg az [**Exponáló**] gombot.

5 A felvétel leállításához nyomja meg újra az [**Exponáló**] gombot.

- Amikor a **Miniatűr** beállítást választja, a lejátszás sebessége növekedni fog.
- Amennyiben a **Miniatűr** beállítást választja, a videó hangja nem rögzíthető.
- A kiválasztott beállítás függvényében a felbontás automatikusan VGA, vagy ennél alacsonyabb értékre válthat.

Fénykép szerkesztése

A fotó különféle módokon szerkeszthető.
Görgessen a **<Bűvös>** lehetőséghez a Kezdőképernyőn, majd válassza a következőt: .
Lásd a "Fénykép szerkesztése" fejezetet (78. oldal).

Fényképezési beállítások

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a Fényképezés üzemmódban.

A felbontás és a képminőség beállítása 49
- A kívánt felbontás kiválasztása 49
- A fénykép minőségének megadása 50

Az önkioldó használata 51

Fényképezés sötétben 52
- Vörösszem hatás megelőzése 52
- Vaku opció beállítása 52
- A lágy vaku használata 54
- Fényérzékenység (ISO) beállítása 54

A fókusz beállítása 55
- A makró használata 55
- Autofókusz használata 55
- A fókusz terület beállítása 56

Az Arcfelismerés funkció használata 58
- Arcok felismerése 58
- Önarckép készítése 58
- Mosolygós kép készítése 59
- A pislogás érzékelése 59
- Tanácsok arcok törléséhez 60

A fényerő és a színek beállítása 61
- A megvilágítási érték (EV) beállítása kézzel 61
- Az ellenfény javítása (ACB) 62
- Fénymérési beállítások megadása 62
- A fehéregyensúly beállítás kiválasztása 63

Sorozatfelvételi üzemmódok használata 65

Képek beállítása 66

A zoom hangjának csökkentése 67

Fényképezési opciók az egyes fényképezés üzemmódokban 68

A felbontás és a képminőség beállítása

Ismerje meg, hogyan módosíthatja a kép felbontását és a képminőség-beállításokat.

A kívánt felbontás kiválasztása

A felbontás növelésével a fénykép vagy a videó több képpontból fog állni, így nagyobb méretben nyomtatható ki, illetve nagyobb képernyőn tekinthető meg. Ezzel együtt viszont megnő a fájl mérete is.

A fénykép felbontásának megadása

1. Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.
2. Válassza a **Fotóméret** lehetőséget.
3. Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
16M	**4608 X 3456**: Nyomtatás A1 méretű papírra.
14MF	**4608 X 3072**: Nyomtatás A1 méretű papírra széles (3:2) oldalaránnyal.
12M	**4608 X 2592**: Nyomtatás A1 méretű papírra panoráma (16:9) oldalaránnyal vagy lejátszás HDTV készüléken.
10M	**3648 X 2736**: Nyomtatás A2 méretű papírra.
5M	**2592 X 1944**: Nyomtatás A4 méretű papírra.
3M	**1984 X 1488**: Nyomtatás A5 méretű papírra.
2M	**1920 X 1080**: Nyomtatás A5 méretű papírra panoráma (16:9) oldalaránnyal vagy lejátszás HDTV készüléken.
1M	**1024 X 768**: Csatolás e-mailhez.

A videó felbontásának megadása

1. Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.
2. Válassza a **Videoméret** lehetőséget.
3. Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
HD	**1280 X 720**: HD fájlok lejátszása HDTV készüléken.
VGA	**640 X 480**: SD fájlok lejátszása analóg tévékészüléken.
240 WEB	**Megosztáshoz**: Feltöltés fájlmegosztó szolgáltatásra a vezeték nélküli hálózaton keresztül (max. 30 másodperc).

A fénykép minőségének megadása

A fotóminőség opciók beállítása. A jobb minőségű képek fájlmérete nagyobb. A fényképezőgép a JPEG formátumban készített képeket tömörítve menti el.

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza a **Minőség** lehetőséget.

3 Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
SF	**Extrafinom**: Fényképek készítése kiváló minőségben.
F	**Finom**: Fényképek készítése jó minőségben.
N	**Normál**: Fényképek készítése normál minőségben.

Az önkioldó használata

Ismerje meg, hogyan késleltetheti a fényképezést az önkioldó használatával.

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [⏲] gombot.

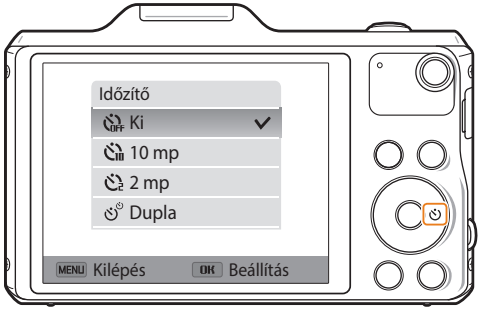

2 Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
	Ki: Az időzítő ki van kapcsolva.
	10 mp: Fénykép rögzítése 10 másodperc késleltetéssel.
	2 mp: Fénykép rögzítése 2 másodperc késleltetéssel.
	Dupla: Fénykép rögzítése 10 másodperc késleltetéssel, majd még egy fénykép készítése újabb 2 másodperc elteltével.

A választható beállítások a kiválasztott fényképezési módtól függően eltérőek lehetnek.

3 Az időzítőt az [**Exponáló**] gomb megnyomásával indíthatja el.

- Az autofókusz-segédfény/az időzítő jelződiódája villog. A fényképezőgép a megadott idő letelte után automatikusan készít egy fényképet.

- Az önkioldó leállításához nyomja meg az [**Exponáló**] vagy a [⏲] gombot.
- A választott arcfelismerési beállítástól függően bizonyos időzítési funkciók nem érhetők el.
- Az időzítési beállítások sorozatfelvételi opciókkal együtt nem használhatók.
- Bizonyos üzemmódokban az időzítő opció a [**MENU**] gomb megnyomásával, majd az **Időzítő** kiválasztásával is beállítható.

Fényképezés sötétben

Ismerje meg, hogyan fényképezhet éjszaka vagy rossz fényviszonyok között.

Vörösszem hatás megelőzése

Ha sötétben vakuval készít fényképet valakiről, az illető szeme pirosan jelenhet meg a képen. Ennek megelőzéséhez válassza a **Vörösszem** vagy a **Vörösszem javítása** lehetőséget. A vaku beállításairól olvassa el "Vaku opció beállítása" című részt.

▲ Javítás előtt

▲ Javítás után

Vaku opció beállítása

Amikor sötétben fényképez, vagy amikor több fényre van szüksége, használja a vakut.

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [ϟ] gombot.

2 Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
	Ki: • A vaku nem villan. • Amikor rossz fényviszonyok között fényképez a fényképezőgépen megjelenik a bemozdulásra figyelmeztető jelzés.
	Automata: Ha a téma vagy a háttér sötét, a vaku automatikusan villan.

Ikon	Leírás
	Vörösszem: • Ha a téma vagy a háttér sötét, akkor a vaku a vörösszem hatás csökkentése érdekében kétszer villan. • A vaku két villanása közt eltelik egy kis idő. A második felvillanás előtt ne mozdítsa el a fényképezőgépet.
	Derítés: • A vaku mindig villan. • A fényképezőgép automatikusan beállítja a fényérzékenységet.
	Lassú szinkron: • Elvillan a vaku, és a zár sokáig nyitva marad. • Ez a beállítás akkor ajánlott, amikor a környezeti fényt is szeretné felhasználni, hogy a háttér több részlete megjelenjen a képen. • A fényképek elmosódásának elkerülése érdekében használjon állványt. • Amikor rossz fényviszonyok között fényképez a fényképezőgépen megjelenik a bemozdulásra figyelmeztető jelzés.
	Vörösszem javítása: • A vaku automatikusan villan sötét téma vagy háttér érzékelése esetén, a fényképezőgép pedig fejlett szoftveres analitikai módszer segítségével kijavítja a vörösszem hatást. • A vaku két villanása közt eltelik egy kis idő. A második felvillanás előtt ne mozdítsa el a fényképezőgépet.

A választható beállítások a kiválasztott fényképezési módtól függően eltérőek lehetnek.

- A vaku beállításai nem érhetők el sorozatfelvétel beállításkor vagy a **Önarckép**, **Pislogás érzékelés** kiválasztásakor.
- Ügyeljen arra, hogy a téma a vakutól az ajánlott távolságon belül legyen (127. oldal).
- A vaku visszatükröződésekor, vagy a levegőben található jelentős mennyiségű por részecskék esetén apró pöttyök jelenhetnek meg a fényképen.
- Bizonyos üzemmódokban a vaku beállítás a [**MENU**] gomb megnyomásával, majd a **Vaku** kiválasztásával is beállítható.

A lágy vaku használata

Ha sötétben vakuval készít portrét, árnyék vetülhet a témára. Ebben az esetben úgy készíthet fényképeket, hogy a vaku felemelésével a fény ne közvetlenül érje a témát, hanem, hogy a mennyezet vagy falak verjék vissza a fényt. Ekkor a téma felett megjelenő árnyék eltűnik és lehetővé válik a jeleneten egyenletesen eloszló fénnyel egy lágy portrékép készítése.

1 A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.

2 Válassza az → **Lágy vaku** lehetőséget.

3 Nyissa fel a vakut.

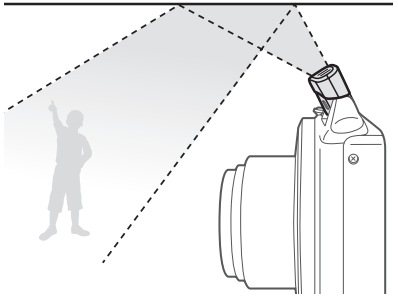

Ne erőltesse a vaku felnyitását, mert az a sérülését okozhatja.

A vaku nem biztos, hogy elvillan, ha a téma vagy a háttér erősen megvilágított.

Fényérzékenység (ISO) beállítása

Az ISO érték eredetileg a film fényérzékenysége a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO, International Organisation for Standardisation) előírásainak megfelelően. Minél magasabb ISO értéket választ, annál nagyobb lesz a fényképezőgép fényérzékenysége. Amikor nem használja a vakut, a jobb képek készítése érdekében használjon magasabb ISO értéket és csökkentse a fényképezőgép rázkódását.

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza az **ISO** lehetőséget.

3 Válasszon egy beállítást.

- Ha azt szeretné, hogy a készülék a téma fényerejének és a megvilágítás erősségének megfelelő ISO értéket használjon, válassza a ISO AUTO lehetőséget.

Minél nagyobb ISO értéket állít be, annál több esély van rá, hogy zajos lesz az elkészített kép.

A fókusz beállítása

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a fényképezőgépet a témának és a fényképezési körülményeknek megfelelően.

A makró használata

Akkor használja a makró üzemmódot, ha közelről szeretné fényképezni a témát, például egy virágot vagy rovart. (Lásd a "Autofókusz használata" fejezetet.)

- Próbálja teljesen mozdulatlanul tartani a fényképezőgépet, hogy a fényképek élesek legyenek.
- Ha a téma 40 cm távolságnál közelebb van, kapcsolja ki a vakut.

Autofókusz használata

Éles fényképek készítéséhez válassza ki a megfelelő fókusz opciót, a téma fényképezőgéptől való távolságának megfelelően.

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [] gombot.

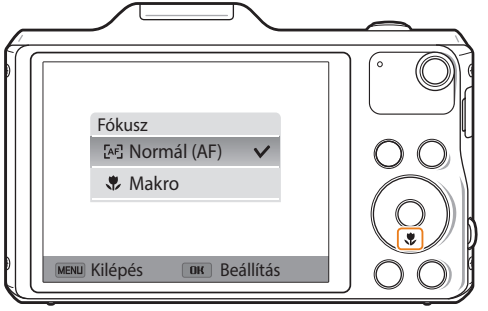

2 Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
	Normál (AF): Élesítés 80 cm távolságnál távolabbi témára. Zoom használata esetén 250 centiméternél távolabb.
	Makro: Élességállítás a témára, amely a fényképezőgéptől 5–80 centiméter távolságra van. Zoom használata esetén 130–250 cm távolságra.
	Auto makro: • Élesítés 5 cm távolságnál távolabbi témára. Zoom használata esetén 130 centiméternél távolabb. • Bizonyos üzemmódokban ez az opció automatikusan beállításra kerül. Kézileg ez nem állítható be.

A választható beállítások a kiválasztott fényképezési módtól függően eltérőek lehetnek.

Bizonyos üzemmódokban a fókusz beállítás a [**MENU**] gomb megnyomásával, majd a **Fókusz** kiválasztásával is beállítható.

A fókusz terület beállítása

Élesebb képeket tud készíteni, ha a képterületen a téma helyét kijelölve megadja, hogy mely területre fókuszáljon a készülék.

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza a **Fókusz terület** lehetőséget.

3 Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
	Középpontos AF: Fókuszálás a keret közepére (akkor érdemes használni, ha a téma a képterület közepén vagy ahhoz közel helyezkedik el).
	Többmezős AF: Fókuszálás 9 lehetséges terület közül egyre vagy többre.
	Témakövető AF: a fényképezőgép a témára fókuszál, és fókuszban tartva követi a témát (57. oldal).

A választható fényképezési beállítások a kiválasztott fényképezési módtól függően eltérőek lehetnek.

Témakövető autofókusz használata

A témakövető autofókusz lehetővé teszi a téma követését és az arra való automatikus fókuszálást, még mozgás közben is.

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza az **Fókusz terület** → **Témakövető AF** lehetőséget.

3 Állítsa a fókuszt arra a témára, amelyet követni szeretne, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.

- A fókusz keret megjelenik a témán és követi azt, ahogy a fényképezőgép mozog.

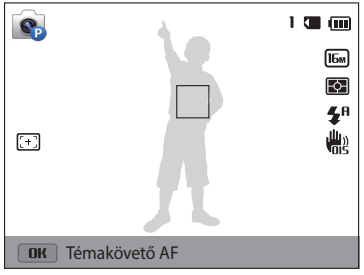

- A fehér keret azt jelzi, hogy a fényképezőgép követi a témát.
- Az [**Exponáló**] gomb félig történő megnyomásakor megjelenő zöld keret azt jelzi, hogy a téma fókuszbeállítása pontos.
- A vörös keret azt jelzi, hogy a fényképezőgép nem tudott fókuszálni.

4 A fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az [**Exponáló**] gombot.

- Amennyiben nem választ fókusz területet, a fókuszkeret a képernyő közepén jelenik meg.
- A témakövetés meghiúsulhat az alábbi esetekben:
  - a téma túl kicsi
  - a téma túl gyorsan vagy túl sokat mozog
  - a téma ellenfényben van, vagy sötét helyen fényképez
  - a téma és a háttér színe vagy mintázata azonos
  - a téma vízszintes mintázatú, amilyen például egy redőny
  - a fényképezőgép túlságosan remeg
- Amikor a követés sikertelen, a funkció alaphelyzetbe áll.
- Ha a fényképezőgép nem tudja követni a témát, újra ki kell jelölnie a követendő témát.
- Ha a fényképezőgép nem tudja beállítani a fókuszt, a fókuszkeret piros színűre vált és a fókusz alaphelyzetbe áll.
- Ha ezt a funkciót használja, nem állíthatja be az Arcfelismerés, időzítés és sorozatfelvétel funkciót, illetve nem használhatja az intelli-zoom funkciót.

Az Arcfelismerés funkció használata

Arcfelismerés üzemmódban a fényképezőgép automatikusan felismeri az emberi arcot. Amikor emberi arcra fókuszál, a fényképezőgép automatikusan állítja be a megvilágítási értékeket. Behunyt szemek érzékeléséhez használja a **Pislogás érzékelés** funkciót, illetve mosolygó arc rögzítéséhez használja a **Mosoly felismerés** funkciót.

Arcok felismerése

A fényképezőgép egy képen legfeljebb 10 emberi arcot érzékel automatikusan.

1. Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.
2. Válassza az **Arcfelismerés** → **Normál** lehetőséget.

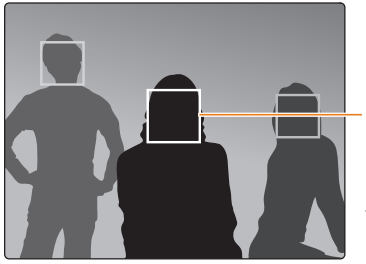

A fényképezőgéphez legközelebbi arc, vagy a kép középpontjához legközelebbi arc megjelenik a fehér fókusz keretben, a jelenet többi része pedig a szürke fókusz keretekben jelenik meg.

Minél közelebb van a fotózott személyekhez, a fényképezőgép annál hamarabb ismeri fel az arcokat.

Önarckép készítése

Önmagunk lefényképezése. A fényképezőgép fókusztávolsága közeli felvételre van állítva, és hangot ad, amikor készen áll.

1. A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.
2. Válassza az → **Szép arc** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [**MENU**] gombot.
4. Válassza az **Arcfelismerés** → **Önarckép** lehetőséget.
5. Szerkessze meg a képet úgy, hogy az objektív felhasználó felé nézzen.
6. Amikor egy rövid hangjelzést hall, nyomja meg az [**Exponáló**] gombot.

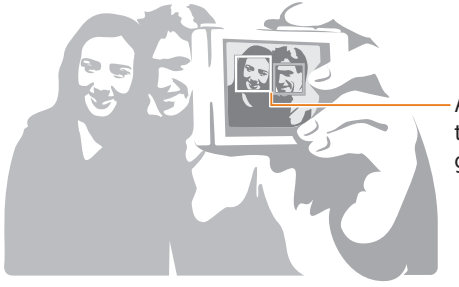

Amikor az arcok a kép közepén találhatók, a fényképezőgép gyorsabban csipog.

Amennyiben a hangbeállítások között a **Hangerő** lehetőséget "KI" opcióra állítja, akkor a fényképezőgép fókuszáláskor nem ad ki hangjelzést (107. oldal).

Mosolygós kép készítése

A fényképezőgép automatikusan kioldja a zárat, ha mosolygó arcot érzékel.

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza a **Arcfelismerés** → **Mosoly felismerés** lehetőséget.

3 Készítse elő a fényképezést.

- A fényképezőgép automatikusan kioldja a zárat, ha mosolygó arcot érzékel.

Amikor a fotóalany szélesen mosolyog, a fényképezőgép könnyebben érzékeli a mosolyt.

A pislogás érzékelése

Ha a fényképezőgép csukott szemeket észlel, akkor közvetlenül egymást követően 2 képet készít.

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza a **Arcfelismerés** → **Pislogás érzékelés** lehetőséget.

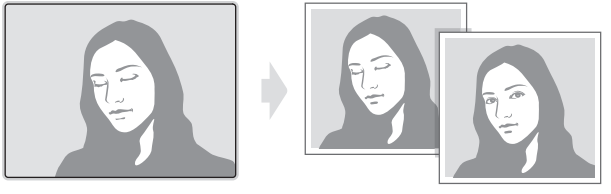

Tanácsok arcok törléséhez

- Amikor a fényképezőgép arcot érzékel, automatikusan követi az érzékelt arcot.
- Az Arcfelismerés nem mindig működik jól az alábbi esetekben:
  - a téma messze van a fényképezőgéptől
  - túl sok vagy túl kevés a fény
  - a fotóalany nem a fényképezőgép felé néz
  - a fotóalany napszemüveget vagy álarcot visel
  - a fotóalany arckifejezése észrevehetően megváltozik
  - a fotóalany ellenfényben van, vagy változóak a fényviszonyok
- Az arcfelismerési opciók beállításakor az AF terület automatikusan Multi AF üzemmódba kapcsol.
- A választott arcfelismerési beállítástól függően egyes Fényképezési beállítások nem érhetők el.
- A rendelkezésre álló arcfelismerési beállítások a kiválasztott fényképezési beállításoktól függően nem biztos, hogy elérhetők.

A fényerő és a színek beállítása

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a fényerőt és a színeket a jobb képminőség érdekében.

A megvilágítási érték (EV) beállítása kézzel

A fényviszonyoktól függően a fénykép néha túl világos (túlexponált) vagy túl sötét (alulexponált) lesz. Ilyen esetekben a megvilágítási értéket kézzel megadva készíthet jobb képet.

▲ Sötétebb (–)

▲ Semleges (0)

▲ Világosabb (+)

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza az **EV** lehetőséget.

3 A megvilágítás beállításához nyomja meg a [ϟ/⏲] gombot.

- A fénykép a megvilágítási érték növelésekor egyre világosabb lesz.

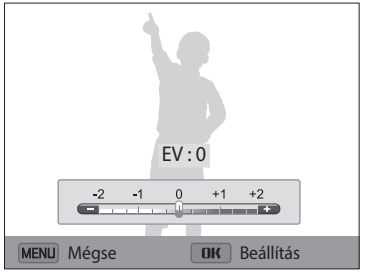

4 A beállítások elmentéséhez nyomja meg a [**OK**] gombot.

- A megvilágítás érték módosítása után a fényképezőgép eltárolja az új értéket. Lehet, hogy az alul- vagy túlexponálás elkerülése érdekében később módosítania kell a megvilágítási értéket.
- Ha nem tudja eldönteni, mi lenne a megfelelő megvilágítás, válassza az **AEB** (Automatikus rekeszléptetés) beállítás lehetőséget. A fényképezőgép egymást követő 3 fényképet készít, mindegyiket különböző megvilágítási értékkel: normál, alulexponált és túlexponált (65. oldal).

Az ellenfény javítása (ACB)

Ha a fényforrás a téma mögött helyezkedik el, vagy ha nagyon erős a kontraszt a téma és a háttér között, a téma valószínűleg túlságosan sötét lesz a fényképen. Ilyenkor használja az Automatikus kontrasztkiegyensúlyozás (ACB) lehetőséget.

▲ ACB nélkül

▲ ACB használatával

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza az **ACB** lehetőséget.

3 Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
OFF	**Ki**: Az ACB (Automatikus kontrasztkiegyensúlyozás) ki van kapcsolva.
ACB	**Be**: Az ACB (Automatikus kontrasztkiegyensúlyozás) be van kapcsolva.

- Az ACB szolgáltatás Intelligens automata üzemmódban mindig be van kapcsolva.
- A sorozatfelvétel üzemmód használatakor az ACB funkció nem elérhető.

Fénymérési beállítások megadása

A fénymérési mód az a mód, ahogyan a fényképezőgép a készülékbe jutó fénymennyiséget méri. A fényképek világossága és megvilágítása a választott fénymérési módtól is függ.

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza a **Fénymérés** lehetőséget.

3 Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
	Többpontos: • A fényképezőgép több területre osztja fel a keretet, és mindegyik területen külön méri a fénymennyiséget. • Általános fényképekhez érdemes használni.
	Szpot: • A fényképezőgép csak a képterület kellős közepén méri a fénymennyiséget. • Ha a téma nem a keret közepén helyezkedik el, előfordulhat, hogy helytelen lesz a megvilágítás. • Ellenfényben lévő témákhoz ajánlott használni.
	Központi súlyozott: • A fényképezőgép átlagolja a fénymérő által a teljes képterületen mért értékeket, a középső területre fektetve a fő hangsúlyt. • Olyan fényképekhez érdemes használni, ahol a téma a képterület közepén helyezkedik el.

A fehéregyensúly beállítás kiválasztása

A fénykép színei függenek a fényforrás típusától és minőségétől is. Ha azt szeretné, hogy a fénykép élethű legyen, a fehéregyensúly beállításához válassza ki az aktuális megvilágítás típust. Ez lehet például Automatikus fehéregyensúly, Napfény, Felhős idő vagy Izzólámpa.

AWB Automatikus fehéregyensúly

Napfény

Felhős idő

Izzólámpa

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza a **Fehéregyensúly** lehetőséget.

3 Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
AWB	**Automatikus fehéregyensúly.**: Fehéregyensúly automatikus beállítása a fényviszonyok alapján.
	Napfény: Kültéri fényképezéshez, napos időben.
	Felhős idő: Akkor válassza, ha szabadban, felhős időben vagy árnyékban fényképez.
H	**Fénycső_E**: Akkor válassza, ha napsárga fényű vagy háromutas (izzólámpa-foglalatba csavarható) neonvilágítás mellett fényképez.
L	**Fénycső_Gy**: Akkor válassza, ha fehér fényű neonvilágítás mellett fényképez.
	Izzólámpa: Akkor válassza, ha épületen belül, izzólámpás vagy halogénizzós világítás mellett fényképez.
	Egyéni beállítás: Az Ön által meghatározott fehéregyensúly beállítások alkalmazása (64. oldal).
K	**Színhőm.**: A fényforrás színhőmérsékletének beállítása (64. oldal).

Saját fehéregyensúly beállítás meghatározása

A fehéregyensúlyt saját maga is meghatározhatja oly módon, hogy az adott fényviszonyok vagy megvilágítás típus mellett lefényképez egy tisztán fehér felületet, például egy darab papírt. A fehéregyensúly funkcióval a színek az aktuális témához igazíthatók.

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza a **Fehéregyensúly** → **Egyéni beállítás** lehetőséget.

3 Irányítsa az objektívet egy fehér papírlapra, majd nyomja meg az [**Exponáló**] gombot.

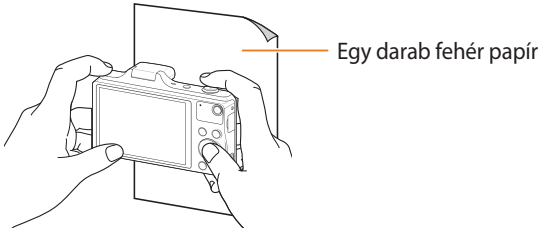

A színhőmérséklet beállítása

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza a **Fehéregyensúly** → **Színhőm.** lehetőséget.

3 A színhőmérséklet fényforráshoz illeszkedő beállításához nyomja meg a [ϟ/⏲] lehetőséget.

- Magasabb érték beállítással melegebb tónusú, alacsonyabb értékkel pedig hidegebb tónusú képek készíthetők.

4 A beállítások elmentéséhez nyomja meg a [**OK**] gombot.

Sorozatfelvételi üzemmódok használata

Gyorsan mozgó témákról meglehetősen nehéz fényképeket készíteni, ahogy nem egyszerű elkapni a fotóalany természetes arckifejezését sem, és mozdulatait sem könnyű lefényképezni. Valamint nehézkes lehet az expozíció helyes beállítása és a megfelelő fényforrás kiválasztása. Ezekben az esetekben válasszon a Sorozatfelvételi üzemmódok közül.

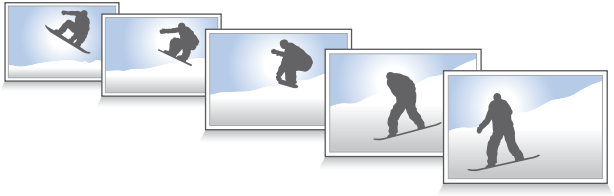

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza a **Drive** lehetőséget.

3 Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
	Egy kép: A készülék egy fényképet készít. (Az **Egy kép** nem nagy sebességű felvételi opció.)
	Sorozat: • Amíg az [**Exponáló**] gombot teljesen lenyomva tartja, a készülék folyamatosan fényképez. • A fényképek számának csak a memóriakártya mérete szab határt.
	Mozgásrögzítés: Az [**Exponáló**] gombot teljesen lenyomva a fényképezőgép VGA fényképeket készít (másodpercenként 5 fényképet, összesen maximum 30-at).
	AEB: • A készülék egymás után 3 képet készít, más és más megvilágítással. normál, alulexponált és túlexponált. • A fénykép elkészítése hosszabb ideig tarthat. A legjobb eredmény érdekében használjon állványt.

4 Állítsa be a témát a keresőmezőbe, majd a fókusz beállításához nyomja le félig az [**Exponáló**] gombot.

5 Nyomja le és tartsa lenyomva az [**Exponáló**] gombot.
- Amíg az [**Exponáló**] gombot teljesen lenyomva tartja, a készülék folyamatosan fényképez.

- A választható beállítások a kiválasztott fényképezési módtól függően eltérőek lehetnek.
- A **Mozgásrögzítés** lehetőség kiválasztásakor a fényképezőgép a felbontást VGA, az ISO értéket pedig **Automata** értékre állítja.
- A választott arcfelismerési beállításoktól függően egyes sorozatfelvételi beállítások nem érhetők el.
- A memóriakártya kapacitásától és teljesítményétől függően a képek mentése hosszabb ideig tarthat.

Képek beállítása

Módosítsa a fényképek élességét, kontrasztját vagy színtelítettségét.

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza a **Képbeállítás** lehetőséget.

3 Válasszon egy beállítást.

- Képélesség
- Kontraszt
- Színtelítettség

4 Az egyes értékek beállításához nyomja meg a [ϟ/⏲] gombot.

Képélesség	Leírás
–	A fényképen lévő élek lágyítása (a fényképek számítógépen történő módosításához).
+	A fényképen lévő élek keményítése a fénykép tisztaságának növelése érdekében. (Egyben növelheti a kép zajosságát is.)

Kontraszt	Leírás
–	A színek tompítása és a fényerő csökkentése.
+	A színek élénkítése és a fényerő növelése.

Színtelítettség	Leírás
–	A színtelítettség csökkentése.
+	A színtelítettség növelése.

5 A beállítások elmentéséhez nyomja meg a [**OK**] gombot.

Ha nem szeretne semmilyen effektust alkalmazni, válassza a 0 értéket (nyomtatáshoz).

A zoom hangjának csökkentése

Amennyiben videofelvétel készítése közben használja a zoomot, a fényképezőgép rögzítheti a zoom hangját. Ebben az esetben használja a Zoomoláskor néma funkciót. funkciót.

1 Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza a **Hang** lehetőséget.

3 Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
	Zoomoláskor néma: A fényképezőgép ideiglenesen nem vesz fel hangot a zoom használata közben.
	Ki: Vegyen fel videót hang nélkül.
	Be: Vegyen fel videót hanggal.

- A Zoomoláskor néma funkció használata során ne takarja le a fényképezőgép beépített mikrofonját.
- A Zoomoláskor néma funkcióval rögzített felvételek eltérőek lehetnek a tényleges hangoktól.

Fényképezési opciók az egyes fényképezés üzemmódokban

További részletek a fényképezési opciókról a "Fényképezési beállítások" c. részben olvashatók (48. oldal).

	Intelligens automata	Program	Intelligens videó	Videó	Intelligens	Élő panoráma	Képszűrő	Videószűrő
Felbontás	O	O	O	O	O	-	O	O
Minőség	-	O	-	-	-	-	O	-
Önkioldó	O	O	O	O	O	-	O	O
Vaku	O	O	-	-	O	-	O	-
Érzékenység (ISO-érték)	-	O	-	-	-	-	-	-
Makro	-	O	-	O	O	-	-	-
Fókusz terület	-	O	-	-	O	-	-	-
Arcfelismerés	-	O	-	-	O	-	-	-
EV	-	O	-	O	-	-	-	-
ACB	-	O	-	-	-	-	-	-
Mérés	-	O	-	O	-	-	-	-
Fehéregyensúly	-	O	-	O	-	-	-	-
Drive	-	O	-	-	-	-	-	-
Képbeállítás	-	O	-	-	-	-	-	-
Hang	-	-	O	O	-	-	-	O
Digitális zoom	-	O	-	-	O	-	-	-
Intelli zoom	O	O	-	-	-	-	-	-
OIS	-	O	-	O	-	-	-	-

O: a beállítás elérhető. Bizonyos beállítások korlátozottak lehetnek, vagy nem módosíthatók.
-: a beállítás nem elérhető.

Lejátszás és szerkesztés

Ismerje meg, hogyan játszhat le képeket és videókat, és hogyan szerkeszthet fényképeket. Megtudhatja azt is, hogyan lehet a fényképezőgépet számítógéphez és tévéhez csatlakoztatni.

Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban 70
- A Lejátszás üzemmód elindítása 70
- Fényképek megtekintése 74
- Videofelvétel lejátszása 77

Fénykép szerkesztése 78
- Fényképek átméretezése 78
- Fénykép elforgatása 78
- Intelligens szűrőeffektek alkalmazása 79
- A fényerő, a kontraszt, a színtelítettség és a sötét objektumok beállítása 80
- Portré fényképek módosítása 80

Videó szerkesztése 82
- Kivágás a videóból 82
- Kép rögzítése videóból 82

A fájlok megtekintése tévén 83

Fájlok átvitele a számítógépre 84
- Fájlok átvitele Windows operációs rendszerű számítógépre 84
- Fájlok átvitele Mac típusú számítógépre 85

Rendszerkövetelmények 87

Fényképek és videók megtekintése Lejátszás üzemmódban

Ismerje meg, hogyan tekinthet meg fényképeket, hogyan játszat le videókat és hogyan kezelheti a fájlokat.

A Lejátszás üzemmód elindítása

A fényképezőgépen tárolt fényképek megtekintése és videók lejátszása.

1 Nyomja meg a [▶] gombot.
- Megjelenik az utoljára rögzített fájl.
- Ha a fényképezőgép ki van kapcsolva, akkor a gomb megnyomásakor bekapcsolódik és megjeleníti a legutóbb készített fájlt.

2 A fájlok közti lapozáshoz válassza a [ϟ/⏲] ikont.
- A fájlok gyors görgetéséhez nyomja le hosszan a [ϟ/⏲] gombot.

- Elképzelhető, hogy a nem támogatott méretek (kép mérete, stb.) vagy használt kodek miatt más fényképezőgépekkel készített fájlok nem játszhatók le vagy szerkeszthetők. Ezen fájlok szerkesztéséhez vagy lejátszásához használjon számítógépet vagy más készüléket.
- Portré tájolásban készült videók nem fordulnak el automatikusan és a fényképezőgépen és más eszközökön tájkép elrendezésben jelennek meg.

Fényképfájl információk

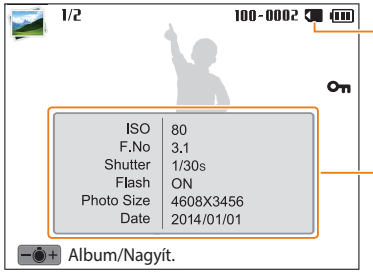

Ikon	Leírás
1/2	Jelenlegi fájl/Összes fájl
100-0001	Mappa név - fájlnév
	Védett fájl

A fájl információk képernyőn történő megjelenítéséhez nyomja meg a [DISP] gombot.

Videofájl információk

Fájl információk

Ikon	Leírás
1/2	Jelenlegi fájl/Összes fájl
100-0002	Mappanév-Fájlnév
00:00	Aktuális lejátszási idő
00:20	Videó hossza
	Védett fájl

A fájl információk képernyőn történő megjelenítéséhez nyomja meg a [**DISP**] gombot.

A fájlok megtekintése bélyegképként

Keresés a fájlok bélyegképei között.



Bélyegképek megjelenítéséhez Lejátszás üzemmódban fordítsa el a [**Zoomoló**] gombot balra (12 bélyegkép). Több bélyegkép megjelenítéséhez forgassa el a [**Zoomoló**] gombot még egyszer balra (24 bélyegkép). Az előző nézetre visszatéréshez fordítsa jobbra a [**Zoomoló**] gombot.

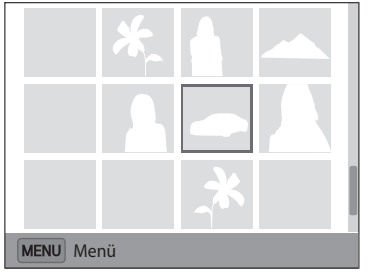

- A fájlok a **<Alap>** lehetőségre lépve, majd a kiválasztásával bélyegképként is megtekinthetők.

A fájlok közti lapozáshoz nyomja meg a [**DISP**/ / /] gombot.

A fájlok megtekintése kategóriánként

Fájlok megtekintése kategóriák, mint pl. dátum vagy fájltípus szerint.

1 Lejátszás üzemmódban fordítsa balra a [**Zoomoló**] gombot.
- A fájlok a **<Alap>** lehetőségre lépve, majd a kiválasztásával bélyegképként is megtekinthetők.

2 Nyomja meg a [**MENU**] gombot, majd válassza a **Szűrő** → egy kategóriát.

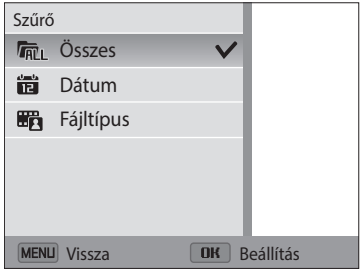

Beállítás	Leírás
	Összes: Fájlok megtekintése normál módon.
	Dátum: A fájlok megtekintése mentésük dátuma szerint.
	Fájltípus: A fájlok megtekintése fájltípusonként.

3 Görgessen a kívánt listára, majd a lista megnyitásához nyomja meg a [**OK**] gombot.

4 Görgessen a kívánt fájlra, majd a fájl megtekintéséhez nyomja meg a [**OK**] gombot.

5 Az előző nézetre visszatéréshez fordítsa balra a [**Zoomoló**] gombot és nyomja meg a [**MENU**] gombot.

- Kategória módosításakor a fájlok számának függvényében bizonyos időbe telhet, hogy a fényképezőgép felismerje a fájlokat.
- Amennyiben **Dátum** vagy **Fájltípus** alapján osztályozott kategóriát töröl, a kategóriához tartozó összes fájl törlésre kerül.

A fájlok védelme

A fájlok véletlen törlés elleni védelme.

1 Lejátszás üzemmódban jelölje ki a védeni kívánt fájlt.

2 Nyomja meg az [MENU] gombot, majd válassza a **Védelem** → **Be** lehetőséget.

3 A további fájlok védelméhez ismételje meg az 1 és 2 lépéseket.

A védett fájl nem méretezhető át, nem törölhető és nem forgatható.

Fájlok törlése

Lejátszás üzemmódban a törölni kívánt fájlok kiválasztása.

Egy fájl törlése

Egy fájl kijelölése és törlése.

1 Lejátszás üzemmódban jelöljön ki egy fájlt, majd nyomja meg a [🗑] gombot.

2 Amikor megjelenik az előugró üzenet, válassza az **Igen** lehetőséget.

Több fájl lejátszás üzemmódban történő töröléséhez nyomja meg a [MENU] gombot, majd válassza a **Törlés** → **Törlés** → **Igen** lehetőséget.

Több fájl törlése

Több fájl kijelölése és egyidejű törlése.

1 Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [🗑] gombot.
- Bélyegkép nézetben nyomja meg a [MENU] gombot, válassza a **Törlés** → **Kiválasztás** lehetőséget, majd ugorjon a 3. lépésre, vagy nyomja meg a [🗑] gombot, válassza a **Kiválasztás** lehetőséget, majd ugorjon a 3. lépésre.

2 Amikor megjelenik az előugró ablak, válassza a **Több törlése** lehetőséget.

3 Görgessen az egyes törlendő fájlokra, majd nyomja meg a [OK] gombot.
- A kijelölés törléséhez nyomja meg ismét a [OK] gombot.

4 Nyomja meg a [🗑] gombot.

5 Amikor megjelenik az előugró üzenet, válassza az **Igen** lehetőséget.

Összes fájl törlése

Összes fájl kijelölése és egyidejű törlése.

1 Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.
- Bélyegkép nézetben nyomja meg a [**MENU**] gombot, válassza a **Törlés** → **Összes törlése** lehetőséget, majd ugorjon a 3. lépésre, vagy nyomja meg a [🗑] gombot és válassza az **Összes törlése** lehetőséget, majd ugorjon a 3. lépésre.

2 Válassza a **Törlés** → **Összes törlése** lehetőséget.

3 Amikor megjelenik az előugró üzenet, válassza az **Igen** lehetőséget.
- Minden nem védett fájl törlésre kerül.

Fényképek megtekintése

Nagyítsa ki egy fénykép egy részét, vagy tekintse meg a képeket diavetítés formájában.

Fénykép nagyítása



A fénykép egy részének nagyításához Lejátszás üzemmódban fordítsa jobbra a [**Zoomoló**] gombot. Kicsinyítéshez forgassa a [**Zoomoló**] gombot balra.

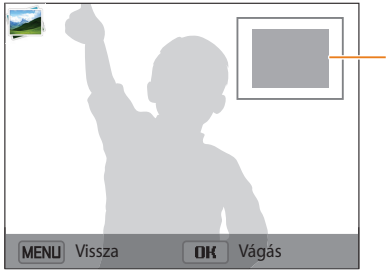

A kinagyított terület

Kívánt művelet	Leírás
A nagyítási terület mozgatása	Nyomja meg a [DISP/✿/ϟ/⏲] gombot.
A nagyított fénykép vágása	Nyomja meg a [OK] gombot, majd válassza az **Igen** lehetőséget. (a kivágott kép új fájlként kerül mentésre. Az eredeti fénykép az eredeti formátumában marad.)

Más fényképezőgép által készített képek megtekintésekor a nagyítási arány eltérhet.

Panoráma fényképek megtekintése

Az Élő Panoráma üzemmódban rögzített képek megjelenítése.

1. A kívánt panorámaképhez görgetéshez Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [ϟ/⏲] gombot.
   - A teljes panoráma fénykép megjelenik a képernyőn.
2. Nyomja meg az [OK] gombot.
   - A fényképezőgép balról jobbra automatikusan végiggörget a fényképeken a vízszintes panoráma felvételekhez és felülről lefelé a függőleges panoráma felvételekhez. Ezután a fényképezőgép átkapcsol Lejátszás üzemmódba.
   - Panoráma fénykép lejátszásakor a pillanatmegállításhoz vagy folytatáshoz nyomja meg a [OK] gombot.
   - A fénykép készítésekor a gép mozgatási irányának megfelelően a fénykép vízszintes vagy függőleges mozgatásához a panoráma fénykép lejátszásának megállítása után nyomja meg a [DISP/✿/ϟ/⏲] gombot.
3. Lejátszás üzemmódra visszalépéshez nyomja meg a [MENU] gombot.

A fényképezőgép csak akkor görgeti végig automatikusan a panorámafényképet, amikor a kép hosszabb éle legalább kétszer hosszabb, mint a rövidebb éle.

Diavetítés

Fényképeit diavetítés formájában, különböző effektusokkal és zenei aláfestéssel is megtekintheti. A diavetítés funkció videók esetén nem használható.

1 Lejátszás üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 Válassza a **Diavetítés opciók** lehetőséget.

3 Válasszon diavetítési effektet.

- Ha effektek nélkül szeretné indítani a diavetítést, ugorjon a 4 lépésre.

* Alapérték

Beállítás	Leírás
Lejátszási mód	Adja meg, hogy szeretné-e végteleníteni a diavetítést. (**Egy lejátszás***, **Ismétlés**)
Időköz	• Adja meg az egyes fényképek megjelenítése közti időt. (**1 mp***, **3 mp**, **5 mp**, **10 mp**) • Az időtartam beállításához az Effektus opciót **Ki** állásra kell állítania.
Zene	Válasszon háttérhangot.
Effektus	• A fényképek közötti váltási átmenet effektus beállítása. (**Ki**, **Nyugodt***, **Pihentető**, **Vidám**, **Kedves**, **Ragyogó**) • Az effektusok törléséhez válassza a **Ki** lehetőséget. • Az Effektus opció kiválasztásakor a fényképek váltása közötti időtartam 1 másodperc.

4 Nyomja meg a [**MENU**] gombot.

5 Válassza a **Diavetítés indítása** lehetőséget.

6 A képek megtekintése diavetítés formájában.

- A diavetítés szüneteltetéséhez nyomja meg a [**OK**] gombot.
- A diavetítés folytatásához nyomja meg ismét a [**OK**] gombot.

- A diavetítés leállításához és a Lejátszás üzemmódba visszatéréshez nyomja meg a [🗑] gombot.
- A hangerő szintjének beállításához forgassa az [**Zoomoló**] gombot jobbra, vagy balra.

Videofelvétel lejátszása

Lejátszás üzemmódban megtekinthetők a videók.

1 Lejátszás üzemmódban jelöljön ki egy videót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

2 Videó megtekintése.

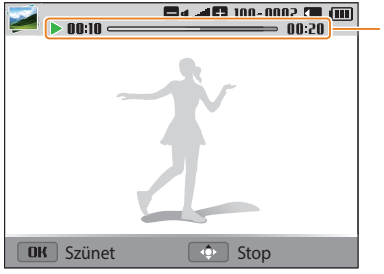

Aktuális lejátszási idő/ videó hossza

Kívánt művelet	Leírás
Gyors visszaléptetés	Nyomja meg a [ϟ] gombot. A fényképezőgép a [ϟ] gomb megnyomásakor 2×, 4× vagy 8× sebességgel léptet hátrafelé.
A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása	Nyomja meg az [OK] gombot.
Gyors előreléptetés	Nyomja meg a [⏲] gombot. A fényképezőgép a [⏲] gomb megnyomásakor 2×, 4× vagy 8× sebességgel léptet előrefelé.
A hangerő beállítása	Forgassa a [**Zoomoló**] gombot jobbra vagy balra.

Videó lejátszásakor az olyan funkciók, mint az előre vagy visszaléptetés, vagy pillanatmegállítás 2 másodperc elteltével használhatók.

Fénykép szerkesztése

Ismerje meg, hogyan szerkesztheti az elkészített fényképeket.

- A fényképezőgép a szerkesztett fényképeket új fájlként menti el.
- Fényképek szerkesztésekor a fényképezőgép automatikusan alacsonyabb felbontásra konvertálja a képeket. A kézileg elforgatott képeket a fényképezőgép nem konvertálja automatikusan alacsonyabb felbontásra.
- Bizonyos üzemmódokban készült fényképek nem szerkeszthetők.

Fényképek átméretezése

Csökkentheti a fénykép méretét, és mentheti a képet új fájlként.

1. Lejátszás üzemmódban jelöljön ki egy fényképet, majd nyomja meg a [**MENU**] gombot.
2. Válassza az **Átméretezés** lehetőséget.
3. Válasszon egy beállítást.

4. A mentéshez nyomja meg az [**OK**] gombot.

A választható átméretezési beállítások a fénykép eredeti méretétől függően eltérőek lehetnek.

Fénykép elforgatása

1. A kezdőképernyőn lépjen a **<Bűvös>** lehetőségre.
2. Válassza a ikont.
3. Forgassa a [**Zoomoló**] gombot balra, majd válasszon egy fényképet.
4. Válassza az **Forgatás** → egy beállítást.
5. A mentéshez nyomja meg az [] gombot.

- A fényképezőgép felülírja az eredeti fájlt.
- Egy fénykép elforgatásához lejátszás üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot, majd válassza az **Forgatás** lehetőséget.

Intelligens szűrőeffektek alkalmazása

Alkalmazzon különféle effektusokat a fényképeken.

1 A kezdőképernyőn lépjen a **<Bűvös>** lehetőségre.

2 Válassza a ikont.

3 Forgassa a [**Zoomoló**] gombot balra, majd válasszon egy fényképet.

4 Válassza az **Intelligens szűrő** → egy beállítást.

Beállítás	Leírás
Normál	Nincs effektus
Miniatűr	Témák miniatürizálása makett (tilt-shift) hatás alkalmazásával. (A fénykép alsó és felső széle elmosódik.)
Címkézés	Alkalmazza Lomo (nagysebességű felvételt készítő) fényképezőgépek régies színeit, erős kontrasztjait és erőteljes háttérelmosását.
Keresztszűrő	A fényes tárgyak köré olyan körkörös vonalakat rajzol, amelyek a keresztszűrő vizuális hatását imitálják.
Halszem	Közeli tárgyak torzítása a halszem objektív vizuális hatásának imitálása céljából.
Klasszikus	Fekete-fehér effektus alkalmazása.
Régies	Szépia effektus alkalmazása.

5 A mentéshez nyomja meg az [] gombot.

A fényerő, a kontraszt, a színtelítettség és a sötét objektumok beállítása

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a fényerőt, kontrasztot, és szaturációt. Ha a fénykép közepe sötét, akkor a megfelelő beállítással világosíthat rajta. A fényképezőgép a szerkesztett képet új fájlként menti (előfordulhat, hogy csökkenti a fénykép felbontását).

1 A kezdőképernyőn lépjen a **<Bűvös>** lehetőségre.

2 Válassza a ikont.

3 Forgassa a [**Zoomoló**] gombot balra, majd válasszon egy fényképet.

4 Válasszon egy beállítást.

Ikon	Leírás
	Világosság
	Kontraszt
	Színtelítettség
ACB	ACB (Sötét objektumok beállítása)

- Ha a ACB beállítást választotta, ugorjon a 7. lépésre.

5 Az opció beállításához nyomja meg a [ϟ/⏲] gombot.

6 Nyomja meg a [**OK**] gombot.

7 A mentéshez nyomja meg az [] gombot.

Portré fényképek módosítása

Ismerje meg, hogyan javíthatja a vörös-szem effektust és retusálhatja az arcokat. A fényképezőgép a szerkesztett képet új fájlként menti (előfordulhat, hogy csökkenti a fénykép felbontását).

Arc retusálás

1 A kezdőképernyőn lépjen a **<Bűvös>** lehetőségre.

2 Válassza a ikont.

3 Forgassa a [**Zoomoló**] gombot balra, majd válasszon egy fényképet.

4 Válassza az **Arc retusálás** lehetőséget.

5 Az opció beállításához nyomja meg a [ϟ/⏲] gombot.

- Ahogy a szám nő, úgy válik világosabbá és simábbá a bőr.

6 A mentéshez nyomja meg az [] gombot.

A vörösszem-hatás kiküszöbölése

1. A kezdőképernyőn lépjen a **<Bűvös>** lehetőségre.
2. Válassza a ikont.
3. Forgassa a [**Zoomoló**] gombot balra, majd válasszon egy fényképet.
4. Válassza az **Vörösszem javítása** lehetőséget.
5. A mentéshez nyomja meg az [] gombot.

Videó szerkesztése

Videó lejátszása közben a videó vágható vagy állókép készíthető a felvételből.

Kivágás a videóból

1. Lejátszás üzemmódban jelöljön ki egy videót, majd nyomja meg a [**MENU**] gombot.
2. Válassza a **Videó vágás** lehetőséget.
3. A videó lejátszásához nyomja meg a [**OK**] gombot.
4. Nyomja meg a [**OK**] → [] ikont azon a ponton, ahol a kivágást szeretné kezdeni.
5. A videó újraindításához nyomja meg a [**OK**] gombot.
6. Nyomja meg a [**OK**] → [] ikont azon a ponton, ahol a kivágást szeretné befejezni.
7. A kivágáshoz nyomja meg a [] gombot.
8. Amikor megjelenik az előugró üzenet, válassza az **Igen** lehetőséget.

- Az eredeti videónak legalább 10 másodpercesnek kell lennie.
- A videók bárhol vághatók a videó elejétől számított 2 másodperc után, valamint a videó végétől számított 2 másodperc előtt.
- A fényképezőgép a szerkesztett videót új fájlként menti el.

Kép rögzítése videóból

1. Videó megtekintése közben nyomja meg az [**OK**] gombot azon a ponton, ahol szeretne képet rögzíteni.
2. Nyomja meg a [] gombot.

- A rögzített kép felbontása megegyezik az eredeti videó méretével.
- A rögzített képet új fájlként menti a készülék.

A fájlok megtekintése tévén

A fényképek vagy videók megtekintéséhez csatlakoztassa a fényképezőgépet egy tévékészülékhez a külön beszerezhető A/V kábellel.

1. A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.
2. Válassza a ikont.
3. Érintse meg a **Csatlakozás** → **Video jel** ikont.
4. Válassza ki az Ön országában használt videojel-formátumot (108. oldal).
5. Kapcsolja ki a fényképezőgépet és a tévékészüléket.
6. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a tévékészülékhez az A/V-kábellel.

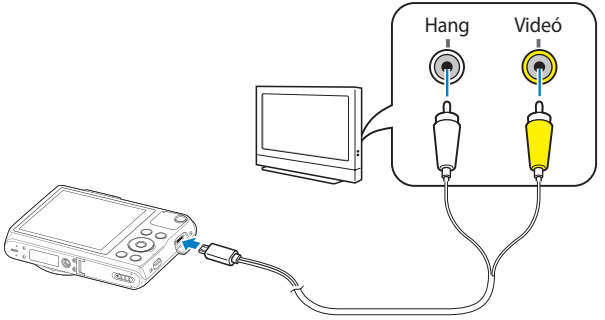

7. Kapcsolja be a tévét, és a tévé távirányítójával válassza ki az A/V videó forrást.
8. Kapcsolja be a fényképezőgépet.
   - A fényképezőgép a TV készülékhez csatlakoztatáskor automatikusan átvált Lejátszás üzemmódba.
9. Tekintse meg a fényképeket vagy játssza le a videókat a fényképezőgép gombjaival vezérelve.

- A TV típusától függően elképzelhető, hogy a képen digitális zaj látható, vagy a kép egy része nem jelenik meg.
- A televízió beállításaitól függően előfordulhat, hogy a képek nem a képernyő közepén jelennek meg.

Fájlok átvitele a számítógépre

A fényképezőgép memóriakártyáján található fájlok átviteléhez a számítógépre, csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.

Fájlok átvitele Windows operációs rendszerű számítógépre

A fényképezőgépet cserélhető lemezként is csatlakoztathatja a számítógéphez.

A Fényképezőgép cserélhető adathordozóként történő használatához a csatlakoztatott számítógépen Windows XP, Windows Vista, Windows 7 vagy Windows 8 operációs rendszernek kell futnia.

1. A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.
2. Válassza a ikont.
3. Válassza a **Csatlakozás** → **i-Launcher** → **Ki** lehetőséget.
4. Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
5. Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

Az USB-kábel kisebb végét a fényképezőgéphez kell csatlakoztatni. A fordított irányú csatlakoztatás a fájlok sérülését okozhatja. A gyártó semmilyen adatvesztésért nem vállal felelősséget.

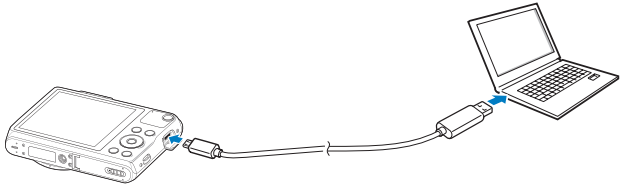

6. Kapcsolja be a fényképezőgépet.
   - A számítógép automatikusan felismeri a fényképezőgépet.
7. A számítógépen válassza a **Sajátgép** → **Cserélhető lemez** → **DCIM** → **100PHOTO** lehetőséget.
8. Fájlok áthúzása vagy mentése a számítógépre.

A fényképezőgép leválasztása (Windows XP)

Windows Vista, Windows 7 és Windows 8 operációs rendszereknél a fényképezőgép eltávolításának művelete megegyezik.

1 Ha a fényképezőgépen villog az állapotjelző LED, várjon, míg abba nem hagyja.

2 Kattintson a számítógép képernyőjének jobb alsó sarkában lévő rendszertálcán a ikonra.

3 Kattintson a felugró üzenetre.

4 Kattintson a biztonságos eltávolítást jelző üzenetbuborékra.

5 Húzza ki az USB-kábelt.

Fájlok átvitele Mac típusú számítógépre

Ha Mac operációs rendszerű számítógéphez csatlakoztatja a fényképezőgépet, a számítógép automatikusan felismeri a készüléket. A fájlokat közvetlenül, bármiféle program telepítése nélkül átviheti a fényképezőgépről a számítógépre.

A fényképezőgép a Mac OS operációs rendszer 10.5 vagy magasabb verziószámú változataival használható.

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a Mac operációs rendszerű számítógéphez az USB-kábellel.

Az USB-kábel kisebb végét a fényképezőgéphez kell csatlakoztatni. A fordított irányú csatlakoztatás a fájlok sérülését okozhatja. A gyártó semmilyen adatvesztésért nem vállal felelősséget.

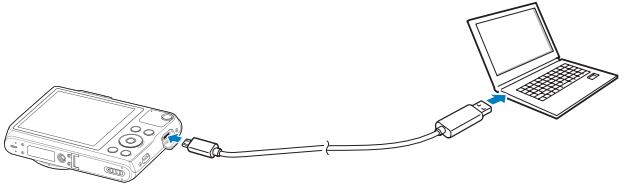

3 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
- A számítógép automatikusan felismeri a készüléket, és megjelenik a képernyőn a cserélhető lemez ikon.

4 A számítógépen nyissa meg a cserélható lemezt.

5 Fájlok áthúzása vagy mentése a számítógépre.

Rendszerkövetelmények

Ajánlott rendszerkövetelmények a videók számítógépen való lejátszásához és az i-Launcher alkalmazás használatához.

Windows operációs rendszer követelmények

Elem	Követelmények
Processzor (CPU)	Intel Pentium®4, 3.2GHz vagy jobb/ AMD Athlon™ FX 2.6 GHz vagy jobb
Memória (RAM)	Legalább 512 MB RAM (1 GB vagy több ajánlott)
Operációs rendszer*	Windows 7 vagy Windows 8
Szabad merevlemez hely	Legalább 250 MB RAM (1 GB vagy több ajánlott)
Egyebek	• 1024 X 768 képpont felbontású, 16 bit színmélységű színes kijelző vagy annak megfelelő monitor (1280 X 1024 képpontos felbontás, 32 bit színmélység ajánlott) • USB 2.0 port • nVIDIA Geforce 7600GT vagy jobb/ ATI X1600 sorozatú vagy jobb

* A Windows 7 és Windows 8 64-bites változatain is az i-Launcher 32 bites változata kerül telepítére.

Mac operációs rendszer követelmények

Elem	Követelmények
Operációs rendszer	Mac OS 10.5 vagy jobb (kivéve PowerPC)
Memória (RAM)	Legalább 256 MB RAM (512 GB vagy több ajánlott)
Szabad merevlemez hely	Minimum 110 MB
Egyebek	USB 2.0 port

- A követelmények csak javaslatok. Előfordulhat, hogy a számítógép egyedi konfigurációja miatt nem fognak megfelelően működni még akkor sem, ha a számítógép egyébként teljesíti a fenti követelményeket.
- A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen (előírásoknak nem megfelelő, pl. a felhasználó által épített) számítógépek használatából eredő károkért.

Vezeték nélküli hálózat

Ismerje meg, hogyan csatlakozhat vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN), és hogyan használhatja azok funkcióit.

Csatlakozás WLAN hálózathoz és a hálózati beállítások konfigurálása 89
- Csatlakozás WLAN hálózathoz 89
- A bejelentkezési böngésző használata 90
- Hálózati kapcsolatokkal kapcsolatos ötletek ... 91
- Szövegbevitel 92

Az NFC funkció használata (Tag & Go) 93
- Az NFC funkció használata fényképezési üzemmódban 93
- Az NFC funkció használata Lejátszás üzemmódban (Photo Beam) 93
- Az NFC funkció használata Wi-Fi módban 93

Fájlok automatikus mentése okostelefonra ... 94

Fényképek és videók elküldése okostelefonra ... 95

Okostelefon használata távoli exponáláshoz ... 96

Fényképek vagy videók küldése e-mailben ... 98
- E-mail beállítások módosítása 98
- Fényképek vagy videók küldése e-mailben 100

Fénykép- vagy videómegosztó szolgáltatások használata 101
- Fájlmegosztó szolgáltatás elérése 101
- Fénykép vagy videó feltöltése 101

A Samsung Link használata a fájlok küldéséhez 103
- Fényképek vagy videók megtekintése Samsung Link funkciót támogató eszközökön ... 103

Csatlakozás WLAN hálózathoz és a hálózati beállítások konfigurálása

Ismerje meg, miként kapcsolódhat hozzáférési ponton (AP) keresztül WLAN hatósugarán belül. A felhasználó személyre szabhatja a hálózati beállításokat.

Csatlakozás WLAN hálózathoz

1. A kezdőképernyőn lépjen a **<Wi-Fi>** lehetőségre.
2. Válassza a , , vagy lehetőséget.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg megjelenik a Wi-Fi beállítás beállítások képernyő.
   - A fényképezőgép elkezdi keresni az elérhető hozzáférési pontokat.
   - Bizonyos üzemmódokban nyomja meg [**MENU**] gombot, majd válassza a **Wi-Fi beállítás** beállítást.
4. Válasszon AP-t.

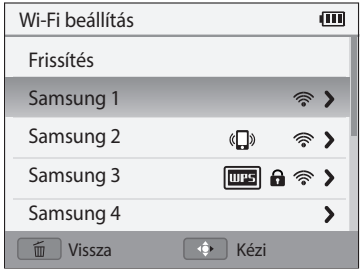

- A csatlakoztatható hozzáférési pontok listájának frissítéséhez válassza a **Frissítés** lehetőséget.
- A hozzáférési pont manuális megadásához válassza a **Vezetéknélküli hálózat hozzáadása** lehetőséget. A hozzáférési pont kézi hozzáadásához a hozzáférési pontnak angol névvel kell rendelkeznie.

Ikon	Leírás
	Alkalmi hozzáférési pont
	Biztonságos hozzáférési pont
WPS	WPS hozzáférési pont
	Térerő
›	A hálózati beállítás opcióinak megnyitásához nyomja meg a [] gombot.

- Biztonságos hozzáférési pont kiválasztásakor megjelenik egy felugró ablak. A WLAN hálózathoz csatlakozáshoz adja meg a szükséges jelszót. A megadandó szöveggel kapcsolatos információkért lásd a "Szövegbevitel" részt (92. oldal).
- Amikor megjelenik a bejelentkezési oldal, válassza a "A bejelentkezési böngésző használata" lehetőséget (90. oldal).
- Nem biztonságos hozzáférési ponthoz csatlakozáskor a fényképezőgép automatikusan csatlakozik a WLAN hálózathoz.
- Amennyiben WPS-kompatibilis hozzáférési pontot választ, akkor válassza a › → **WPS PIN kapcsolódás** lehetőséget, majd írja be a PIN kódot a hozzáférési ponton. A WPS-kompatibilis hozzáférési pont csatlakoztatásának másik módja a › → **WPS gombos kapcsolódás** lehetőség választása a fényképezőgépen, majd a **WPS** gomb választása a hozzáférési ponton.
- Ha megjelenik az adatgyűjtési szabályokkal kapcsolatos felugróablak, olvassa el és fogadja el.

Hálózati beállítási lehetőségek

1 A Wi-Fi beállítás képernyőn lépjen egy hozzáférési pontra és nyomja meg a [⏲] gombot.

2 Válassza ki egyesével a lehetőségeket, és adja meg a kért információkat.

Beállítás	Leírás
Hálózati jelszó	Adja meg a hálózati jelszót.
IP beállítás	Az IP-cím automatikus vagy kézi beállítása.

Az IP cím beállítása kézileg

1 A Wi-Fi beállítás képernyőn lépjen egy hozzáférési pontra és nyomja meg a [⏲] gombot.

2 Válassza az **IP beállítás** → **Kézi** lehetőséget.

3 Válassza ki egyesével a lehetőségeket, és adja meg a kért információkat.

Beállítás	Leírás
IP	Statikus IP cím megadása.
Alhálózati maszk	Alhálózati maszk megadása.
Átjáró	Átjáró megadása.
DNS szerver	Írja be a DNS címet.

A bejelentkezési böngésző használata

Amikor bizonyos hozzáférési pontokhoz, megosztó oldalakhoz vagy cloud kiszolgálókhoz csatlakozik, a bejelentkezési adatokat megadhatja a bejelentkezési böngészőn keresztül.

Gomb/Ikon	Leírás
[**DISP**/🌷/ϟ/⏲]	Egy elemre lépés vagy oldalra görgetés.
[**OK**]	Válassza ki a kívánt elemet.
[**MENU**]	A következő lehetőségek elérhetőek: • **Előző oldal**: Az előző oldalra lépés. • **Következő oldal**: A következő oldalra lépés. • **Újratöltés**: Az oldal újratöltése. • **Stop**: Az oldal betöltésének leállítása. • **Kilépés**: A bejelentkezési böngésző bezárása.
[🗑]	A bejelentkezési böngésző bezárása.

- A csatlakozott oldal függvényében bizonyos elemek nem választhatók ki, és ez nem jelent meghibásodást.
- Bizonyos oldalakra bejelentkezéskor a bejelentkezési böngésző nem záródik be automatikusan. Ilyen esetben a bejelentkezési böngészőt zárja be az [🗑] gomb megnyomásával, majd folytassa a kívánt művelettel.
- Az oldal méretének vagy a hálózati sebességnek köszönhetően a bejelentkezési oldal betöltése több időt vehet igénybe. Ebben az esetben várja meg, amíg a belépési adatok bevitelére szolgáló ablak megjelenik.

Hálózati kapcsolatokkal kapcsolatos ötletek

- Memóriakártya behelyezése nélkül bizonyos Wi-Fi funkciók nem elérhetők.
- A hálózati kapcsolat minősége a kiválasztott hozzáférési ponttól függ.
- Minél nagyobb a távolság a fényképezőgép és a hozzáférési pont között, annál tovább tart a csatlakozás a hálózathoz.
- Ha egy másik közeli eszköz ugyanazt a rádiófrekvenciát használja, mint az Ön fényképezőgépe, akkor az megzavarhatja a csatlakozást.
- Amennyiben a fényképezőgép hozzáférési pontjának a nevét nem angolul adja meg, akkor előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem lesz megtalálható a listán, vagy annak nevét a rendszer helytelenül ismeri fel.
- A hálózati beállításokkal és a jelszóval kapcsolatban forduljon a hálózati rendszergazdához vagy a szolgáltatójához.
- Ha a WLAN hálózat szolgáltatói hitelesítést ír elő, akkor előfordulhat, hogy nem tud csatlakozni a hálózathoz. Ilyen esetben a WLAN hálózathoz csatlakozás érdekében forduljon a szolgáltatójához.
- A jelszó hossza a titkosítás típusától függően változhat.
- A WLAN csatlakozás nem minden környezetben működik.
- A fényképezőgép a hozzáférési pontok listáján megjelenítheti a WLAN-kompatibilis nyomtatót is. A hálózathoz azonban nem lehet csatlakozni nyomtatón keresztül.
- A fényképezőgép nem csatlakoztatható egy időben hálózathoz és TV készülékhez.
- A hálózati csatlakozásért a szolgáltató többletköltséget számíthat fel. A díjak a szolgáltatóval kötött szerződés feltételeitől függően változnak.
- Amennyiben nem tud csatlakozni a WLAN hálózathoz, próbáljon egy másik hozzáférési pontot a hozzáférési pontok listájából.
- Bizonyos hálózati szolgáltatók ingyenes WLAN hálózatának használata esetén bejelentkezési oldal jelenhet meg. A WLAN hálózathoz csatlakozáshoz adja meg a felhasználónevet és jelszót. A regisztrációval vagy szolgáltatással kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval.
- Legyen körültekintő, amikor a hozzáférési pont csatlakozáshoz szükséges személyes adatokat adja meg. A fényképezőgépen ne adjon meg semmilyen fizetési vagy bankkártya adatokat. Az ilyen információk megadásával kapcsolatban felmerülő problémákért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Az elérhető hálózati kapcsolatok listája országonként eltérő lehet.
- A fényképezőgép WLAN funkciójának meg kell felelnie az országában hatályos rádió átviteli törvényeknek. A megfelelőség biztosítása érdekében javasoljuk hogy a WLAN funkciót csak abban az országban használja, ahol a fényképezőgépet vásárolta.
- A hálózati beállítások megadásának folyamata a hálózati körülményektől függően eltérő lehet.
- Ne csatlakozzon olyan hálózathoz, amelynek a használatára nem jogosult.
- Hálózati csatlakozás előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor töltöttsége maximumon van.
- Bizonyos üzemmódokban készített fájlok nem tölthetők fel vagy küldhetők el.
- A más készülékre átküldött fájlokat a másik készülék nem biztos, hogy támogatja. Ebben az esetben a fájlok lejátszására használjon számítógépet.

Szövegbevitel

Ismerje meg, hogy írhat be szöveget a készülékkel. Az alábbi táblázatban lévő ikonok lehetővé teszik a kurzor mozgatását, a kisbetű/nagybetű váltást, stb. A kívánt billentyűre lépéshez nyomja meg a [**DISP**/✿/ϟ/⏲] gombot, majd a betű beviteléhez nyomja meg a [**OK**] gombot.

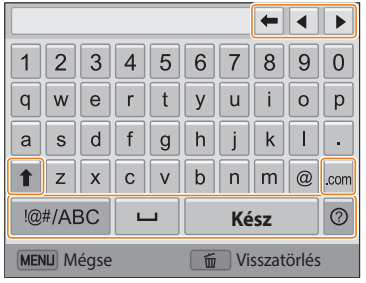

Ikon	Leírás
⬅	Utolsó betű törlése.
◀ ▶	A kurzor mozgatása.
⬆	ABC üzemmódban a kis betű/nagy betű átváltására szolgál.
.com	".com" bevitele.
!@#/ABC	Váltás a szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között.
␣	Szóköz bevitele.
Kész	A megjelenített szöveg elmentése.
ⓘ	A szövegbeviteli útmutató megtekintése.

- Bizonyos üzemmódokban a szövegbevitel során a kijelzés nyelvétől függetlenül csak az angol ábécé karakterei használhatók.
- Lépjen közvetlenül a **Kész** lehetőségre, majd nyomja meg a [▶] gombot.
- Legfeljebb 64 karakter írható be.
- A beviteli mód függvényében a képernyő ettől eltérő lehet.

Az NFC funkció használata (Tag & Go)

A fényképek automatikus okostelefonra mentésére szolgáló funkció elindításához vagy az okostelefon távkioldóként történő használatát indító funkció elindításához helyezze az okostelefon NFC antennáját a fényképezőgép NFC antennájának közelébe. Valamint Lejátszás üzemmódban fájlok vihetők át az NFC-engedélyezett készülékre.

- Ezt a funkciót az NFC-képes Android OS operációs rendszert futtató okostelefonok támogatják. Javasolt a legfrissebb verzió használata. Ez a funkció iOS eszközökön nem elérhető.
- A funkció használata előtt telepítenie kell a Samsung SMART CAMERA App alkalmazást telefonra vagy a készülékre. Az alkalmazás letölthető a Samsung Apps vagy a Google Play Áruház webhelyekről. A Samsung SMART CAMERA App alkalmazás kompatibilis a 2013 évben és azután készült Samsung fényképezőgépekkel.
- Egy NFC címke olvasásához helyezze az NFC-képes készüléket a fényképezőgép NFC címkéjéhez legalább 2 másodpercre.
- Semmilyen módon ne módosítsa a címke információkat.

Az NFC funkció használata fényképezési üzemmódban

Az NFC-engedélyezett készülék címkéjének leolvasásával indítsa el az AutoShare vagy Remote Viewfinder alkalmazást (94, 96. oldal).
Állítsa be előre a Wi-Fi funkció indítást az NFC-engedélyezett készülék címkéjének leolvasásával (110. oldal).

Az NFC funkció használata Lejátszás üzemmódban (Photo Beam)

Lejátszás üzemmódban a fényképezőgép automatikusan átviszi az aktuális fájlt az okostelefonra, amikor egy NFC-képes eszköz címkéjét olvassa.

- Több fájl átviteléhez olvassa el egy NFC-képes készülék címkéjét bélyegkép nézetből, majd válasszon fájlokat.

Az NFC funkció használata Wi-Fi módban

Az NFC-engedélyezett készülék címkéjének leolvasásakor megjelenő felugróablakban válassza a MobileLink vagy Remote Viewfinder lehetőséget (95, 96. oldal).

Fájlok automatikus mentése okostelefonra

A fényképezőgép WLAN hálózaton keresztül csatlakozik az AutoShare funkciót támogató okostelefonhoz. Amikor fényképet készít a fényképezőgéppel, a fénykép automatikusan mentésre kerül az okostelefonra.

- Az AutoShare funkciót az Android és iOS operációs rendszert futtató okostelefonok és táblagépek támogatják. Bizonyos funkciók nem minden modellen érhetők el. A funkció használata előtt frissítse a készülék firmwarét a legfrisebb verzióra. Ha a firmware nem a legfrissebb verziójú, akkor a funkció nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- A funkció használata előtt telepítenie kell a Samsung SMART CAMERA App alkalmazást telefonra vagy a készülékre. Az alkalmazás letölthető a Samsung Apps, Google Play Store vagy Apple App Store helyekről. A Samsung SMART CAMERA App alkalmazás kompatibilis a 2013 évben és azután készült Samsung fényképezőgépekkel.
- Amennyiben beállítja ezt a funkciót, a beállítás akkor is megmarad, amikor Fényképezési módot vált.
- Ez a funkció nem minden üzemmódban érhető el.

1 A fényképezőgépen Fényképezés üzemmódban nyomja meg a [**MENU**] gombot.

2 A fényképezőgépen válssza az **AutoShare** → **Be** lehetőséget.
- Amennyiben megjelenik az alkalmazás letöltésére felhívó felugróablak, válassza a **Következő** lehetőséget.

3 Az okostelefonon kapcsolja be a Samsung SMART CAMERA App alkalmazást.
- iOS készülékek esetén az alkalmazás elindítása előtt kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
- Az NFC-engedélyezett készüléken az alkalmazás automatikus elindításához kapcsolja be a funkciót és helyezze az okostelefont a fényképezőgép NFC címkéjének közelébe (15. oldal).

4 Válassza ki a fényképezőgépet a listáról és csatlakoztassa az okostelefont a fényképezőgéphez.
- Az okostelefon egy időben csak egy fényképezőgéphez tud csatlakozni.

5 A Fényképezőgépen engedélyezze, hogy az okostelefon csatlakozzon a fényképezőgéphez.
- Amennyiben az okostelefon korábban már csatlakoztatva volt a fényképezőgéphez, akkor az okostelefon automatikusan csatlakozni fog.
- A csatlakozás állapotát jelző ( ) ikon megjelenik a fényképezőgép képernyőjén.

6 A fényképezőgépen készítsen egy fényképet.
- Az elkészített fénykép a fényképezőgépen kerül mentésre, majd átküldésre kerül az okostelefonra.
- Ha az okostelefonon be van kapcsolva a GPS funkció, akkor az elkészített fotóval együtt a GPS információk is elmentésre kerülnek.

Fényképek és videók elküldése okostelefonra

A fényképezőgép WLAN hálózaton keresztül csatlakozik a MobileLink funkciót támogató okostelefonhoz. Egyszerűen küldhetők fényképek és videók az okostelefonra.

- A MobileLink funkciót az Android és iOS operációs rendszert futtató okostelefonok és táblagépek támogatják. Bizonyos funkciók nem minden modellen érhetők el. A funkció használata előtt frissítse a készülék firmwarét a legfrissebb verzióra. Ha a firmware nem a legfrissebb verziójú, akkor a funkció nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- A funkció használata előtt telepítenie kell a Samsung SMART CAMERA App alkalmazást telefonra vagy a készülékre. Az alkalmazás letölthető a Samsung Apps, Google Play Store vagy Apple App Store helyekről. A Samsung SMART CAMERA App alkalmazás kompatibilis a 2013 évben és azután készült Samsung fényképezőgépekkel.
- Ha nincsenek fájlok a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem használható.
- Amikor az okostelefonról választ ki fájlokat, egy időben akár az utolsó 1000 fájl is megtekinthető és 1000 fájl küldhető. Ha a fényképezőgépről választ ki fájlokat, a fényképezőgépen kiválasztott fájlok tekinthetők meg és a küldhető fájlok száma függ az okostelefon tárolókapacitásától.
- Amikor a funkciót iOS készüléken használja, a készülék elveszítheti a Wi-Fi kapcsolatát.

1 A fényképezőgép kezdőképernyőjén lépjen a **<Wi-Fi>** lehetőségre.

2 A fényképezőgépen válassza a lehetőséget.
- Amennyiben megjelenik az alkalmazás letöltésére felhívó felugróablak, válassza a **Következő** lehetőséget.

3 A fényképezőgépen válasszon egy küldési beállítást.
- Amennyiben a **Válasszon egy fájlt az okostelefonról** lehetőséget választja, az okostelefon használható a fényképezőgépen tárolt fájlok megtekintésére és megosztására.
- Amennyiben a **Fájlok kiválasztása a fényképezőgépről** lehetőséget választja, kiválaszthatja a fájlokat, amelyeket a fényképezőgépről szeretne elküldeni.

4 Az okostelefonon kapcsolja be a Samsung SMART CAMERA App alkalmazást.
- iOS készülékek esetén az alkalmazás elindítása előtt kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
- Az NFC-engedélyezett készüléken az alkalmazás automatikus elindításához kapcsolja be a funkciót és helyezze az okostelefont a fényképezőgép NFC címkéjének közelébe (15. oldal).

5 Válassza ki a fényképezőgépet a listáról és csatlakoztassa az okostelefont a fényképezőgéphez.
- Az okostelefon egy időben csak egy fényképezőgéphez tud csatlakozni.

6 A Fényképezőgépen engedélyezze, hogy az okostelefon csatlakozzon a fényképezőgéphez.
- Amennyiben az okostelefon korábban már csatlakoztatva volt a fényképezőgéphez, akkor az okostelefon automatikusan csatlakozni fog.
- Az okostelefonon lévő alkalmazás akkor zárható be, ha a kamerával több, mint 30 másodperce nem végeztek semmiféle műveletet.

7 Az okostelefonon vagy a fényképezőgépen válassza ki a fényképezőgépből küldeni kívánt fájlokat.

8 Az okostelefonon érintse meg a másolás gombot, vagy a fényképezőgépen válassza a **Send** lehetőséget.
- A fényképezőgép elküldi a kiválasztott fájlokat.

Ha a fényképezőgépen 30 másodpercig semmilyen műveletet nem végeznek, akkor a fényképezőgép kikapcsol.

Okostelefon használata távoli exponáláshoz

A fényképezőgép vezeték nélküli hálózaton keresztül csatlakozik az okostelefonhoz. Az okostelefonon keresztüli távoli exponáláshoz használja a Remote Viewfinder funkciót. Az elkészített fénykép megjelenik az okostelefonon.

- A Remote Viewfinder funkciót az Android és iOS operációs rendszert futtató okostelefonok és táblagépek támogatják. Bizonyos funkciók nem minden modellen érhetők el. A funkció használata előtt frissítse a készülék firmwarét a legfrissebb verzióra. Ha a firmware nem a legfrissebb verziójú, akkor a funkció nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- A funkció használata előtt telepítenie kell a Samsung SMART CAMERA App alkalmazást telefonra vagy a készülékre. Az alkalmazás letölthető a Samsung Apps, Google Play Store vagy Apple App Store helyekről. A Samsung SMART CAMERA App alkalmazás kompatibilis a 2013 évben és azután készült Samsung fényképezőgépekkel.

1 A fényképezőgép kezdőképernyőjén lépjen a **<Wi-Fi>** lehetőségre.

2 A fényképezőgépen válassza a lehetőséget.
- Amennyiben megjelenik az alkalmazás letöltésére felhívó felugróablak, válassza a **Következő** lehetőséget.

3 Az okostelefonon kapcsolja be a Samsung SMART CAMERA App alkalmazást.
- iOS készülékek esetén az alkalmazás elindítása előtt kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
- Az NFC-engedélyezett készüléken az alkalmazás automatikus elindításához kapcsolja be a funkciót és helyezze az okostelefont a fényképezőgép NFC címkéjének közelébe (15. oldal).

4 Válassza ki a fényképezőgépet a listáról és csatlakoztassa az okostelefont a fényképezőgéphez.
- Az okostelefon egy időben csak egy fényképezőgéphez tud csatlakozni.

5 A Fényképezőgépen engedélyezze, hogy az okostelefon csatlakozzon a fényképezőgéphez.
- Amennyiben az okostelefon korábban már csatlakoztatva volt a fényképezőgéphez, akkor az okostelefon automatikusan csatlakozni fog.

6 Az okostelefonon állítsa be az alábbi fényképezési lehetőségeket.
- A funkció használata közben a fényképezőgépen bizonyos gombok nem működnek.
- Okostelefonok esetén csak a képernyő megérintésével lehet irányítani a fényképezőgépet.
- A Remote Viewfinder üzemmód csak az 10M és 3M fényképméretet támogatja.

7 Fókuszáláshoz érintse meg az okostelefonon látható ikont.
- A készülék automatikusan beállítja a **Többmezős AF** fókusztávolságot.

8 A fénykép elkészítéshez engedje el a gombot.
- Ha az okostelefonon be van kapcsolva a GPS funkció, akkor az elkészített fotóval együtt a GPS információk is elmentésre kerülnek.

- A funkció használatakor a kamera és az okos-telefon közötti ideális távolság a környezet függvényében változhat.
- Javasoljuk, hogy a funkció használata közben a fényképezőgép és az okostelefon között legfeljebb 7 méter távolságot tartson.
- Az okostelefonon található gomb elengedését követően kis időbe telik, mire a fényképezőgép elvégzi az exponálást.
- A Remote Viewfinder funkció kikapcsol, ha:
  - a fényképezőgép vagy az okostelefon kikapcsolódik
  - bármelyik eszköz elveszíti a kapcsolatot a WLAN hálózattal
  - a Wi-Fi kapcsolat gyenge minőségű vagy instabil
  - körülbelül 3 percig nem végez műveletet csatlakozás alatt
- Ha a fényképezőgépen 30 másodpercig semmilyen műveletet nem végeznek, akkor a fényképezőgép kikapcsol.

Fényképek vagy videók küldése e-mailben

Az e-mail menüben módosíthatja a beállításokat, majd e-mail formájában elküldheti a fényképezőgépen tárolt fényképeket és videókat.

E-mail beállítások módosítása

Az e-mail menüpontban tetszőlegesen módosíthatja az adatok tárolására vonatkozó beállításokat. Ugyanitt beállíthatja vagy módosíthatja az e-mail jelszót. A szövegbevitellel kapcsolatos további információkért lásd a "Szövegbevitel" részt (92. oldal).

Saját adatok tárolása

1 A kezdőképernyőn lépjen a **<Wi-Fi>** lehetőségre.

2 Válassza a lehetőséget.

3 Nyomja meg a [**MENU**] gombot.

4 Válassza a **Küldő beállítás** lehetőséget.

5 Válassza a **Név** dobozt, adja meg a nevét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

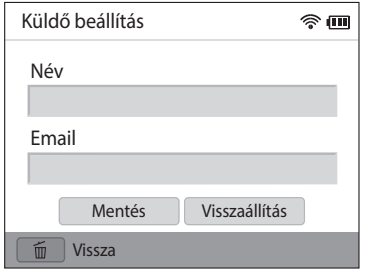

6 Válassza az **Email** dobozt, adja meg az e-mail címét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

7 A változtatások mentéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget.

- Az információk törléséhez válassza a **Visszaállítás** lehetőséget.

E-mail jelszó beállítása

1. A kezdőképernyőn lépjen a **<Wi-Fi>** lehetőségre.
2. Válassza a lehetőséget.
3. Nyomja meg a [**MENU**] gombot.
4. Válassza a **Jelszó beállítása** → **Be** lehetőséget.
   - A jelszó kikapcsolásához válassza a **Ki** lehetőséget.
5. Amikor megjelenik az előugró ablak, érintse meg a **OK** lehetőséget.
6. Írja be a 4-jegyű jelszót.
7. Adja meg újra a jelszót.
8. Amikor megjelenik az előugró ablak, érintse meg a **OK** lehetőséget.

Ha elvesztette a jelszavát, a jelszóbeállítási képernyőn található **Reset** gomb kiválasztásával állíthatja vissza. Az információk visszaállítása esetén a korábban elmentett felhasználói beállítások, az email címek és a nemrégiben elküldött emailek listája is törlésre kerül.

E-mail jelszó megváltoztatása

1. A kezdőképernyőn lépjen a **<Wi-Fi>** lehetőségre.
2. Válassza a lehetőséget.
3. Nyomja meg a [**MENU**] gombot.
4. Válassza a **Jelszó módosítása** lehetőséget.
5. Adja meg a jelenlegi 4-jegyű jelszavát.
6. Írja be az új 4-jegyű jelszót.
7. Adja meg újra az új jelszót.
8. Amikor megjelenik az előugró ablak, érintse meg a **OK** lehetőséget.

Fényképek vagy videók küldése e-mailben

Lehetősége van e-mailben elküldeni a fényképezőgépén tárolt fényképeket vagy videókat. A szövegbevitellel kapcsolatos további információkért lásd a "Szövegbevitel" részt (92. oldal).

1 A kezdőképernyőn lépjen a **<Wi-Fi>** lehetőségre.

2 Válassza a lehetőséget.

3 Csatlakozás WLAN hálózathoz (89. oldal).

4 Válassza a **Feladó** dobozt, adja meg az e-mail címét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
- Amennyiben a saját információkat korábban már beállította, akkor a rendszer azokat automatikusan beilleszti (98. oldal).
- A korábbi feladók listájából egy cím használatához válassza a ▼ → egy címet.

5 Válassza az **Címzett** dobozt, adja meg az e-mail címet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
- A korábbi címzettek listájából egy cím használatához válassza a ▼ → egy címet.
- További címzettek hozzáadásához válassza a + lehetőséget. Legfeljebb 30 címzettet adhat meg.
- Valamely cím listáról történő törléséhez válassza a ✕ lehetőséget.

6 Válassza a **Következő** lehetőséget.

7 Görgessen a küldeni kívánt fájlokra, majd nyomja meg a [**OK**] gombot.
- Legfeljebb 20 fájlt jelölhet ki. A teljes méret legfeljebb 7 MB lehet.

8 Válassza a **Next** lehetőséget.

9 Válassza a Megjegyzés dobozt, írja be a megjegyzést, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

10 Válassza a **Küldés** lehetőséget.
- A fényképezőgép elküldi az e-mailt.
- Ha az e-mail küldése sikertelen, az újraküldésre figyelmeztető üzenet jelenik meg.

- Még ha a fénykép sikeresen átküldöttként jelenik is meg, a fogadó fél e-mail fiókjában bekövetkező hiba esetén a fénykép elutasításra vagy a levélszemétbe kerülhet.
- Amennyiben nincs elérhető hálózati kapcsolat, vagy az e-mail fiók beállításai nem megfelelőek, akkor előfordulhat, hogy nem tudja elküldeni az e-mail üzenetet.
- Az e-mail nem küldhető el, ha a fájlok teljes mérete meghaladja a 7MB méretet. A küldhető fényképek legnagyobb felbontása 2M lehet. A küldhető videók legnagyobb felbontása 240 lehet. Amennyiben a kiválasztott fénykép felbontása meghaladja a 2M értéket, akkor a készülék automatikusan átméretezi a képet.
- Ha tűzfal vagy a felhasználó hitelesítési beállítások miatt nem tudja elküldeni az e-mailt, kérje a hálózati rendszergazda vagy a hálózati szolgáltató segítségét.
- Ha nincsenek fájlok a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem használható.
- Valamint e-mailek Lejátszás üzemmódban is küldhetők a [**MENU**] gomb megnyomásával, majd a **Megosztás (Wi-Fi)** → **Email** kiválasztásával.

Fénykép- vagy videómegosztó szolgáltatások használata

Az elkészített fényképeket és videókat feltöltheti fájlmegosztó szolgáltatásokra. A fényképezőgép megjeleníti a választható fájlmegosztó szolgáltatások listáját. A fájlok bizonyos fájlmegosztó szolgáltatásokra feltöltéséhez a fényképezőgép csatlakoztatását megelőzően el kell látogatnia a fájlmegosztó szolgáltatásokra és regisztrálnia kell.

Fájlmegosztó szolgáltatás elérése

1 A kezdőképernyőn lépjen a **<Wi-Fi>** lehetőségre.

2 Válassza a lehetőséget.

3 Válasszon fájlmegosztó szolgáltatást.
- Amennyiben megjelenik a fiók létrehozására felhívó felugróablak, válassza az **OK** lehetőséget.

4 Csatlakozás WLAN hálózathoz (89. oldal).

5 A belépéshez adja meg az azonosítóját és jelszavát.
- A megadandó szöveggel kapcsolatos információkért lásd a Szövegbevitel részt (92. oldal).
- A listából egy azonosító kiválasztásához válassza a ▼ → egy azonosítót.
- Ha a fájlmegosztó szolgáltatásra korábban már belépett, akkor kiválaszthatja, hogy a rendszer automatikusan beléptesse.

A funkció használatához meglévő fiókkal kell rendelkeznie a fájlmegosztó szolgáltatásban.

Fénykép vagy videó feltöltése

1 A fájlmegosztó szolgáltatás elérése a fényképezőgéppel.

2 Görgessen a feltölteni kívánt fájlokhoz, majd nyomja meg a [**OK**] gombot.
- Legfeljebb 20 fájlt választhat ki, amelyek összesített mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot. (Bizonyos fájlmegosztó szolgáltatásokon a fájlok teljes száma és mérete eltérő lehet.)

3 Válassza az **Upload** ikont.
- A fényképezőgép fel fogja tölteni a fotókat vagy videókat.
- Bizonyos megosztó szolgáltatlásokban a hozzászólásokat a megjegyzés doboz kiválasztásával adhatja meg. A megadandó szöveggel kapcsolatos információkért lásd a "Szövegbevitel" részt (92. oldal).

- Beállítható egy feltöltési mappa a Facebook számára a [**MENU**] gomb megnyomásával, majd a fájlmegosztó szolgáltatások listája képernyőn a **Feltöltési mappa (Facebook)** kiválasztásával.
- Amennyiben a fájl mérete túllépi a megengedett méretet, a fájl nem tölthető fel. A feltölthető fényképek legnagyobb felbontása 2M lehet. A feltölthető videók legnagyobb felbontása 240 WEB lehet. Amennyiben a kiválasztott fénykép felbontása meghaladja a 2M értéket, akkor a készülék automatikusan átméretezi a képet. (Bizonyos fájlmegosztó szolgáltatásokon a fényképek maximális felbontása eltérő lehet.)
- A fényképek és videók feltöltésének módja a kiválasztott fájlmegosztó szolgáltatástól függően eltérő lehet.
- Ha tűzfal vagy a felhasználó hitelesítési beállítások miatt nem tudja elérni a fájlmegosztó szolgáltatást, kérje a hálózati rendszergazda vagy a hálózati szolgáltató segítségét.
- A feltöltött fényképekre és videókra ráégethető azok elkészítésének dátuma.
- Az internetkapcsolat sebessége befolyásolhatja a fotók feltöltésének és a weboldalak megnyitásának a sebességét.
- Ha nincsenek fájlok a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem használható.
- Valamint lejátszás üzemmódban is tölthetők fel fényképek és videók fájlmegosztó honlapokra a [**MENU**] gomb megnyomásával, majd a **Megosztás (Wi-Fi)** → egy kívánt honlap kiválasztásával.
- Bizonyos fájlmegosztási szolgáltatásokra nem tölthet fel videókat.

A Samsung Link használata a fájlok küldéséhez

Megtekintheti egy másik Samsung Link eszközön tárolt fájlokat, ha az ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz kapcsolódik.

Fényképek vagy videók megtekintése Samsung Link funkciót támogató eszközökön

1 A kezdőképernyőn lépjen a **<Wi-Fi>** lehetőségre.

2 Válassza a → **Közeli eszközök**.

- Ha megjelenik az útmutató üzenet, nyomja meg a [**OK**] gombot.
- A fényképezőgép automatikusan megpróbál csatlakozni a WLAN hálózathoz a legutóbb csatlakoztatott hozzáférési ponton keresztül.
- Ha a fényképezőgép korábban még nem kapcsolódott WLAN hálózathoz, automatikusan keresni kezdi az elérhető hozzáférési pontokat (89. oldal).
- A [**MENU**] gomb megnyomásával, majd a képernyőn a **DLNA Elérés vezérlés** kiválasztásával beállíthatja, hogy csak a kiválasztott, vagy minden eszköz számára engedélyezve legyen a kapcsolódás.
- Létrejön a megosztási fájllista. Várjon, amíg más eszközök megtalálják a fényképezőgépet.

3 Csatlakoztassa a Samsung Link eszközt a hálózathoz és kapcsolja be a Samsung Link funkciót.

- További információkért olvassa a készülék használati útmutatóját.

4 A fényképezőgépen engedélyezze, hogy a Samsung Link eszköz csatlakozzon a fényképezőgéphez.

5 A Samsung Link eszközön válassza ki a csatlakoztatni kívánt fényképezőgépet.

6 A Samsung Link eszközön böngésszen a megosztott fényképek és videók között.

- A készülék kezelési útmutatójából megtudhatja, hogy miként keresheti meg a fényképezőgépet, és hogyan tallózhat a fényképek és videók között a Samsung Link eszközön keresztül.
- Előfordulhat, hogy a videó a Samsung Link készülék típusától, vagy a hálózati beállításoktól függően szakadozik a lejátszás. Ilyen esetben vegye fel ismét a videót **VGA** vagy kisebb felbontásban, majd játssza le ismét. Ha a készüléken a videók lejátszása vezeték nélküli kapcsolat esetén akadozik, csatlakoztassa a fényképezőgépet a készülékhez AV-kábellel.

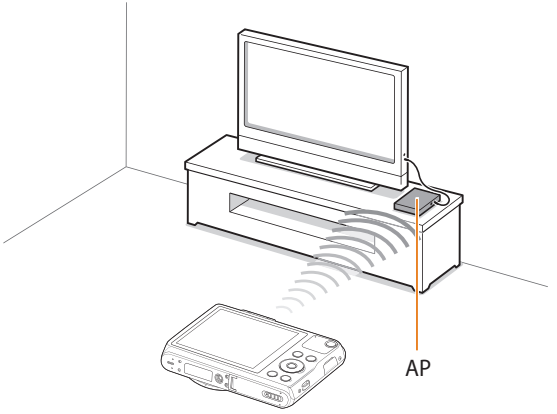

▲ A fényképezőgép olyan tévékészülékhez csatlakozik, amely WLAN kapcsolaton keresztül támogatja a Samsung Link funkciót.

- Akár az utolsó 1000 fájl is megosztható.
- A Samsung Link eszközön csak a fényképezőgéppel készített fényképeket és videókat tekinthet meg.
- A fényképezőgépe és a Samsung Link eszköz közötti vezeték nélküli kapcsolat hatótávolsága a hozzáférési pont műszaki adataitól függően változhat.
- Ha a fényképezőgép 2 Samsung Link eszközhöz is kapcsolódik, a lejátszás lelassulhat.
- A fényképek vagy videók eredeti méretükben jelennek meg.
- Ez a funkció csak a Samsung Link funkciót támogató készülékeken elérhető.
- A megosztott fényképeket és videókat a Samsung Link eszköz nem tárolja, azonban a fényképezőgépen tárolhatók a készülék követelményeinek teljesítéséhez.
- A fényképek és a videók Samsung Link készülékre történő továbbítása a hálózati kapcsolattól, a megosztani kívánt fájlok számától és azok méretétől függően kis időbe telhet.
- Ha a fényképek és videók tévéképernyőn való megtekintése közben a fényképezőgép tápellátását rendellenes módon megszakítja (pl. kiveszi az akkumulátort), a Samsung Link eszköz úgy tekinti, hogy még kapcsolatban van a fényképezőgéppel.
- A fényképezőgépen tárolt fényképek és videók megjelenítési sorrendje nem feltétlenül egyezik meg a Samsung Link készüléken történő lejátszási sorrenddel.

- A megosztani kívánt fényképek és videók számától függően a fényképek és videók betöltése és a kezdeti beállítási folyamat némi időt vehet igénybe.
- Amikor a Samsung Link készüléken tekinti meg a fényképeket és videókat, és folyamatosan használja a készülékek távirányítóját, vagy más műsort is néz a készüléken, előfordulhat, hogy ez a funkció nem fog megfelelően működni.
- Ha a Samsung Link készüléken történő megtekintésük közben módosítja a fényképezőgépen található fájlok helyét, vagy átrendezi őket, a fájlok listájának a készüléken való frissítéséhez meg kell ismételnie a kezdeti beállítási eljárást.
- Ha nincsenek fájlok a fényképezőgép memóriájában, ez a funkció nem használható.
- Javasoljuk, hogy a Samsung Link készüléket hálózati kábellel csatlakoztassa a hozzáférési ponthoz. Ez minimálisra csökkenti a videók streamelésekor tapasztalható hibákat.
- A Samsung Link eszközökön a **Közeli eszközök** funkcióval a fájlok megtekintéséhez a hozzáférési ponton engedélyezni kell a multicast módot.

Beállítások

A fényképezőgép beállításainak megadásához lásd a beállítási lehetőségeket.

Beállítások menü 106
A beállítási menü megnyitása 106
Hang 107
Kijelző 107
Csatlakozás 108
Általános 109

Beállítások menü

Ismerje meg, hogyan szabhatja testre fényképezőgépe beállításait.

A beállítási menü megnyitása

1 A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.

2 Válassza a ikont.

3 Válassza ki a kívánt menüt.

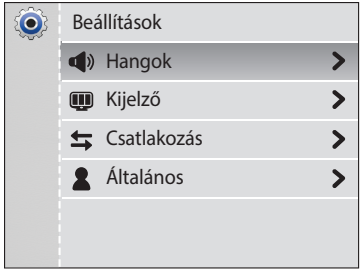

Ikon	Leírás
	Hangok: A fényképezőgép hangjainak és azok hangerejének beállítása (107. oldal).
	Kijelző: A kijelzési beállítások testre szabása (107. oldal).
	Csatlakozás: Adja meg a csatlakozási beállításokat (108. oldal).
	Általános: A fényképezőgép rendszerbeállításainak módosítása. Ilyen például a memóriaformázás és az alapértelmezett fájlnév (109. oldal).

4 Válassza ki a kívánt elemet.

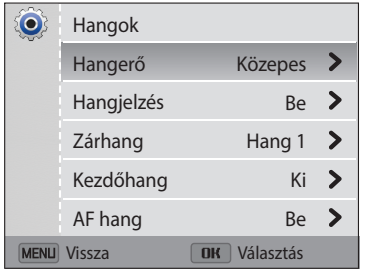

5 Válasszon egy beállítást.

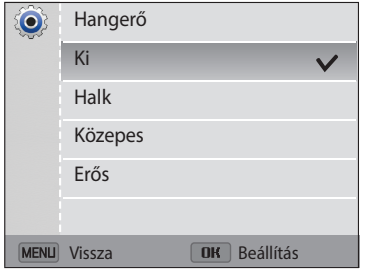

6 Az előző képernyőre visszatéréshez nyomja meg a [**MENU**] gombot.

Hang

* Alapérték

Elem	Leírás
Hangerő	Az összes hang hangerejének beállítása. (**Ki**, **Halk**, **Közepes***, **Erős**)
Hangjelzés	A Exponáló gomb megnyomásakor illetve üzemmód-váltáskor a fényképezőgép által kiadott hang beállítása. (**Ki**, **Be***)
Zárhang	Az Exponáló gomb megnyomásakor a fényképezőgép által kiadott hang beállítása. (**Ki**, **Hang 1***, **Hang 2**, **Hang 3**)
Kezdőhang	A fényképezőgép bekapcsolásakor hallható hang beállítása. (**Ki***, **Repülés**, **Lézer show**, **Cloud**)
AF hang	Az Exponáló gomb félig lenyomásakor a fényképezőgép által kiadott hang beállítása. (**Ki**, **Be***)

Kijelző

* Alapérték

Elem	Leírás
Kezdőkép	A fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenő kezdőkép megadása. • **Ki***: Nem jelenik meg semmilyen kezdőkép. • **Logó**: A beépített memóriában tárolt alapértelmezett kép megjelenítése. • **Saját kép**: Válasszon felhasználói képet a memóriában tárolt elkészített fényképekből. Ha felhasználói képnek új fényképet választ vagy visszaállítást végez a fényképezőgépen, az aktuális kép törlődik.
Háttérképek	A kívánt kép beállítása háttérképként a Kezdőképernyőn. (**Háttérkép galéria**, **Album**)
Segédvonal	A téma megkomponálását segítő segédvonalak megjelenítési módjának kiválasztása. (**Ki***, **3 X 3**, **2 X 2**, **Kereszt**, **Átló**)
Dátum/ idő kijelző	Beállítható, hogy a dátum és az idő megjelenjen a fényképezőgép kijelzőjén. (**Ki***, **Be**)
Súgó megjelenítése	A beállítás vagy menüpont rövid leírása. (**Ki**, **Be***)

* Alapérték

Elem	Leírás
Kijelző fényerő	A kijelző fényerejének beállítása. (**Automata***, **Sötét**, **Normál**, **Világos**) Lejátszás üzemmódban akkor is **Normál** fényerejű lesz a kijelző, ha egyébként az **Automata** van megadva.
Gyorsnézet	A készített fénykép megtekintésének be vagy kikapcsolása, mielőtt a készülék visszaáll Fényképezés üzemmódba. (**Ki**, **Be***) Bizonyos üzemmódokban a funkció nem működik.
Automatikus kijelző kikapcsolva	Ha több mint fél percig nem csinál vele semmit, a fényképezőgép automatikusan energiatakarékos üzemmódra áll át. (**Ki***, **Be**) Energiatakarékos üzemmódban a [⏻] kivételével bármelyik gomb megnyomásával folytathatja a fényképezőgép használatát.

Csatlakozás

* Alapérték

Elem	Leírás
Video jel	A kimeneti videojel beállítása annak az országnak megfelelően, ahol él. • **NTSC**: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Japán, Korea, Tajvan, Mexikó, stb • **PAL** (csak BDGHI támogatás): Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kína, Dánia, Anglia, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Kuvait, Malajzia, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Szingapúr, Spanyolország, Svédország, Svájc, Thaiföld, stb.
i-Launcher	Az i-Launcher beállítása úgy, hogy automatikusan elinduljon, amikor a fényképezőgépet a számítógéphez csatlakoztatja. (**Ki**, **Be***)

Általános

* Alapérték

Elem	Leírás
Hálózati információk	A fényképezőgép MAC címét és hálózati azonosító számának megtekintése.
Language	A kijelző nyelvének kiválasztása.
Időzóna	A saját tartózkodási helyének megfelelő időzóna beállítása. Amennyiben külföldre utazik, akkor válassza a **Látogatás** ikont, majd a megfelelő időzónát. (**Kezdőlap***, **Látogatás**)
Dátum/idő beállítása	A dátum és az idő beállítása.
Dátumtípus	A dátumformátum kiválasztása. (**ÉÉÉÉ/HH/NN**, **HH/NN/ÉÉÉÉ**, **NN/HH/ÉÉÉÉ**) A kiválasztott nyelv függvényében az alapértelmezett dátumtípus ettől eltérő lehet.
Idő típus	Időformátum beállítása. (**12 órás**, **24 órás**) A kiválasztott nyelv függvényében az alapértelmezett időtípus ettől eltérő lehet.

* Alapérték

Elem	Leírás
Fájl számozás	A fájlok elnevezési módjának megadása. • **Visszaállítás**: Ezt kiválasztva a fájlok számozása új memóriakártya behelyezése, a memóriakártya formázása vagy az összes fájl törlése után ismét 0001-ről kezdődik. • **Sorozat***: Ezt kiválasztva a fájlok számozása új memóriakártya behelyezése, a memóriakártya formázása vagy az összes fájl törlése után az előző számtól folytatódik. • Az első mappa alapértelmezett neve 100PHOTO, az első fájlé SAM_0001. • Minden fénykép vagy videó készítésekor a fájl számozása egyesével növekszik SAM_0001 - SAM_9999 között. • A mappanevekben a számok egyesével nőnek 100PHOTO-tól 999PHOTO-ig. • Egy mappában legfeljebb 9999 fájl lehet. • A fájlnevek kiosztása a DCF szabvány (Digital rule for Camera File system, fényképezőgép-fájlrendszerek tervezési szabálya) alapján történik. Ha szándékosan megváltoztatja a fájlneveket, előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja lejátszani a fájlokat.

* Alapérték

Elem	Leírás
Dátumozás	Itt azt adhatja meg, hogy a dátum és az idő rákerüljön-e az elkészített fényképekre. (**Ki***, **Dátum**, **Dátum és idő**) • A dátum és az idő a fénykép jobb alsó sarkában jelenik meg. • Nem minden nyomtató típus képes megfelelően nyomtatni a dátumot és időt a fényképekre. • A fénykép nem jeleníti meg a dátumot és időt, amennyiben: - kiválasztja a **Élő panoráma** lehetőséget **Bűvös** üzemmódban
Auto kikapcs.	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép automatikusan kikapcsoljon bizonyos inaktivitási idő elteltével (amikor semmilyen műveletet nem végez). (**Ki**, **1 perc**, **3 perc***, **5 perc**, **10 perc**) • A beállítások az akkumulátor cseréje után sem változnak. • A fényképezőgép nem kapcsol ki automatikusan, amikor a fényképezőgépet számítógéphez, vagy WLAN hálózathoz csatlakoztatja, amikor diavetítést vagy videót játszik le.
DIRECT LINK (Wi-Fi gomb)	Egy előre beállított Wi-Fi funkció indítása a [Wi-Fi] gomb megnyomásával. (**AutoShare**, **MobileLink***, **Remote Viewfinder**, **Email**, **SNS & Cloud**, **Samsung Link**)
Live view NFC	A Wi-Fi funkció indításának beállítása, amikor Fényképezés üzemmódban egy NFC-engedélyezett készülék címkéjét olvassa. (**AutoShare**, **Remote Viewfinder***)

* Alapérték

Elem	Leírás
AF segédfény	Annak beállítása, hogy sötét helyen automatikusan bekapcsoljon a fókuszálást segítő fény. (**Ki**, **Be***)
Formázás	Memória formázása. A formázás minden fájlt töröl, beleértve a védett fájlokat is. (**Igen**, **Nem**) Ha a memóriakártyát más típusú fényképezőgéppel, memóriakártya-olvasóval vagy számítógéppel formázta, hibák jelentkezhetnek. Formázza a memóriakártyát a fényképezőgépben, mielőtt nekiállna első ízben fényképezni.
Visszaállítás	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása. A dátum és idő, nyelv és videókimenet beállítások nem kerülnek visszaállításra. (**Igen**, **Nem**)
Nyílt forráskódú licence	A Nyílt Forráskódú licensz információk megjelenítése.

Függelékek

Tudjon meg többet a hibaüzenetekről, műszaki paraméterekről és karbantartási teendőkről.

Hibaüzenetek 112

A fényképezőgép karbantartása 113

A fényképezőgép tisztítása 113

A fényképezőgép használata és tárolása 114

A memóriakártyák ismertetése 115

Az akkumulátor ismertetése 118

A firmware új verzióra frissítése 122

Szervizbe adás előtt 123

A fényképezőgép műszaki adatai 126

Szószedet 130

Tárgymutató 135

Hibaüzenetek

Amikor a következő hibaüzenetek valamelyike jelenik meg, próbálja orvosolni a problémát az alább leírtak szerint.

Hibaüzenet	Javasolt elhárítási mód
A fájl tartalom nem olvasható	Törölje a sérült fájlt, vagy keressen fel egy szervizt.
Kártyahiba	• Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezőgépet. • Vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze be újból. • Formázza a memóriakártyát.
A memóriakártya nem támogatott.	A behelyezett memóriakártya ezzel a fényképezőgéppel nem olvasható. Helyezzen be egy microSD, microSDHC, vagy microSDXC memóriakártyát.
Kapcsolt sikertelen.	• A fényképezőgép a kiválasztott hozzáférési ponton keresztül nem tud kapcsolódni a hálózathoz. Keressen másik hozzáférési pontot, és próbálja újra. • A fényképezőgép nem tud csatlakozni a többi eszközhöz. Próbáljon meg újra kapcsolódni.
DCF Full Error	A fájlnevek nem felelnek meg a DCF szabványnak. Helyezze át a fájlokat a memóriakártyáról a számítógépre, majd formázza a kártyát. Ezután nyissa meg a Beállítások menüt, majd válassza ki a **Fájl számozás** → **Visszaállítás** lehetőséget (109. oldal).
Eszköz leválasztva.	A hálózati kapcsolat szétkapcsolt, miközben fotókat próbált átvinni a támogatott készülékre. Válasszon ki újra egy támogatott készüléket.

Hibaüzenet	Javasolt elhárítási mód
A fájlrendszer nem támogatott.	A fényképezőgép nem ismeri a behelyezett memóriakártya FAT fájlrendszerét. Formázza a memóriakártyát a fényképezőgépben.
Inicializálás sikertelen.	A fényképezőgép nem tudta megtalálni a Samsung Link támogatással rendelkező készüléket. Kapcsolja be a hálózaton azt a készüléket, amely Samsung Link támogatással rendelkezik.
Lemerült akkumulátor	Helyezzen be feltöltött akkumulátort, vagy töltse fel a készülékben lévőt.
Memória megtelt	Törölje a szükségtelen fájlokat, vagy helyezzen be új memóriakártyát.
Nincs képfájl	Készítsen fényképeket, vagy helyezzen a készülékbe fényképeket tartalmazó memóriakártyát.
Helytelen jelszó	A másik fényképezőgépre való fájlátvitelhez használt jelszó hibás. Adja meg a helyes jelszót.
Küldés sikeretelen.	• A fényképezőgép nem tudott e-maileket vagy fájlokat küldeni a másik készülékre. Próbálja meg újraküldeni. • Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és próbálja meg újra.

A fényképezőgép karbantartása

A fényképezőgép tisztítása

A fényképezőgép objektívje és kijelzője

Kézi pumpával fújja le a port, majd óvatosan törölje le az objektívet és a kijelzőt puha ruhával. Ha porszemek maradnak bármelyiken, cseppentsen lencsetisztító folyadékot egy törlőpapírra, és törölje le óvatosan az objektívet vagy a kijelzőt.

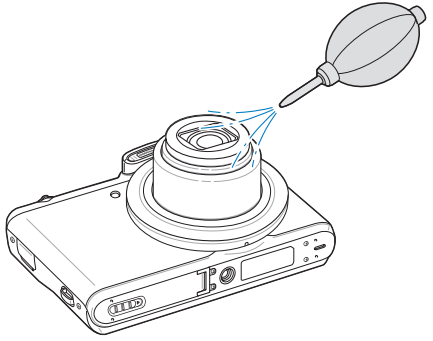

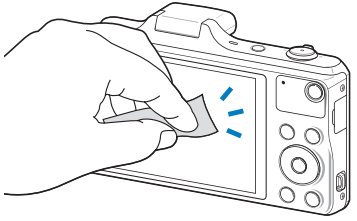

A fényképezőgép váza

Törölje át puha, száraz ruhával.

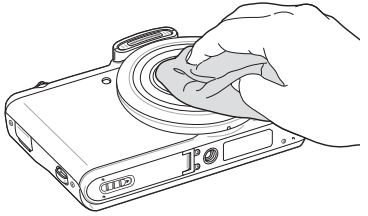

- Soha ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztítására. Ezek károsíthatják a fényképezőgépet, vagy hibás működéséhez vezethetnek.
- Ne nyomja meg, és ne fúvassa kézi pumpával. Ellenkező esetben a fényképezőgép megsérülhet.

A fényképezőgép használata és tárolása

A kamera használatához és tárolásához nem megfelelő helyek

- Óvja a fényképezőgépet a nagyon hideg és nagyon meleg helyektől.
- Ne használja a fényképezőgépet rendkívül párás helyeken, vagy ott, ahol a levegő páratartalma drasztikusan változik.
- A fényképezőgépet ne tegye ki közvetlen napfénynek, és ne tárolja forró, nem vagy enyhén szellőztetett helyen (pl. nyáron az autóban).
- A súlyosabb károsodások elkerülése végett óvja a fényképezőgépet és annak kijelzőjét az ütődéstől és a túlzott vibrációtól, és kezelje óvatosan.
- A mozgó részek és a belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne használja vagy tárolja a fényképezőgépet poros, piszkos, nedves vagy rosszul szellőző helyen.
- Ne használja a fényképezőgépet tüzelőanyagok, éghető anyagok és gyúlékony vegyi anyagok közelében. Ne tároljon és ne szállítson a fényképezőgéppel vagy annak tartozékaival azonos tárolóhelyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Ne tárolja a fényképezőgépet egy helyen molyirtó szerekkel.

A fényképezőgép használata tengerparton vagy strandon

- Ha tengerparton vagy egyéb hasonló helyen használja a fényképezőgépet, védje a portól és a homoktól.
- Az Ön fényképezőgépe nem vízálló. Az akkumulátort, töltőt és memóriakártyát ne érintse meg vizes kézzel. A fényképezőgép vizes kézzel történő használata károsíthatja a fényképezőgépet.

Tárolás hosszabb ideig

- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a fényképezőgépet, akkor helyezze egy lezárt dobozba valamilyen nedvességszívó anyaggal együtt (pl. szilikon gél).
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Amikor a fényképezőgépből az akkumulátort hosszabb időre eltávolítják, a készülék újbóli bekapcsolását követően a dátumot és időt újból be kell állítani.

Használja óvatosan a fényképezőgépet párás környezetben

Amikor hideg helyről meleg helyre viszi a fényképezőgépet, páralecsapódás keletkezhet az objektíven és a fényképezőgép belső alkatrészein. Ilyen eseten kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon legalább 1 órát a készülék bekapcsolásáig. Amennyiben a memóriakártyán páralecsapódás jelenik meg, vegye ki a memóriakártyát a fényképezőgépből, és a visszahelyezés előtt várja meg, amíg a nedvesség teljes egészében elpárolog.

Egyéb figyelmeztetések

- Ne lengesse a fényképezőgépet a szíjánál fogva. Ellenkező esetben Ön vagy társai is megsérülhetnek, esetleg a fényképezőgépe megrongálódhat.
- Ne fesse át a fényképezőgépet, mert a festék miatt megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a megfelelő működést.
- Amikor a fényképezőgépet nem használja, akkor kapcsolja ki.

- A fényképezőgép törékeny alkatrészeket tartalmaz. Óvja a fényképezőgépet a mechanikai behatásoktól.
- Óvja a kijelzőt a környezeti erőhatásoktól azzal, hogy használaton kívül tokban tárolja azt. Óvja a fényképezőgépet a karcolást okozó eszközöktől és tárgyaktól, úgymint homok, hegyes tárgyak vagy szabadon mozgó fémpénz.
- Ne használja a készüléket törött vagy repedt kijelzővel. A törött üveg vagy plexi alkatrészek felsérthetik a kezét vagy arcát. Vigye el a készüléket megjavíttatni egy Samsung szervizközpontba.
- Soha ne helyezze a fényképezőgépet, az akkumulátort vagy a töltőt fűtőeszközbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy annak felületére. A hő deformálhatja vagy túlmelegítheti ezeket a készülékeket, amelyek tüzet vagy robbanást okozhatnak.
- Ne tegye ki az objektívet erős napfénynek, mert az elszínezheti a képérzékelőt, vagy annak hibás működését okozhatja.
- Óvja az objektívet az ujjlenyomatoktól és a karcolódásoktól. Az objektívet puha, tiszta, szöszmentes lencsetisztító ruhával tisztítsa.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép külső ütődés hatására kikapcsol. Ennek célja a memóriakártya megóvása.
  A fényképezőgép ismételt használatához kapcsolja be a berendezést.
- A fényképezőgép használat közben felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nem befolyásolja a fényképezőgép élettartamát vagy teljesítményét.
- Amikor a fényképezőgépet hideg időjárási körülmények között használja, a bekapcsolás a megszokottnál kissé több időt vehet igénybe, illetve a színek átmenetileg megváltozhatnak és szellemkép jelenhet meg a kijelzőn a képek rögzítése után. Ezek a jelenségek nem minősülnek hibának. A fényképezőgép az üzemi hőmérséklet elérését követően ismét üzemszerűen fog működni.
- A fényképezőgép külső felületén található festék és a fémborítás érzékeny bőrű személyeknél allergiás reakciókat, viszketést, ekcémát vagy duzzanatot okozhat. Ha ilyen tüneteket tapasztal, azonnal hagyja abba a fényképezőgép használatát, és forduljon orvoshoz.
- A fényképezőgép egyik rekeszébe, kártyanyílásába vagy egyéb csatlakozóhelyébe se helyezzen be nem oda való tárgyakat. A helytelen használat miatt bekövetkező hibákra nem vonatkozik a jótállás.
- Szakképzetlen személynek ne engedje a fényképezőgép javítását, és saját maga se próbálja meg. A szakképzetlen személyek által végzett javítás miatti hibákra nem vonatkozik a jótállás.

A memóriakártyák ismertetése

Használható memóriakártyák

A fényképezőgépe a microSD (Secure Digital), a microSDHC (Secure Digital High Capacity), és a microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity) memóriakártyákat támogatja.

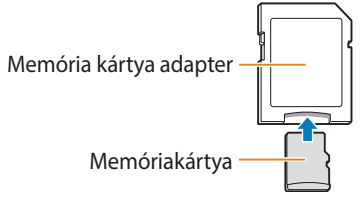

A memóriakártya adatainak számítógép vagy memóriakártya- olvasó adapter általi felismeréséhez helyezze a memóriakártyát a memóriakártya adapterbe.

A memóriakártya kapacitása

A memóriakártyák kapacitása a fényképezett témától és a felvételi körülményektől függően eltérő. Az 2 GB méretű microSD kártya kapacitása a következő:

Fénykép

Méret	Extrafinom	Finom	Normál
16M	231	485	669
14M	262	525	719
12M	303	606	808
10M	359	719	969
5M	669	1139	1486
3M	969	1609	1927
2M	1381	2262	2738
1M	2628	3185	3806

Videó

Méret	30fps
HD 1280 X 720	Kb. 15' 35"
VGA 640 X 480	Kb. 30' 44"
240 WEB Megosztáshoz	Kb. 90' 03"

- A fenti mérési adatok zoom funkció használata nélkül készültek.
- A felvehető időtartam zoom használata esetén változhat.
- A teljes felvételi idő meghatározásához több videót vettünk fel egymás után.

Elővigyázatossági teendők a memóriakártya használata során

- Ne tegye ki a memóriakártyát túl alacsony vagy túl magas (0° C/32° F alatti vagy 40° C/104° F fölötti) hőmérsékletnek. Az extrém hőmérséklet a memóriakártya meghibásodását okozhatja.
- A memóriakártyát a megfelelő irányban helyezze a készülékbe. Ha a memóriakártyát helytelen irányban helyezi be, megsérülhet a fényképezőgép vagy a memóriakártya.
- Ne használjon más fényképezőgépben vagy számítógépben formázott memóriakártyát. Formázza újra a memóriakártyát a fényképezőgéppel.
- A memóriakártya behelyezése és eltávolítása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- Ne távolítsa el a memóriakártyát és ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, amíg a lámpa villog, mert megsérülhetnek az adatai.
- Ha a memóriakártya élettartama lejár, több fényképet már nem tud tárolni rajta. Szerezzen be újat.
- A memóriakártyát ne hajlítgassa, ne ejtse le, ne üsse meg erősen, és ne tegye ki nagy nyomásnak.
- Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát mágneses mező közelében.
- Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát meleg, erősen párás vagy korrodáló anyagokat tartalmazó helyeken.
- Ügyeljen arra, hogy a memóriakártyákat ne érje folyadék vagy szennyeződés, és ne érintkezzenek idegen anyagokkal. Ha a memóriakártya elkoszolódott, a fényképezőgépbe helyezés előtt törölje tisztára puha ruhával.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintkezhessen folyadék, szennyeződés vagy idegen anyag a memóriakártyákkal vagy a memóriakártya foglalattal. Ettől hibás működés léphet fel a memóriakártyánál vagy a fényképezőgépnél.
- A memóriakártyát tokban szállítsa, hogy megvédhesse az elektrosztatikus kisülésektől.
- A fontos adatokat másolja át más adathordozóra, például merevlemezre, CD/DVD-korongra.
- A fényképezőgép hosszabb ideig történő megszakítás nélküli használata során a memóriakártya felmelegedhet. Ez normális, és nem okoz működési hibát.

A gyártó semmilyen adatvesztésért nem vállal felelősséget.

Az akkumulátor ismertetése

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátort használjon.

Az akkumulátor műszaki adatai

Jellemző	Leírás
Modell	BP70A
Típus	Lítium ion akkumulátor
Cellakapacitás	700 mAh
Feszültség	3,7 V
Töltési idő* (ha a fényképezőgép ki van kapcsolva)	Körülbelül 150 perc

* Az akkumulátor teljes feltöltése számítógépen keresztüli töltés esetén tovább tarthat a megszokottnál.

Az akkumulátor élettartama

Átlagos fényképezési idő / Fényképszám		Ellenőrzési körülmények (ha az akkumulátor teljesen fel van töltve)
Fényképek	Körülbelül 90 perc/ Körülbelül 180 fénykép	Az akkumulátor élettartama a következő feltételek között került mérésre: Program üzemmód, sötétben, 16M felbontásnál, Finom minőségben, és az OIS bekapcsolt állapotában. 1. Állítsa a vaku beállítást **Derítés** beállításra, készítsen egy felvételt és nagyítson vagy kicsinyítsen. 2. Állítsa a vaku beállítást **Ki** beállításra, készítsen egy felvételt és nagyítson vagy kicsinyítsen. 3. 30 másodperces szünetekkel végezze el az 1. és 2. lépéseket. Ismételje a műveletet 5 percig, majd 1 percre kapcsolja ki a kamerát. 4. Az 1–3. lépés ismétlése.
Videók	Körülbelül 60 perc	Videó felvétele **HD** felbontásban, 30 kép/mp sebességgel.

- A fenti értékek a CIPA szabványos ellenőrzési feltételei mellett lettek mérve. A pillanatnyi felhasználás függvényében az értékek eltérőek lehetnek.
- A teljes felvételi idő meghatározásához több videót vettünk fel egymás után.
- Hálózati funkciók használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

Lemerült akkumulátor üzenet

Az akkumulátor teljes lemerülésekor az akkumulátor ikon pirosra vált, és a kijelzőn megjelenik a "**Lemerült akkumulátor**" üzenet.

Néhány szó az akkumulátor töltéséről

- Ne tegye ki az akkumulátorokat túl alacsony vagy túl magas (0° C/32° F alatti vagy 40° C/104° F fölötti) hőmérsékletnek. Az extrém hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását.
- A fényképezőgép hosszabb ideig történő megszakítás nélküli használata során az akkumulátor rekesz körüli rész felmelegedhet. Ez a jelenség nem befolyásolja a fényképezőgép üzemszerű használatát.
- Ne próbálja a dugót a kábelnél fogva kihúzni a hálózati aljzatból, mivel ez tűz- és áramütés veszélyes.
- 0° C/32° F alatti hőmérsékleten az akkumulátor kapacitása és élettartama csökkenhet.
- Az akkumulátor kapacitása hideg időben csökkenhet, azonban a hőmérséklet enyhülésével visszaáll normálisra.
- Ha előreláthatólag hosszabb ideig nem használja a fényképezőgépet, vegye ki belőle az akkumulátort. A bent hagyott akkumulátor idővel elkezdhet szivárogni, vagy korrodálhat, és ezzel a fényképezőgép súlyos károsodását okozhatja. Amennyiben a fényképezőgépet behelyezett akkumulátorral hosszabb ideig tárolja, az az akkumulátor lemerülését eredményezi. Nem biztos, hogy a teljesen lemerült akkumulátort újra fel lehet tölteni.
- Amikor hosszabb ideig nem használja a fényképezőgépet (legalább 3 hónapig), rendszeresen ellenőrizze és töltse fel az akkumulátort. Amennyiben folyamatosan hagyja lemerülni az akkumulátort, a teljesítménye és élettartama csökkenhet, amely meghibásodást, tűzet vagy robbanást okozhat.

Az akkumulátor töltésével kapcsolatos figyelmeztetések

Védje a sérülésektől az akkumulátort, a töltőt és a memóriakártyát
Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátor átmeneti vagy tartós károsodásához vezethet, illetve tűz- és áramütés veszélyét is magában hordozza.

Néhány szó az akkumulátor töltéséről

- Ha a töltésjelző LED nem világít, ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be az akkumulátort.
- Amennyiben a fényképezőgép töltés közben bekapcsolt állapotban marad, akkor előfordulhat, hogy az akkumulátor nem teljesen tölt fel. Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt kapcsolja ki.
- Töltés közben ne használja a fényképezőgépet. Ha ezt nem tartja be, tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne próbálja a dugót a kábelnél fogva kihúzni a hálózati aljzatból, mivel ez tűz- és áramütés veszélyes.
- Várjon 10 percet az akkumulátor töltésének kezdetétől számítva, mielőtt bekapcsolja a fényképezőgépet.
- Ha a fényképezőgépet az akkumulátor teljes lemerülése esetén külső áramforráshoz csatlakoztatja, akkor bizonyos nagy energia-felvételű funkciók használata következtében a fényképezőgép kikapcsolódhat. A fényképezőgép üzemszerű használatához töltse fel teljesen az akkumulátort.

- Amikor a teljesen feltöltött akkumulátor esetén újracsatlakoztatja a töltőkábelt, a töltésjelző led körülbelül 30 percre bekapcsol.
- A vakuhasználat és a videofelvétel gyorsan lemeríti az akkumulátort. Addig töltse az akkumulátort, míg a vörös töltésjelző ki nem kapcsol.
- Ha a visszajelző fény nem gyullad ki, csatlakoztassa újra a kábelt, vagy vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza.
- A túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A töltés befejeztével válassza le a töltőkábelt a fényképezőgépről.
- Ne törje meg a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, mert az a kábel sérülését okozhatja.

Néhány szó a csatlakoztatott számítógépről való töltésről

- Csak a mellékelt USB kábelt használja.
- Előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik, ha:
  - USB-elosztót használ
  - más USB-eszközök kapcsolódnak a számítógéphez
  - a kábelt a számítógépház előlapján lévő porthoz csatlakoztatta
  - a számítógép USB portja nem felel meg a teljesítmény kimeneti szabványnak (5 V, 500 mA).

Az akkumulátorokat és a töltőket körültekintően kezelje és selejtezze

- Az akkumulátort soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze az akkumulátort vagy a fényképezőgépet fűtőeszközbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy annak felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátor felrobbanhat.

Ha nem megfelelően vagy figyelmetlenül kezeli az akkumulátort, akár halálos kimenetelű személyi sérülést is okozhat. Az akkumulátor biztonságos kezelése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az akkumulátor lángra lobbanhat vagy felrobbanhat, ha nem kezeli megfelelően. Ha bármilyen deformálódást, repedést vagy egyéb rendellenességet tapasztal az akkumulátoron, azonnal fejezze be a használatát, és keressen fel egy szervizt.
- Csak eredeti, a gyártó által ajánlott töltőt és adaptert használjon, és az akkumulátor töltését csak a kézikönyvben leírt módon végezze.
- Ne helyezze az akkumulátort fűtőtest mellé, és ne tartsa különösen meleg környezetben, például nyáron zárt autóban.
- Ne tegye az akkumulátort mikrohullámú sütőbe.
- Ne tárolja vagy használja az akkumulátort forró, nedves helyeken, például termálfürdőben vagy zuhanyzófülkében.
- Ne tegye a készüléket hosszabb időre gyúlékony felületre, például ágyneműre, szőnyegre vagy elektromos fűtőtakaróra.
- Ne tartsa a készüléket hosszabb ideig zárt térben bekapcsolt állapotban.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor pólusai ne érintkezzenek fémtárgyakkal, például nyaklánccal, érmével, kulccsal vagy órával.
- Csak eredeti, a gyártó által ajánlott lítium ion csereakkumulátort használjon.
- Ne szedje szét és ne lyukassza ki az akkumulátort éles tárggyal.
- Ne tegye ki az akkumulátort nagy nyomásnak vagy zúzóerőnek.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátort ne érje nagy ütés, például ne essen le a magasból.
- Ne tegye ki az akkumulátort 60° C (140° F) vagy annál magasabb hőmérsékletnek.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort ne érje pára vagy folyadék.
- Az akkumulátort tilos túl magas hőmérsékletnek kitenni, például tűzbe dobni vagy tűző napfényre tenni stb.

Ártalmatlanítási irányelvek

- Az akkumulátort gondosan ártalmatlanítsa.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
- A hulladékselejtezési előírások országonként vagy régiónként változhatnak. Az akkumulátor selejtezésekor tartsa be a helyi és szövetségi előírásokat.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort csak a használati utasításban leírt módon lehet tölteni. Ha nem a megfelelő módon töltik, az akkumulátor felgyulladhat vagy felrobbanhat.

A firmware új verzióra frissítése

Az i-Launcher lehetővé teszi a fényképezőgép firmware-ének frissítését új verzióra.

1 A kezdőképernyőn lépjen az **<Alap>** lehetőségre.

2 Válassza a ikont.

3 Válassza a **Csatlakozás** → **i-Launcher** → **Be** lehetőséget.

4 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

5 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

> Az USB-kábel kisebb végét a fényképezőgéphez kell csatlakoztatni. A fordított irányú csatlakoztatás a fájlok sérülését okozhatja. A gyártó semmilyen adatvesztésért nem vállal felelősséget.

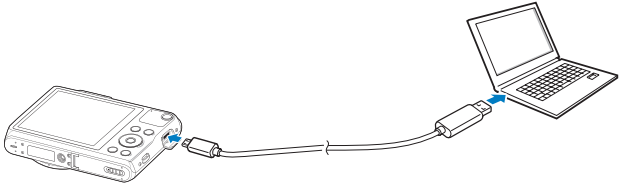

6 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

7 Az i-Launcher telepítése a számítógépre.

Operációs rendszer	A telepítés módja
Windows	Amikor a felugróablak kéri az i-Launcher telepítését, válassza az **Igen** lehetőséget. • Ha a felugróablak kéri az iLinker.exe futtatását, először futtassa azt. • Ha nem jelenik meg a felugróablak, válassza a **Sajátgép** → **i-Launcher** → **iLinker.exe** lehetőséget. • Amikor a fényképezőgépet olyan számítógéphez csatlakoztatja, amelyre fel van telepítve az i-Launcher program, a program automatikusan elindul.
Mac	Kattintson az **Eszközök** → **i-Launcher** → **Mac** → **iLinker** lehetőségre.

8 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fényképezőgép firmware-ének frissítéséhez.

- Válassza ki a **Firmware Upgrader** lehetőséget az i-Launcher képernyőjén.

> - A firmware frissítése előtt ellenőrizze, hogy a számítógép csatlakozik-e a hálózathoz.
> - Ne kapcsolja ki a gépet a firmware frissítése közben.

Szervizbe adás előtt

Ha a fényképezőgép nem működik megfelelően, végezze el az alábbi hibakeresési műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma a hibakeresés végrehajtása után is fennáll, forduljon a helyi márkakereskedőhöz vagy szakszervizhez.

Ha szervizbe viszi a fényképezőgépet, minden olyan tartozékát is mellékelje, amely érintett lehet a hibában, így a memóriakártyát és az akkumulátort is.

Jelenség	Javasolt elhárítási mód
Nem lehet bekapcsolni a fényképezőgépet	• Ellenőrizze, hogy van-e benne akkumulátor. • Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően lett-e behelyezve (18. oldal). • Töltse fel az akkumulátort.
Hirtelen megszűnik a tápfeszültség	• Töltse fel az akkumulátort. • Lehet, hogy a fényképezőgép Automatikus kikapcsolás üzemmódban van (110. oldal). • Lehet, hogy a fényképezőgép valaminek nekiütődött, és azért kapcsolt ki, hogy megvédje a memóriakártyát a károsodástól. Kapcsolja be újra.
Gyorsan lemerül az akkumulátor	• Alacsony (0° C/32° F alatti) hőmérsékleten az akkumulátor gyorsabban lemerül. Tartsa melegen az akkumulátort, például a zsebében. • A vakuhasználat és a videofelvétel gyorsan lemeríti az akkumulátort. Töltse fel újra, ha szükséges. • Az akkumulátor tartozéknak minősül, amelyet egy idő után cserélni kell. Ha rendszeresen gyorsan lemerül, szerezzen be újat.

Jelenség	Javasolt elhárítási mód
Nem lehet fényképet készíteni	• Nincs több hely a memóriakártyán. Törölje a szükségtelen fájlokat, vagy helyezzen be új memóriakártyát. • A memóriakártya formázása. • Hibás a memóriakártya. Szerezzen be újat. • Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a fényképezőgép. • Töltse fel az akkumulátort. • Ellenőrizze, hogy helyesen van-e a készülékben az akkumulátor.
Lefagy a fényképezőgép	Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza.
A fényképezőgép melegszik	A fényképezőgép használat közben felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nem befolyásolja a fényképezőgép élettartamát vagy teljesítményét.
Nem működik a vaku	• Lehet, hogy a vakubeállításoknál a **Ki** lehetőség van kiválasztva (52. oldal). • A vaku nem minden üzemmódban használható.

Jelenség	Javasolt elhárítási mód
A vaku váratlanul elvillan	A vaku a statikus elektromosság miatt is elvillanhat. Ez a jelenség nem minősül hibának.
Helytelen dátum és idő jelenik meg	Állítsa be a dátumot és az időt a kijelző beállítási menüben (109. oldal).
A képernyő vagy a gombok nem működnek	Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza.
A kijelző rosszul látható	Ha nagyon alacsony hőmérsékleten használja a fényképezőgépet, a kijelző hibásan működhet vagy helytelen színeket adhat vissza. A kijelző jobb működése érdekében csak mérsékelt hőmérsékleti tartományban használja a készüléket.
Hibás a memóriakártya	• Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezőgépet. • Vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze be újból. • Formázza a memóriakártyát. További részletek az "Elővigyázatossági teendők a memóriakártya használata során" c. fejezetben olvashatók (117. oldal).

Jelenség	Javasolt elhárítási mód
Nem lehet lejátszani a fájlokat	Ha megváltoztatja a fájlnevet, előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tudja lejátszani a fájlt (a fájlnévnek meg kell felelnie a DCF szabványnak). Ha ez a helyzet, játssza le a fájlokat a számítógépen.
Életlen a fénykép	• Ellenőrizze, hogy a megadott fókuszbeállítás alkalmas-e közeli felvételek készítésére (55. oldal). • Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ha nem, tisztítsa meg (113. oldal). • Ügyeljen arra, hogy a téma a vaku hatótávolságán belül legyen (127. oldal).
A fénykép színei nem azonosak az élőben látottakkal	Ha hibás fehéregyensúly-beállítást ad meg, életszerűtlen színeket kaphat. Válassza a fényforrásnak megfelelő fehéregyensúly-beállítást (63. oldal).
A fénykép túl sötét vagy túl világos.	A fénykép alulexponált vagy túlexponált. • A vaku be- és kikapcsolása (52. oldal). • Állítsa be az érzékenységet (ISO-érték) (54. oldal). • Módosítsa a megvilágítási értéket (61. oldal).

Jelenség	Javasolt elhárítási mód
A tévén nem jelennek meg a fényképek	• Ellenőrizze, hogy helyesen van-e a fényképezőgép az A/V kábellel a televízióhoz csatlakoztatva. • Ellenőrizze, hogy vannak-e fényképek a memóriakártyán.
A számítógép nem ismeri fel a fényképezőgépet	• Ellenőrizze, hogy helyesen van-e csatlakoztatva az USB-kábel. • Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a fényképezőgép. • Ellenőrizze, hogy támogatott operációs rendszert használ-e.
A fájlok átvitele közben a számítógép kikapcsolja a fényképezőgépet	Lehet, hogy a fájlátvitel statikus elektromosság miatt megszakadt. Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra.
Az i-Launcher nem működik megfelelően	• Zárja be, majd nyissa meg újra az i-Launcher programot. • Győződjön meg róla, hogy a beállítások menüben az **i-Launcher** program **Be** állásba van állítva (108. oldal). • A számítógép jellemzőitől és a környezettől függően előfordulhat, hogy a program nem indul el automatikusan. Ebben az esetben a számítógépen kattintson a **Start** → **Minden program** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher** lehetőségre. (Windows 8 operációs rendszerben nyissa meg a Start képernyőt, majd válassza a **All apps** (Minden alkalmazás) → **Samsung i-Launcher** lehetőséget.) Vagy a MAC operációs rendszerű számítógépen kattintson az **Alkalmazások** → **Samsung** → **i-Launcher** lehetőségre.
A számítógép nem tudja megjeleníteni az microSDXC memóriakártyán tárolt fényképeket és videókat	Az microSDXC memóriakártyák exFAT fájlrendszert használnak. Mielőtt a készülékhez csatlakoztatja a fényképezőgépet, győződjön meg róla, hogy a külső készülék kompatibilis az exFAT fájlrendszerrel.
A számítógép nem ismeri fel az microSDXC memóriakártyát	Az microSDXC memóriakártyák exFAT fájlrendszert használnak. Amennyiben Windows XP számítógépen szeretné használni az microSDXC memóriakártyát, a Microsoft honlapjáról töltse le és frissítse az exFAT fájlrendszer illesztőprogramját.

A fényképezőgép műszaki adatai

Képérzékelő	
Típus	1/2,3" (Kb. 7,76 mm) CCD
Hasznos képpont	Körülbelül 16,2 millió
Összes képpont	Körülbelül 16,6 millió
Objektív	
Gyújtótávolság	Samsung Objektív 12x Zoom Objektív f = 4,3–51,6 mm (35 mm filmes megfelelője: 24–288 mm)
Fényerőtartomány	F3.1(Nagylátószög)–F6.3 (Teleobjektív)
Digitális zoom	• Állókép üzemmód: 1,0–2,0X • Lejátszás üzemmód: 1,0–14,4X (a kép méretének függvényében) • Intelli zoom: 2,0X
Kijelző	
Típus	TFT LCD
Jellemzői	3,0" (75 mm) HVGA(460K)
Élességállítás	
Típus	TTL autofókusz (Középpontos AF, Többmezős AF, Témakövető AF, Arcfelismerő AF, Videó folyamatos autofókusz (CAF))
Tartomány	Nagylátószög (W): Normál (AF) 80 cm–végtelen; Makro 5–80 cm; Auto makro 5 cm–végtelen Teleobjektív (T): Normál (AF) 250 cm–végtelen; Makro 130–250 cm; Auto makro 130 cm–végtelen
Zársebesség	
	• Intelligens automata: 1/8–1/2000 mp. • Program: 1–1/2000 mp. • Éjszakai: 8–1/2000 mp. • Tüzijáték: 2 mp.
Megvilágítás	
Vezérlés	Program AE
Mérés	Többpontos, Szpot, Központi súlyozott, Arcfelismerés
Fénymérési tartomány	FÉ 2-17 (Széles, ISO Automata), FÉ 4-19 (Tele, ISO Automata)
Helyesbítés	±2FÉ (1/3 FÉ lépésköz)
ISO egyenérték	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Vaku	
Üzemmód	Auto, Vörösszem, Derítés, Lassú szinkron, Ki, Vörösszem jav.
Tartomány	• Nagylátószögű: 0,2–4,0 m (Automatikus ISO) • Teleobjektív: 0,5–1,6 m (Automatikus ISO)
Töltési idő	Körülbelül 5 mp.
Bemozdulás elleni védelem	
Optikai képstabilizálás (OIS)	
Effektus	
Fényképezési mód	• Képszűrő (Intelligens szűrő): Miniatűr, Címkézés, Keresztszűrő, Halszem, Klasszikus, Régies • Képbeállítás: Képélesség, Kontraszt, Színtelítettség
Videó rögzítési mód	Videószűrő: Miniatűr, Címkézés, Halszem, Klasszikus, Régies, Paletta hatás 1, Paletta hatás 2, Paletta hatás 3, Paletta hatás 4
Fehéregyensúly	
Auto fehéregy., Napfény, Felhős idő, Fénycső_E, Fénycső_Gy, Izzólámpa, Egyéni beállítás, Színhőm.	
Dátumozás	
Dátum és idő, Dátum, Ki	

Fényképezés	
Fényképek	• Üzemmód: Intelligens automata (Portré, Éjszakai portré, Portré ellenfényben, Éjszakai, Ellenfény, Tájkép, Fehér, Természetes zöld, Kék ég, Égbolt napnyugtakor, Makro, Szöveg makrózása, A makró színei, Állvány, Mozgás, Kevés fény, Szpotlámpa, Szpotlámpa (Makro), Szpotlámpa (Portré)), Program, Intelligens (Szép arc, Tájkép, Makro, Akció kimerevítése, Sziluett, Alkony, Éjszakai, Tüzijáték, Fénysávok, Lágy vaku), Élő panoráma, Képszűrő • Sorozatfelvétel: Egy kép, Sorozat, Mozgásrögzítés, AEB • Önkioldó: Ki, 10 mp, 2 mp, Dupla (10 mp, 2 mp)
Videók	• Üzemmódok: Intelligens színhely felismerés (Tájkép, Kék ég, Természetes zöld, Égbolt napnyugtakor), Videószűrő • Formátum: MP4 (H.264) (leghosszabb felvételi idő: 20 perc) • Méret: 1280 X 720, 640 X 480, 240 Web • Hang: Be, Ki, Zoomoláskor néma • Folyamatos AF: Folyamatos AF Be, Folyamatos AF Ki

Lejátszás	
Fényképek	• Típus: Egy kép, Bélyegképek, Diavetítés zenével és effektusokkal, Intelligens album* * Az Intelligens album kategóriái: Összes, Dátum, Fájltípus • Szerkesztés: Forgatás, Intelligens szűrő, Világosság, Kontraszt, Színtelítettség, ACB, Arc retusálás, Vörösszem jav., Átméretezés, Vágás • Effektus: Intelligens szűrő (Normál, Miniatűr, Címkézés, Keresztszűrő, Halszem, Klasszikus, Régies)
Videók	Videószerkesztése: Állókép rögzítés, Time trimming
Tárolás	
Adattároló	Külső memória (opcionális): microSD kártya (2 GB garantált méretig), microSDHC kártya (32 GB garantált méretig), microSDXC kártya (64 GB garantált méretig) - Class 6 vagy annál jobb javasolt

Fájlformátum	• Állókép: JPEG (DCF), EXIF 2.3 • Videoklip: MP4 (Videó: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)
Képméret	

Ikon	Méret
16M	4608 X 3456
14M	4608 X 3072
12M	4608 X 2592
10M	3648 X 2736
5M	2592 X 1944
3M	1984 X 1488
2M	1920 X 1080
1M	1024 X 768

Vezeték nélküli hálózat
MobileLink, Remote Viewfinder, Email, SNS & Cloud, Samsung Link, AutoShare, S/W Upgrade Notifier

NFC	
Igen	
Illesztőfelület	
Digitális kimeneti csatlakozó	USB 2.0
Hangbemenet/ kimenet	Belső hangszóró (Monó), Mikrofon (Monó)
Videokimenet	A/V: NTSC, PAL (választható)
Egyenfeszültségű tápcsatlakozó	5,0 V
Tápáramforrás	
Akkumulátor	Lítium ion akkumulátor (BP70A, 700 mAh)
Csatlakozó típusa	Micro USB (5 tűs)
A tápáramforrás egyes országokban eltérő lehet.	

Méretek (szélesség x magasság x hosszúság)
101 X 68 X 27,1 mm
Tömeg
161 g (akkumulátor és memóriakártya nélkül)
Üzemi hőmérséklet
0–40° C
Üzemi páratartalom
5–85 %
Szoftver
i-Launcher

Termékfejlesztési célokból a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát fenn tartjuk.

Szószedet

ACB (Automatikus kontrasztkiegyensúlyozás)
Ezzel a funkcióval automatikusan javítható a képek kontrasztja olyan esetben, ha a téma háttérvilágítást kap, vagy ha jelentős kontrasztbeli eltérés van a téma és a háttér között.

AEB (Automatikus rekeszléptetés)
Ezzel a funkcióval a fényképezőgép automatikusan több képet rögzít különböző megvilágítási értékek mellett, ezzel elősegítve a megfelelő megvilágítású kép elkészítését.

AF (Automatikus fókusz)
Olyan rendszer, ami automatikus a témára fókuszálja a fényképezőgép objektívét. Az Ön fényképezőgépe a kontrasztot használja az automatikus fókuszáláshoz.

Rekesznyílás
A rekesznyílás szabályozza a fényképezőgép érzékelőlapkáját érő fény mennyiségét.

Bemozdulás (homályos kép)
Amennyiben a fényképezőgépet a rekesz nyitott állapotában megmozdítja, úgy az egész kép homályosnak tűnhet. Ez jellemzően akkor fordul elő, amikor a zársebesség alacsony értékre van állítva. A fényképezőgép bemozdulásának elkerülése érdekében növelje a fényérzékenységet, használjon vakut, vagy alkalmazzon gyorsabb zársebességet. További megoldásként használhat állványt, vagy a fényképezőgép OIS (Optikai képstabilizálás) funkcióját.

Kompozíció
A fényképészetben a kompozíció az objektumok elhelyezkedését jelenti a fényképen. A harmadoló rács használatával jellemzően jó kompozíciót lehet elérni.

DCF (Kamera fájlrendszer felépítési szabály)
A japán elektronikai és informatikai iparágak szövetsége (JEITA) által létrehozott szabvány a digitális fényképezőgépek fájlformátumának és fájlrendszerének meghatározására.

Látómező mélysége
A fényképen látható, megfelelően fókuszálható legközelebbi és legtávolabbi pont közötti távolság. A látómező mélysége az objektív rekesznyílásától, a gyújtótávolságtól, valamint a fényképezőgépnek a témától mért távolságától függ. Például a kisebb f-érték használata nagyobb mélységélességet eredményez és elmossa a hátteret a kompozícióban.

Digitális zoom
Olyan funkció, ami mesterségesen növeli a zoom objektívekkel elérhető nagyítási arányt (optikai zoom). Digitális zoom használata során a képminőség a nagyítással arányosan romlik.

EV (Fényérték)

Ezzel a funkcióval korlátozott lépésközben, de gyorsan kompenzálhatja a fényképezőgép által mért fényértéket, ezzel javítva az elkészített fényképek megvilágítását. Az EV kompenzáció érték egy lépéssel sötétebbre állításához válassza a -1,0 FÉ értéket, egy lépéssel világosabbra állításához pedig az 1,0 FÉ értéket.

EV kompenzáció

Azon zársebességeknek és rekesznyílás értékeknek a kombinációja, amelyek azonos megvilágítást eredményeznek.

Exif (Cserélhet képfájl formátum)

A japán elektronikai iparági fejlesztések szövetsége (JEIDA) által létrehozott szabvány a digitális fényképezőgépek képfájl formátumának meghatározására.

Megvilágítás

A fényképezőgép érzékelőlapkáját érő fény mennyisége. A megvilágítási érték (fényérték) a zársebesség, rekesznyílás érték és ISO érték kombinációjából tevődik össze.

Vaku

Olyan gyorsfény, ami megfelelő megvilágítást biztosít rossz fényviszonyok között.

Gyújtótávolság

Az objektív középpontja és a gyújtópont közötti távolság milliméterben kifejezve. A nagyobb gyújtótávolság szűkebb látószöget és felnagyított témát eredményez. A gyújtótávolság csökkentésével kiterjeszthető a látószög.

H.264/MPEG-4

Az ISO-IEC és ITU-T nemzetközi szabványügyi szervezetek által létrehozott magas tömörítési arányú videoformátum. A Joint Video Team (JVT) által készített kodek képes jó videó minőséget biztosítani alacsony bitráta mellett.

Képérzékelő

A digitális fényképezőgépnek az a fizikai része, amely a kép minden képpontjához külön photosite-t rendel. Minden photosite rögzíti az exponálás során őt ért fény erősségét. A gyakran használt képérzékelő típusok között említhetjük a CCD-t (Charge-coupled Device, azaz töltéscsatolt eszköz) és a CMOS-t (Complementary Metal Oxide Semiconductor, azaz kiegészítő fémoxid félvezető).

Érzékenység (ISO-érték)
A fényképezőgépnek az analóg fényképezőgépekben használt egyenértékű filmsebességhez viszonyított fényérzékenysége. Minél magasabb ISO értéket állít be, a fényképezőgép annál nagyobb zársebességet alkalmaz, így hatékonyan csökkenthető a fényképezőgép bemozdulásából eredő elmosódás rossz fényviszonyok között. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy a magas ISO értékkel készített képek jellemzően zajosabbak.

JPEG (Azaz egyesített fényképészeti szakértőcsoport)
Digitális képek veszteséges tömörítési eljárása. A JPEG formátumú képek a tömörítésüknél fogva csökkentik a fájl méretét, miközben a kép felbontása csak minimális mértékben csökken.

LCD (Azaz folyadékkristályos kijelző)
Az elektronikai fogyasztási cikkeknél gyakran alkalmazott megjelenítési technológia A kijelzőnek a színek újraelőállításához szüksége van külön háttérvilágításra (pl. CCFL vagy LED).

Makró
Ezzel a funkcióval közeli felvételeket készíthet kis méretű tárgyakról. A makró funkció használata során a fényképezőgép közel életnagyságban (1:1) képes éles képet készíteni a kis méretű tárgyakról.

Fénymérés
A fénymérési mód az a mód, ahogyan a fényképezőgép a készülékbe jutó fénymennyiséget méri a megfelelő megvilágítás meghatározása céljából.

MJPEG (Mozgó JPEG)
JPEG képformátumba tömörített videoformátum.

NFC (Near Field Communication)
Az NFC a nagyon közeli rádiókommunikációhoz létrehozott szabványok gyűjteménye. Az NFC-képes készülékek funkciók bekapcsolására vagy más eszközökkel adatátvitelre használhatók.

Zaj
A digitális képen látható, hibásan értelmezett képpontok, amelyek véletlenszerű, rosszul elhelyezett, fényes képpontként jelennek meg. A fénykép zajossága akkor jellemző, amikor magas ISO érték mellett exponál, vagy a fényképezőgép automatikusan beállítja a fényérzékenységet sötét helyeken.

OIS (Optikai képstabilizálás)
Ez a funkció valós időben kompenzálja a felvétel készítése közben fellépő rázkódást és vibrációt. A digitális képstabilizáló funkcióval szemben itt nincs képméret csökkenés.

Optikai zoom

Általános célú zoom, amely az objektíven keresztül, a képminőség romlása nélkül képes felnagyítani a képen látható objektumokat és fotóalanyokat.

Minőség

Digitális képeknél alkalmazott tömörítési arányt jellemző fogalom. A jobb minőségű képek alacsonyabb tömörítési aránnyal készülnek, ami rendszerint nagyobb fájlméretet eredményez.

Felbontás

A digitális képen található képpontok száma. A nagy felbontású képek több képpontot tartalmaznak, és rendszerint részletesebb látványt nyújtanak, mint az alacsony felbontású képek.

Zársebesség

A zársebesség a rekesz nyitásához és zárásához használt időt jelzi, és kulcsfontosságú szerepe van az elkészített fénykép fényerejének meghatározásában, mivel ez a paraméter szabályozza a rekesznyíláson keresztül a képérzékelőhöz jutó fény mennyiségét. A gyorsabb zársebesség kevesebb időt biztosít a fény bejutásához, így a fénykép sötétebb lesz, ugyanakkor könnyebben rögzíthetők a mozgásban lévő témák és fotóalanyok.

Címkézés

Ezzel a funkcióval csökkenthető a kép széleinek a kép középpontjához viszonyított fényerőssége vagy színtelítettsége. A címkézés funkcióval kiemelhetők a kép középpontjában elhelyezkedő témák illetve fotóalanyok.

Fehéregyensúly (szín egyensúly)

Ezzel a funkcióval állíthatók be egy kép színeinek (jellemzően az elsődleges színeknek, úgymint piros, zöld és kék) az intenzitása. A fehéregyensúly beállításának célja a kép színeinek megfelelő renderelése.

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A PlanetFirst jelzés a Samsung Electronics cégnek a fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősségvállalás iránti, környezetbarát üzletpolitikán és vezetői tevékenységen át megnyilvánuló elkötelezettségét jelzi.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Tárgymutató

A

A fájlok védelme 73

A fényképezőgép karbantartása 113

A fényképezőgép leválasztása 85

A fényképezőgép műszaki adatai 126

AF hang 107

A kijelző típusa 29

A kioldógomb gomb lenyomása félig 35

Akkumulátor
- Behelyezés 18
- Töltés 19
- Vigyázat 119

Arcfelismerés 58

Arc retusálás
- Lejátszás üzemmód 80

Autofókusz-segédfény
- Beállítások 110
- Hely 15

Automatikus kontrasztkiegyensúlyozás (ACB)
- Fényképezési mód 62
- Lejátszás üzemmód 80

Automatikus rekeszléptetés (AEB) 65

AutoShare 94

A/V-csatlakozó 15

Á

Állapotjelző LED 16

Állványcsatlakozó 15

B

Beállítások 109

Bekapcsoló gomb 15

Bélyegképek 71

C

CAF (Folyamatos AF) 41

Cs

Csatlakozás Mac számítógéphez 85

D

Dátum/Idő beállítása 109

Dátumozás 110

Diavetítés 76

Digitális zoom 32

DIRECT LINK gomb 17

E

Elforgatás 78

Energiatakarékos üzemmód 108

Exponáló gomb 15

É

Élő panoráma üzemmód 44

Érzékenység (ISO-érték) 54

F

Fájlok átvitele
- E-mail 98
- Macintosh 85
- Windows 84

Fájlok megtekintése
- Bélyegképek 71
- Diavetítés 76
- Kategória 72
- Panorámaképek 75
- TV 83

Fájlok törlése 73

Fehéregyensúly 63

Felbontás
- Fényképezési mód 49
- Lejátszás üzemmód 78

Fényerősség
- Fényképezési mód 61
- Lejátszás üzemmód 80

Fényképek szerkesztése 78

Fénymérés
- Központi súlyozott 62
- Szpot 62
- Többpontos 62

Fókusz terület
- Középpontos AF 56
- Témakövető AF 56
- Többmezős AF 56

Formázás 110

Fotószűrő üzemmód 45

Funkció gomb 16

Gy

Gyorsnézet 108

H

Hangbeállítások 30

Hibaüzenetek 112

I

Idő beállítások 20

Időzóna beállítások 20, 109

Ikonok
- Fényképezési mód 22
- Lejátszás üzemmód 70

Intelligens automata üzemmód 38

Intelligens szűrő
- Fénykép készítési mód 45
- Lejátszás üzemmód 79
- Videofelvétel üzemmód 46

Intelligens üzemmód 42

Intelligens videó üzemmód 40

Intelli zoom 33

K

Képbeállítás
- ACB 80
- Fényerősség
  - Fényképezési mód 61
  - Lejátszás üzemmód 80
- Képélesség 66
- Kontraszt
  - Fényképezési mód 66
  - Lejátszás üzemmód 80
- Színtelítettség
  - Fényképezési mód 66
  - Lejátszás üzemmód 80
- Vörösszem 81

Képélesség 66

Kép rögzítése videóból 82

Kezdőkép 107

Kezdőképernyő 23

Kicsomagolás 14

Kijelző fényerő 108

Kontraszt
Fényképezési mód 66
Lejátszás üzemmód 80

Követő AF 57

Külön beszerezhető tartozékok 14

L

Lejátszás gomb 16

Lejátszás üzemmód 70

M

Makró
Auto Makro 56
Makró 56

Megosztó szolgáltatás
Fénykép vagy videó feltöltése 101
Megnyitás 101

Megvilágítás 61

Memóriakártya
Behelyezés 18
Vigyázat! 117

Menü gomb 16

MobileLink 95

Mosoly felismerés 59

Mozgásrögzítés 65

N

Nagyítás 74

NFC (Tag & Go) 93

Nyelvi beállítások 109

O

Optikai képstabilizálás (OIS) 34

Ö

Önarckép 58

Önkioldó
Az önkioldó jelződiódája 15
Fényképezési mód 51

P

Pislogás érzékelés 59

Portré készítése
Arcfelismerés 58
Mosoly felismerés 59
Önarckép 58
Pislogás érzékelés 59

Program üzemmód 39

S

Samsung Link 103

Segédvonal 107

Sorozatfelvételi üzemmódok
Automatikus rekeszléptetés (AEB) 65
Folyamatos 65
Mozgásrögzítés 65

Sz

Szakszerviz 123

Színtelítettség
Fényképezési mód 66
Lejátszás üzemmód 80

T

Távoli Nézetkereső 96

Tisztítás
A fényképezőgép váza 113
Kijelző 113
Objektív 113

Töltés 19

U

USB port 15

V

Vaku
Auto 52
Derítés 53
Ki 52
Lassú szinkron 53
Vörösszem 53
Vörösszem jav. 53

Vezeték nélküli hálózat 89

Videó
Fényképezési mód 41
Lejátszás üzemmód 77

Videokimenet 108

Videók szerkesztése
Kivágás 82
Rögzítés 82

Video szűrő üzemmód 46

Videó üzemmód 41

Visszaállítás 110

Vörös szem
Fényképezési mód 52
Lejátszás üzemmód 81

Z

Zoomoló
Zoomolás funkció használata 32
Zoomolási hang beállításai 67
Zoomológomb 16

Az ügyfélszolgálattal és egyéb kérdésekkel kapcsolatban nézze át a termékhez kapott jótállást, vagy keresse fel webhelyünket a www.samsung.com címen.

CE 0678